

使用手冊

數位音樂播放器



MP350



目錄

| | |
|----------------------|----|
| 產品介紹..... | 5 |
| 包裝內容..... | 5 |
| 產品特色..... | 7 |
| 系統需求..... | 7 |
| 安全注意事項..... | 8 |
| 一般使用..... | 8 |
| 資料備份..... | 8 |
| 注意：過大音量可能造成聽力受損..... | 8 |
| 提醒您..... | 8 |
| MP350 概觀..... | 10 |
| 音樂播放螢幕..... | 11 |
| 基本操作..... | 12 |
| 充電..... | 12 |
| 開啟電源..... | 12 |
| 關機..... | 12 |
| 播放..... | 13 |
| 暫停..... | 13 |
| 下一首..... | 13 |
| 上一首..... | 13 |
| 快轉..... | 13 |
| 倒轉..... | 13 |
| 增加音量..... | 13 |
| 降低音量..... | 13 |
| 主功能表..... | 14 |
| 鎖定..... | 14 |
| 重置..... | 14 |
| 音樂模式..... | 15 |
| 播放音樂檔案..... | 15 |
| 循環模式..... | 15 |
| 音場 (EQ) 模式..... | 16 |
| 使用者自訂音場..... | 16 |
| A-B 循環..... | 17 |
| 添加到播放列表..... | 17 |
| 詞曲同步..... | 18 |
| 刪除檔案..... | 18 |
| 我的播放清單..... | 18 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 從播放清單中移除歌曲..... | 19 |
| 清除播放清單..... | 19 |
| 匯入(*.M3U)..... | 20 |
| 播放清單(*.M3U)..... | 22 |
| 檔案瀏覽..... | 23 |
| 收音機模式..... | 24 |
| 收聽廣播..... | 24 |
| 選擇電台頻道..... | 24 |
| 快速選擇已儲存的頻道..... | 24 |
| 廣播錄音..... | 24 |
| FM 頻道清單..... | 25 |
| 保存電台..... | 25 |
| 刪除電台..... | 25 |
| 刪除全部..... | 26 |
| 自動搜尋..... | 26 |
| FM 頻段..... | 26 |
| 健身模式..... | 27 |
| 開始運動..... | 27 |
| 播放音樂檔案..... | 27 |
| 我的播放清單..... | 27 |
| 播放清單(*.M3U)..... | 28 |
| 檔案瀏覽..... | 28 |
| 運動參數設定..... | 29 |
| 體重設定..... | 29 |
| 運動型態選擇..... | 30 |
| 目標設定..... | 30 |
| 目標設定：碼表計時..... | 30 |
| 目標設定：時間倒數..... | 30 |
| 目標設定：卡路里設定..... | 31 |
| 歷程紀錄..... | 31 |
| 循環模式..... | 32 |
| 錄音模式..... | 33 |
| 使用內建麥克風錄音..... | 33 |
| 廣播錄音..... | 33 |
| 設定..... | 34 |
| 錄音品質..... | 34 |
| 錄音增益..... | 34 |
| 省電模式..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| 睡眠設定..... | 35 |
| 自動關機..... | 35 |
| 顯示..... | 35 |
| 螢幕保護..... | 35 |
| 對比..... | 36 |
| 音量限制..... | 36 |
| 日期時間設定..... | 37 |
| 語言..... | 37 |
| 音樂播放器資訊..... | 38 |
| 安裝驅動程式..... | 39 |
| 在 XP, Vista, Windows®7 以及 Windows®8 下安裝驅動程式..... | 39 |
| 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安裝驅動程式..... | 39 |
| 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式..... | 39 |
| 連接到電腦..... | 40 |
| 將檔案傳輸至音樂播放器..... | 40 |
| 從電腦移除 MP350..... | 42 |
| 疑難排解..... | 43 |
| 作業系統無法偵測 MP350..... | 43 |
| MP350 無法開機..... | 43 |
| 無法將檔案傳輸至 MP350..... | 43 |
| 按鍵沒有反應..... | 43 |
| 產品規格..... | 45 |
| 訂購資訊..... | 45 |
| 回收和環保..... | 46 |
| 保固條款..... | 47 |

產品介紹

感謝您購買創見 MP350 MP3 音樂播放器。輕巧易攜的 MP350 擁有多項實用功能，包括可預設 20 組廣播頻道的 FM 收音機、FM 錄音、內建麥克風錄音、詞曲同頻顯示、A-B 循環播放等。此外 MP350 更備有 USB 接頭並支援 USB2.0 傳輸介面，可讓您輕鬆儲存文件資料或影音檔案並隨身攜帶。您可以使用 MP350 的 A-B 循環播放功能，重複播放特定的音軌片段，除了可當作絕佳的語言學習機，更可用來重複聽取重要的錄音檔及音樂片段。也可透過內建麥克風錄製個人備忘錄、會議記錄以及上課內容。一機多用的創見 MP350 將帶給您不一樣的行動影音體驗。

包裝內容

您的 MP350 包裝內含以下物件：

- MP350



- 耳機



- Micro-B USB 連接線



- 頸繩



■ 快速使用手冊



產品特色

- 支援 MP3、WMA 以及 WAV 音樂格式
- 白光 OLED 顯示螢幕可在任意角度及各種燈光下清楚顯示文字內容
- 可錄 FM 廣播（可預設 20 組 FM 頻道）
- 可用內建麥克風錄音
- 可建立播放清單
- 伴唱式詞曲同步顯示
- A-B 循環播放功能，可循環播放選定之音軌片段
- 支援十三國語言操作介面，包含功能表、歌曲 / 專輯名稱、演唱者資訊及歌詞
- 可當作資料傳輸及儲存功能的 USB 行動碟
- 可調整睡眠時間
- 螢幕保護程式以節省電力及自動關機功能
- 八種音場設定模式，包含一組「使用者自定音場」
- 內建鋰聚合物電池，可連續播放音樂約 12 小時*
- 顯示時間與日期

* 最長播放時間以螢幕保護設為「空白」，且「詞曲同步」功能關閉時為準。

系統需求

- 有可用 USB 埠的桌上型或筆記型電腦一台 電腦
- 必須已安裝下列作業系統之一：
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS 10.0 或更新版本
 - Linux® Kernel 2.4 或更新版本

安全注意事項

下列使用步驟及安全說明非常重要，請務必詳讀並遵照指示進行

■ 一般使用

- 請小心地拆開 MP350 產品包裝
- 請確認 USB 傳輸線正確地插入對應的接頭。
- 請使用創見隨附的傳輸線，若使用非創見或不適合的傳輸線可能對音樂播放器造成損害。
- 請勿將音樂播放器連接到 USB hub(集線器)上。因為 USB 集線器同時可以連接多數裝置而可能導致不充足以及不穩定的電力供應，可能對音樂播放器造成損害或產生操作上的異常，例如減少播放時間，隨機重置，亦可能損壞音樂播放器的軟體。
- 請勿將您的 MP350 及配件弄濕、接觸到水或其他液體。
- 請勿使用濕布擦拭或清潔 MP350 外殼。
- 請勿在下列環境下使用或放置您的 MP350：
 - 日光直曬處
 - 緊鄰空調設備、電暖爐、或其他加熱設備旁
 - 日光曝曬下的封閉車體內
- 充電完成後，應儘速從充電器上取下，或避免連接超過 12 小時以上。
- 充電時，請避免過熱及高溫曝曬環境。
- 為確保電池壽命，請確定每個月至少要經過一次充電循環。

■ 資料備份

- **創見資訊不對任何操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。**如果您要在 MP350 中儲存資料，我們強烈建議您定期將資料備份到個人電腦或是其它儲存媒體。
- 為了確保 USB2.0 的高速資料傳輸率，請檢查連接的電腦是否正確安裝必要的 USB 驅動程式。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板使用手冊中的 USB 驅動程式相關訊息。

■ 注意：過大音量可能造成聽力受損

- 反覆或經常使用耳機收聽 80 分貝以上的聲音可能給您聲音不夠大的錯覺；您可能會繼續增加音量，如此將使您的耳朵暴露在危險的噪音程度下。
- 創見關心您的聽力健康，建議您將 MP3 播放器的音量保持在 80 分貝以下並且避免長時間使用。若出現頭痛、頭暈、或聽力失調等症狀，請立即停止使用。
- MP350 播放器最大音量為 100 分貝。
- 本款 MP3 播放器及隨附的耳機均符合 French regulation concerning musical Walkmans (24th July1998 Order) 標準。
- 若要使用其他廠牌的耳機，請確定其符合原廠耳機的技術規格。

■ 提醒您

- 當您連接音樂播放器至使用電池電源的筆記型電腦時，音樂播放器會因自動充電功能而減少電池的使用時間。

- 請依照「MP350 安全移除」一節的說明從電腦移除 MP350。
- 創見會不定期發佈產品的軟體更新訊息。請至 <http://www.transcend-info.com/downloads> 下載最新版本的軟體。

MP350 概觀



| | | |
|----------|---|---------------|
| A | 高速 USB 2.0 接頭 | |
| B |  | 鎖定鍵 |
| C |  | 降低音量鍵 |
| D | 白色單色 OLED 顯示螢幕 | |
| E |  | 播放 / 暫停 / 電源鍵 |
| F |  | 增加音量鍵 |
| G |  | 耳機插孔 |
| H |  | 內建麥克風 |
| I |  | 上一首 / 倒轉鍵 |
| J |  | 下一首 / 快轉鍵 |
| K |  | 返回/選單鍵 |
| L | 重置鍵 | |
| M | 運動夾 | |

音樂播放螢幕



| | ICON | INDICATION |
|---|-------------------|--|
| A | 錄音來源 | 內建麥克風, 廣播錄音 |
| B | 錄音品質 | 錄音品質: 低階品質, 中階品質, 高階品質 |
| C | 循環模式 | 一般, 隨機播放, 單曲循環, 全部循環, 資料夾內循環, 資料夾內一般播放, A-B 循環播放 |
| D | 音場模式 | 自然, 重低音, 爵士, 柔和, 古典, 流行, 搖滾, SRS, 自訂 EQ |
| E | 睡眠模式 | 顯示是否啟動睡眠模式 |
| F | 自動關機 | 顯示是否啟動自動關機模式 |
| G | 鎖定狀態 | 顯示鎖定鍵已啟用 |
| H | 電量 | 顯示電池剩餘電量 |
| I | 專輯 / 歌手 / 歌詞 / 歌曲 | 專輯名稱, 演唱者名稱, 歌曲名稱, 檔案名稱, 歌詞 |
| J | 曲目時間 | 曲目長度 |
| K | 曲目編號 | 顯示目前曲目編號及檔案總數 |
| L | 播放狀態 | 播放, 暫停, 快轉, 倒轉, 停止, 錄音 |


基本操作

■ 充電


將 MP350 外蓋移除後，直接插入桌上型或筆記型電腦上可用的 USB 埠中；此時 MP350 內建的鋰電池會自動開始充電，並且會在音樂播放器右上角電池圖示顯示充電狀態，電源充飽時充電動畫將停止。



請勿將您的音樂播放器插入 USB hub(USB 集線器)或其它外接 USB 埠(如鍵盤，螢幕或其他週邊裝置)使用，如此可能造成音樂播放器的損壞。如需充電時，請將音樂播放器直接連接到電腦主機的 USB 埠（一般在電腦背部）或請使用創見原廠 USB 充電器。

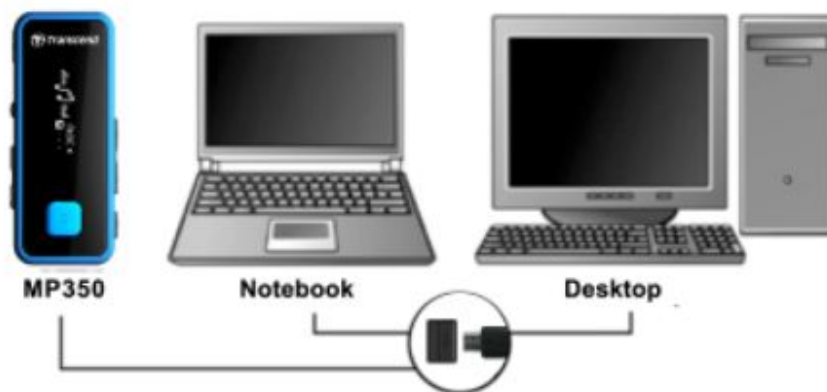


■ 開啟電源

長按  按鈕開啟播放器電源，螢幕上將出現開機動畫(如下圖)；動畫消失後，隨即顯示主功能表畫面，表示您可以開始操作 MP350。



- 開機程序將耗時數秒鐘。

■ 關機


長按  按鈕關閉 MP350 電源。

關機程序將耗時數秒鐘。

- 關機時，螢幕會顯示如下的關機動畫：



■ 播放

按一下  按鈕可播放選定之 MP3、WMA 或 WAV 檔案。

■ 暫停

按一下  可中斷或繼續播放檔案。

■ 下一首

按一下  跳至下一曲目。

■ 上一首

按一下  跳至前一曲目。

■ 快轉

長按  以快轉。

■ 倒轉

長按  以倒轉。



■ 增加音量

按一次或長按  按鈕可增加音量。

■ 降低音量

按一次或長按  按鈕可降低音量。

■ 主功能表

在任何模式下按下  按鈕回到上一頁選單。在音樂、廣播、健身模式下長按  按鈕開啟選項選單。

■ 鎖定


按下鍵會自動鎖住 MP350 的按鈕，避免不慎誤觸。

■ 重置




若操作 MP350 時出現問題，請按住 **RESET** 至少 3 至 5 秒鐘將 MP350 重新開機。

音樂模式

■ 播放音樂檔案

1. 長按  開啟播放器，螢幕隨即顯示「主功能表」畫面。

○ 若已開啟 MP350，請按下  按鈕進入「主功能表」畫面。

2. 使用  /  按鈕選取 “MUSIC” 模式 並按下 。此時播放器會自動搜尋音樂檔案。



3. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取 “正在播放” 並按下 。



4. 使用  和  按鈕選擇歌曲。



5. 按下  即可開始播放。


○ 當播放音樂的時候，按下  /  按鈕來調整音量的大小。



○ 請參閱產品規格一節以取得 MP350 音樂播放器支援的所有音樂檔案格式。




○ 若 MP350 找不到任何 MP3、WMA 檔案，螢幕上會顯示 “No Music Files” 訊息。








6. 若要退出音樂選單，請按下  按鈕。




■ 循環模式


MP350 共有六種循環模式供您選擇：




-  一般 (循環播放所有曲目一次)
-  隨機播放 (循環隨機播放所有曲目)
-  單曲循環 (循環循環播放單一曲目)

-  全部循環 (循環循環播放所有曲目)
-  資料夾內循環 (循環循環播放資料夾中所有曲目)
-  資料夾內一般播放 (循環播放資料夾中所有曲目)
-  資料夾內隨機 (隨機循環播放資料夾內所有曲目)

1. 在音樂模式下播放音樂時，長按  按鈕開啟選項清單。

2. 用  /  按鈕選擇“循環模式”圖示並按下  。




3. 用  /  按鈕選擇一種循環模式，接著按下  以確認。







音場 (EQ) 模式



MP350 提供八種音場模式供您選擇：

NOR 自然, **BASE** 重低音, **JAZZ** 爵士, **SOFT** 柔和, **CLA** 古典, **POP** 流行, **ROCK** 搖滾, 以及 **EQ** 使用者自訂模式

1. 在音樂模式下播放音樂時，長按  按鈕開啟選項清單。

2. 用  /  按鈕選擇“音場模式”並按下  。






3. 用  /  按鈕選擇音場模式。若正在播放音樂，您會立即感受到每種音場模式的不同。



4. 按下  確定新的音場模式設定。


使用者自訂音場



使用者自訂音場讓您可以自行調整五種不同音頻的音場效果。

1. 用  /  按鈕選擇“EQ”並按下  。





- 在 EQ 功能表中，用  /  選擇 “使用者自定” 並按下  。




- 用  /  按鈕在 250Hz、500Hz、1kHz、5.5kHz 以及 8.2kHz 五種不同的音頻中切換。“ALL” 設定值能同時上下移動五種音頻。




- 按下  /  在 +8dB 至 -7dB 間以每次 1.0dB 的幅度調整音頻。






- 按下  儲存新的使用者自訂音場設定，並返回設定功能表。


A-B 循環

此功能將建立一個書籤，以重複一定的順序。

- 在音樂模式下播放音樂時，長按  按鈕開啟選項清單。


- 用  /  按鈕選擇 “A-B 循環” 並按下  。



- 在音樂模式下進行播放時，按一下  選取您要開始重覆播放的位置。


- 再次按下  選取您要結束重覆播放的位置。




- 您選取的音軌片段將重覆循環播放。


- 要停止 A-B 循環播放功能，請再次按下  按鈕。

添加到播放列表

此功能會將我的最愛內的歌曲加入至“我的播放清單”內。

- 在音樂模式下播放音樂時，長按  按鈕開啟選項清單。

2. 用  /  按鈕選擇“添加到播放列表”並按下 .




詞曲同步


此功能可在播放音樂時同步顯示歌詞（若有動態歌詞）。




注意：若要使用詞曲同步功能，”.LRC”檔名必須和其對應的MP3歌曲檔名相同，且歌曲檔必須先傳輸至MP350中相同的資料夾。


例如：若MP3檔名為GM-Last_Christmas.mp3，則LRC歌詞檔名也必須是GM-Last_Christmas.lrc。

1. 在音樂模式下播放音樂時，長按  按鈕開啟選項清單。


2. 在設定功能表中，使用  /  按鈕選擇“詞曲同步”圖示並按下 .



3. 用  /  在“開啟”或“關閉”之間選擇並按下 。若關閉詞曲同步功能，音樂播放時會顯示專輯名稱，演唱者資訊以及歌曲名稱等資訊。




刪除檔案



1. 在音樂模式下播放音樂時，長按  按鈕開啟選項清單。


2. 在設定功能表中，使用  /  按鈕選擇“刪除文件”圖示並按下 .



3. 用  /  按鈕找出您要刪除的檔案。



4. 用  鈕選取“確定刪除”並按下  永久刪除檔案。



我的播放清單




MP350 內建自訂播放清單功能(MyPlaylist)，讓您可輕鬆快速地播放喜愛的音樂。

1. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取“播放列表”並按下  。




2. 在播放列表選單下使用  /  按鈕選取“播放列表”並按下  。



3. 用  /  按鈕上下移動清單並選取歌曲。接著按下  播放。音樂結束後，MP350 會接著播放清單中的其他歌曲。






4. 若要離開播放清單，請按下  按鈕。

■ 從播放清單中移除歌曲

1. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取“播放列表”並按下  。




2. 使用  /  按鈕選擇“移出播放清單”圖示並按下  。



3. 用  /  按鈕尋找要移除的歌曲。






4. 按  鈕並選擇自“我的播放清單”中移除。




(請注意:此功能僅將音樂檔案從播放清單中移除，並不會將檔案從音樂播放器內建記憶體中刪除。)

■ 清除播放清單



清除播放清單是清除所有在我的播放清單裡的歌曲最快的方式

1. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取“播放列表”並按下  。



2. 使用  /  按鈕選擇“清除播放清單”圖示並按下 .



3. 用  鈕選取“刪除全部”並按下  檔案。


■ 匯入(*.M3U)

MP350 支援匯入 M3U 播放清單功能(Playlist)，讓您可輕鬆快速地播放喜愛的音樂。MP350 支援 10 組 m3u 播放清單的匯入(檔案名稱需命名為 LIST0.m3u、LIST1.m3u、LIST2.m3u...LIST9.m3u)。


1. 將 MP350 插入可用的 USB 埠中。




2. 透過 windows media player 將歌曲加入播放清單頁面中。

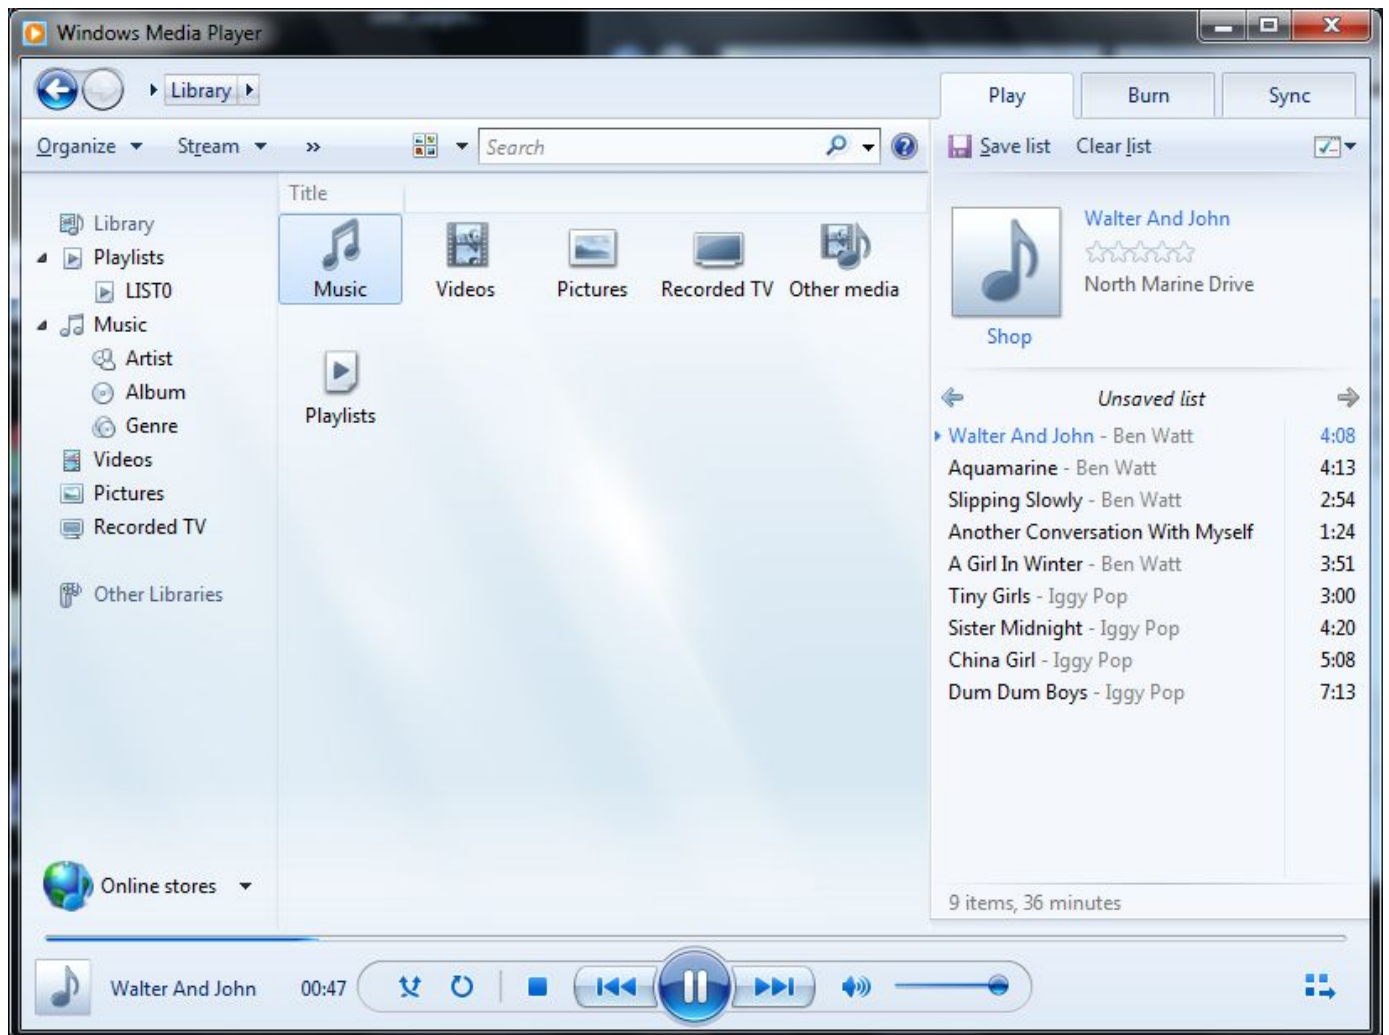

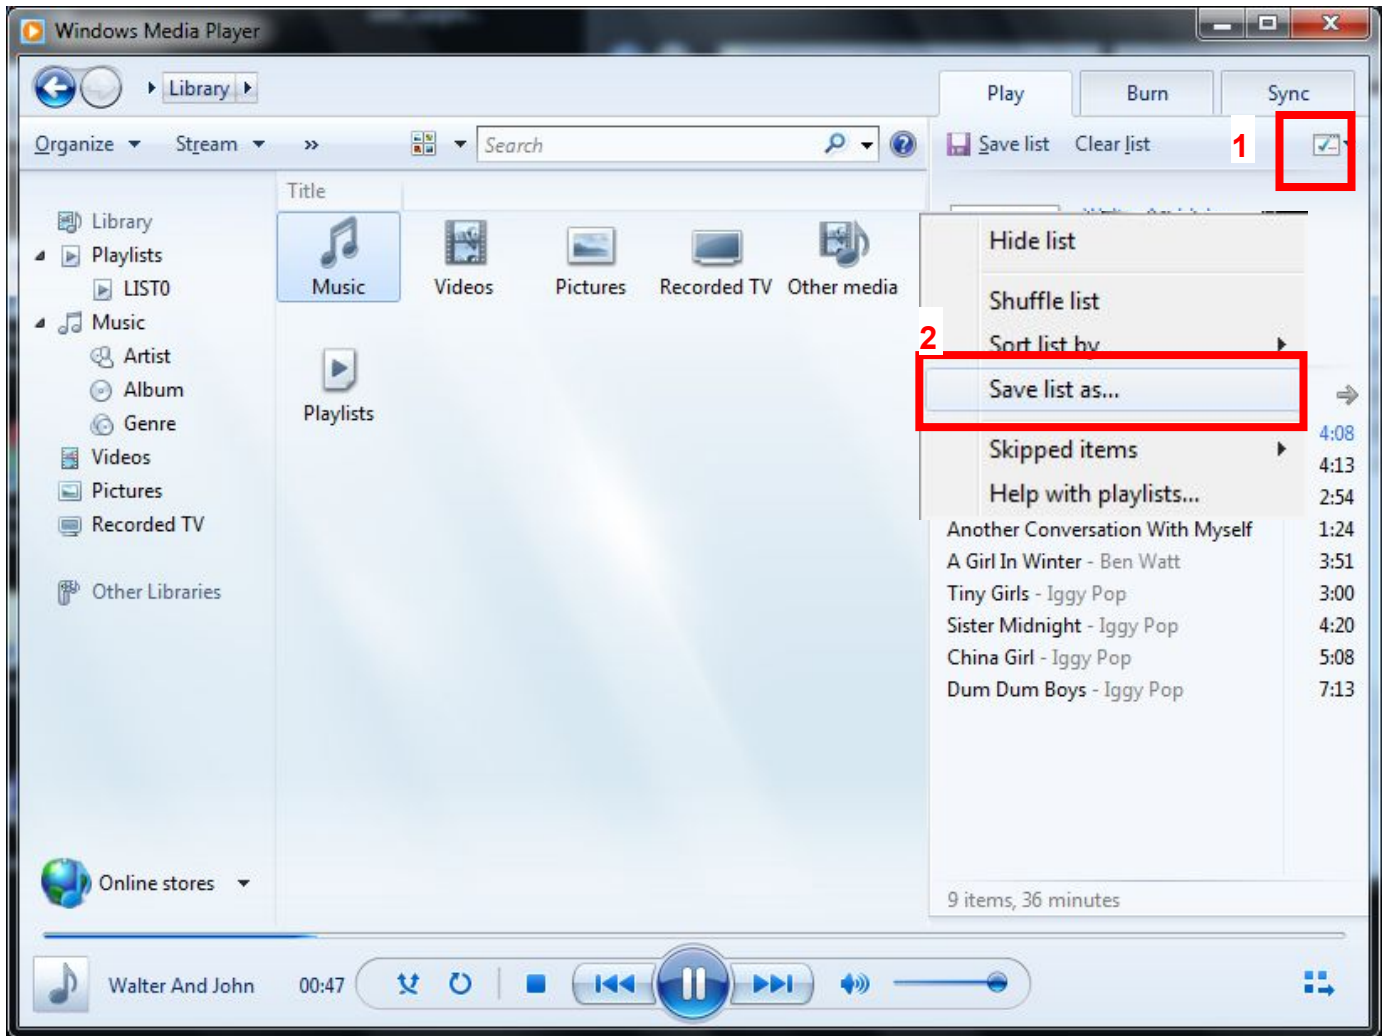


3. 當編輯完畢後，請按下播放清單頁面上的“未命名的播放清單”按鈕，選擇“另存播放清單”，打開另存新檔畫面。(以下介面及選單可能會因為不同版本的 windows 而有所差異)

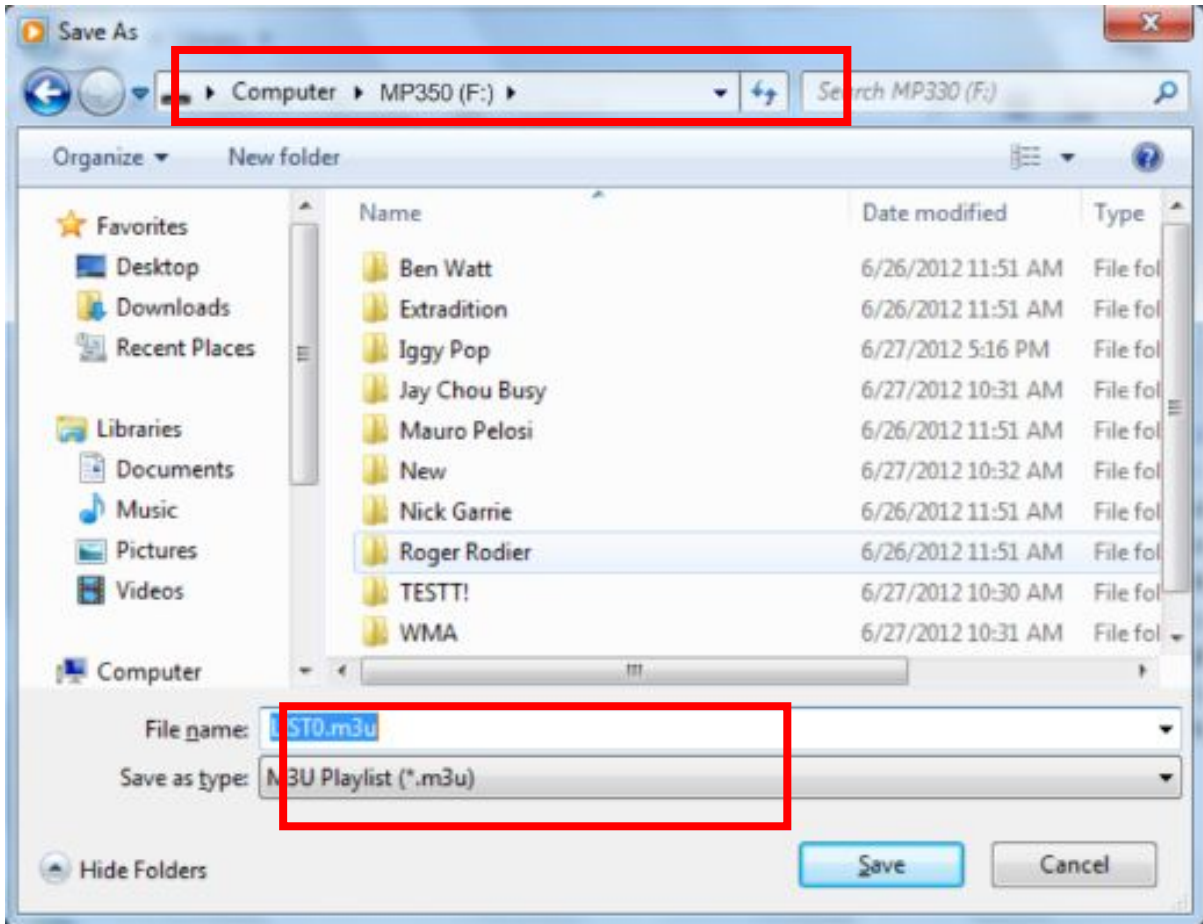

4. 請將播放列表儲存於 MP350 裝置的根目錄。播放清單請命名為 LIST0.m3u、LIST1.m3u、LIST2.m3u...LIST9.m3u。



5. 請利用電腦螢幕下方的 Windows® 作業系統工具列中的“安全移除硬體”功能中斷電腦與音樂播放器的連結。

6. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取“播放列表 (*.m3u)”並按下 。






7. 在播放列表選單下使用  /  按鈕選取“匯入(*.m3u)”並按下 。



8. 在播放列表選單下使用  /  按鈕尋找要播放的列表 並按下 。



播放清單(*.M3U)

1. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取“播放列表 (*.m3u)”並按下 。






2. 在播放列表選單下使用  /  按鈕選取“列表”並按下  。



3. 在播放列表選單下使用  /  按鈕尋找要轉換的列表 並按下  。



4. 用  /  按鈕上下移動清單並選取歌曲。接著按下  播放。該首音樂結束後，MP350 會接著播放清單中下一首歌曲。




檔案瀏覽






檔案瀏覽功能讓您便捷地瀏覽曲目、檔案與資料夾。

1. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取“播放列表”並按下  。







2. 使用  /  按鈕上下移動清單。



3. 按下  即可開始播放。
4. 按下  或  播放所選歌曲，或進入選取的資料夾。
5. 按下  或選取 ” \ “，接著按下  向上移動一層資料夾。

收音機模式

收聽廣播

1. 按下  按鈕進入「主功能表」畫面。
2. 使用  /  按鈕選取 “RADIO” 圖示 並按下  。








3. 螢幕隨即顯示目前收聽的 FM 廣播頻率。




- 第一次使用廣播功能時，MP350 會進行全頻道的掃描，並將前 20 個訊號較強的頻道存為預設頻道。在 Set 選單下開啟 “FM Reset” 可重複執行此功能。 .


選擇電台頻道

若要手動選擇電台頻道，請按下  /  來選擇您想要的電台（播放器會以每次增加/減少 0.1MHz 的方式調整廣播頻率）。您也可以長按  或  按鈕，播放器將自動持續搜尋下一個電台。



快速選擇已儲存的頻道

按下  可跳至下一個頻道(CH01~CH20)。






廣播錄音

1. 選擇要錄音的電台頻道。





2. 長按  按鈕叫出選項清單。




3. 使用  /  選擇”電臺錄音”後按下  。
4. 此時播放器螢幕會顯示自動產生的錄音檔名稱。



5. 按下  可暫停錄音，再按一次  則可繼續錄音。



6. 若要結束錄音，請再次按  儲存錄音檔。播放器會返回 Radio 模式。

○ FM 錄音檔會以 “YearMonthDayF##.WAV” 的方式命名並編號。

例如，“20101F12.WAV” 代表 2012 年 1 月 1 日所錄製的第十二個 FM 錄音檔。

○ FM 錄音檔儲存在 /RECORD/FM 資料夾中。您可使用 “Music” 模式中的檔案瀏覽功能找到 FM 錄音檔。

○ 若要調整錄音檔品質，請參閱本手冊 設定/錄音設定/錄音品質一節。

FM 頻道清單

此功能會顯示所有已儲存的頻道(CH01 to CH20)。





1. 在廣播模式下，長按  可開啟選項清單。
2. 使用  /  選擇“頻道清單”後按下  。



3. 播放器螢幕會顯示已儲存的頻道清單。

保存電台

MP350 可以儲存 20 個頻道(CH01 to CH20)。




1. 在廣播模式下，長按  可開啟選項清單。
2. 使用  /  選擇“保存電台”後按下  ，來儲存正在收聽的頻道。



刪除電台

此功能會清除已儲存的頻道。

1. 在廣播模式下，長按  可開啟選項清單。

2. 使用  /  選擇“刪除電臺”後按下  。



■ 刪除全部

此功能會清除所有已儲存的頻道。


1. 在廣播模式下，長按  可開啟選項清單。
2. 使用  /  選擇“刪除全部”後按下  。



■ 自動搜尋

此功能會自動重新掃描所有頻段並儲存品質最佳 20 個頻道。

1. 在廣播模式下，長按  可開啟選項清單。
2. 使用  /  選擇“FM 頻道自動搜尋”後按下  。






■ FM 頻段

MP350 讓您可以選擇**全球 FM 頻道** (87.5MHz~108.0MHz) 或**日本頻道** (76.0MHz~90.0MHz)。

1. 在廣播模式下，長按  可開啟選項清單。
2. 在設定功能表中用  /  選擇“FM 頻段”並按下  。







3. 用  /  選擇“全球 FM 頻道”或“日本頻道”然後按下  來確定。



健身模式

開始運動

1. 按下  按鈕進入「主功能表」畫面。
2. 使用  /  按鈕選取 “FITNESS” 圖示 並按下  。



3. 進入第一層運動選單介面。



播放音樂檔案

1. 長按  開啟播放器，螢幕隨即顯示「主功能表」畫面。
 - 若已開啟 MP350，請按下  按鈕進入「主功能表」畫面。
2. 使用  /  按鈕選取 “FITNESS” 模式 並按下  。




3. 在運動選單下使用  /  按鈕選取 “開始” 並按下  。



4. 在音樂選單下使用  /  按鈕選取 “上一次播放” 並按下  。



5. 使用  和  按鈕選擇歌曲。



我的播放清單

1. 在運動選單下使用  /  按鈕選取 “開始” 並按下  。



2. 在音樂選單下使用 / 按鈕選取 “我的播放清單” 並按下 。



3. 用 / 按鈕上下移動清單並選取歌曲。接著按下 播放。音樂結束後，MP350 會接著播放清單中的其他歌曲。



4. 若要離開播放清單，請按下 按鈕。

■ 播放清單(*.M3U)

1. 在運動選單下使用 / 按鈕選取 “開始” 並按下 。



2. 在運動選單下使用 / 按鈕選取 “播放列表 (*.m3u)” 並按下 。



3. 在播放列表選單下使用 / 按鈕尋找要轉換的列表 並按下 。



4. 用 / 按鈕上下移動清單並選取歌曲。接著按下 播放。該首音樂結束後，MP350 會接著播放清單中下一首歌曲。



■ 檔案瀏覽


1. 在運動選單下使用 / 按鈕選取 “開始” 並按下 。



2. 在音樂選單下使用 / 按鈕選取 “檔案瀏覽” 並按下 。



3. 使用 / 按鈕上下移動清單。



4. 按下 即可開始播放。

5. 按下 或 播放所選歌曲，或進入選取的資料夾。


按下 或選取 ” \ “，接著按下 向上移動一層資料夾。

■ 運動參數設定

1. 長按 開啟播放器，螢幕隨即顯示「主功能表」畫面。

- 若已開啟 MP350，請按下 按鈕進入「主功能表」畫面。

2. 使用 / 按鈕選取 “FITNESS” 模式 並按下 。



3. 在運動選單下使用 / 按鈕選取 “運動設置” 並按下 進入運動設定選單。



■ 體重設定

1. 在運動設定選單下，使用 / 按鈕選取 “體重” 模式 並按下 。






2. 使用 / 按鈕選取 位數。用 / 按鈕上下調整數字輸入您的體重。接著按下 確定。



運動型態選擇

1. 在運動設定選單下，使用  /  按鈕選取 “運動類型” 模式 並按下  。





2. 使用  /  按鈕選取 “運動類型” 並按下  。



目標設定

MP350 可以設定三種目標(碼表計時，到數計時，卡路里設定)。

在運動選單下使用  /  按鈕選取 “目標” 並按下  進入運動目標選單



目標設定：碼表計時

碼表模式讓您可以記錄您的運動時間。

1. 在運動目標選單下，使用  /  按鈕選取 “碼表計時” 模式 並按下  。



2. 運動目標就會設定成碼錶計時。

目標設定：時間倒數

計時器模式讓您預先設定想運動的時間。音樂會在預設的時間到達後停止。

1. 在運動目標選單下，使用  /  按鈕選取 “時間倒數” 模式 並按下  。



2. 使用  /  按鈕選取 位數。用  /  按鈕上下調整數字輸入計時時間。接著按下  確定。



目標設定：卡路里設定

卡路里模式讓您預先設定想消耗的熱量。音樂會在消耗至預設的熱量後停止。

1. 在運動目標選單下，使用  /  按鈕選取 “卡路里” 模式 並按下 



2. 使用  /  按鈕選取 位數。用  /  按鈕上下調整數字輸入卡路里。接著按下  確定。






歷程紀錄

MP350 會記錄每次運動的時間和目標。要觀看這些記錄：

1. 長按  開啟播放器，螢幕隨即顯示「主功能表」畫面。
2. 若已開啟 MP350，請按下  按鈕進入「主功能表」畫面。
3. 使用  /  按鈕選取 “FITNESS” 模式 並按下  。





4. 在運動選單下使用  /  按鈕選取 “紀錄” 並按下  。進入紀錄選單




5. 使用  /  按鈕上下移動清單。



6. 按下  即可檢視該月份的資料。



7. 在每單筆資料畫面按下  即可切換該資料的設定目標達成率。






8. 按下  /  切換 上一筆/下一筆歷史資料。




9. 按下  退出。

循環模式

MP350 在運動模式下有三種循環模式供您選擇：

-  全部循環 (循環循環播放所有曲目)
-  單曲循環 (循環循環播放單一曲目)
-  隨機播放 (循環隨機播放所有曲目)

在運動模式下播放音樂時，長按  按鈕來切換循環模式。




錄音模式

MP350 音樂播放器提供兩種不同的錄音方式：

- 使用內建麥克風錄音
- 廣播錄音

○ 您可使用 “Music” 模式 中的檔案瀏覽功能找到聲音錄音檔。



■ 使用內建麥克風錄音

1. 在主畫面使用  /  按鈕選取 “RECORD” 模式 並按下  。




2. 此時播放器螢幕會顯示自動產生的錄音檔名稱。



3. 按  可暫停錄音，再按一次  則可繼續錄音。



4. 若要結束錄音，按下  按鈕完成錄音。播放器會返回主目錄。

○ 聲音錄音檔會以 “YearMonthDayM###.WAV” ” 的方式命名並編號。

例如，“20113M12.WAV” 代表 2012 年 1 月 13 日所錄製的第十二個聲音錄音檔。

○ 聲音錄音檔儲存在 /RECORD/MIC 資料夾中。您可使用 “MUSIC” 模式 中的檔案瀏覽功能找到聲音錄音檔。

○ 若要調整錄音檔品質，請參閱本手冊 設定/錄音設定/錄音品質一節。

○ 錄音時請將 MP350 的內建麥克風儘量靠近音源，確保最佳錄音品質。






■ 廣播錄音


請參閱本手冊 廣播/廣播錄音 一節有更詳細的說明。

設定

按下  按鈕進入「主功能表」畫面。

1. 用  或  按鈕選擇 “Settings” 圖示 “SETTINGS” 並按下  。






2. 離開設定功能表，按下  按鈕。

錄音品質




您可以將錄音品質設為低、中或高三種。錄音品質越高，MP350 就需要越多記憶體儲存錄製的 WAV 檔。

1. 在設定選單中，用  /  按鈕選擇 “錄音模式” 並按下  。



2. 在設定功能表中，用  或  按鈕選擇 “錄音品質” 圖示 並按下  。



3. 用  或  按鈕選擇 “錄音品質” 圖示，接著按下  。



最長錄音時間 / 品質表




備註：若播放器記憶體不足或電量過低，MP350 無法遂行上述錄音時間及品質

錄音時請將 MP350 的內建麥克風儘量靠近音源，確保最佳錄音品質。

錄音增益

1. 在設定選單中，用  /  按鈕選擇 “錄音模式” 並按下  。



2. 在設定功能表中，用  或  按鈕選擇 “錄音增益” 圖示 並按下  。



3. 用 或 按鈕選擇 “錄音增益” 圖示，接著按下 。




省電模式

睡眠設定

您可以利用睡眠功能設定時間，讓 MP350 即使在運作中也能自動關機。

1. 在設定功能表中，用 / 按鈕選擇 “睡眠設定” 並按下 .



2. 用 / 選擇適當的睡眠時間然後按下 。您可以選擇 “關閉”，“15 分”，“30 分”，或 “60 分”。MP350 會在您所選定的時間自動關機。



自動關機

您可以利用自動關機功能設定時間，讓 MP350 在使用者沒輸入動作後自動關機。

1. 在設定功能表中，用 / 選擇 “自動關機” 然後按下 .



2. 用 / 選擇適當的自動關機時間然後按下 。您可以選擇 “關閉”，“15 分”，“30 分”，或 “60 分”。MP350 會在您所選定的時間自動關機。



顯示

在設定功能表中，用 或 按鈕選擇 “顯示” 圖示 並按下 .






螢幕保護




您可以自行開啟或關閉螢幕保護功能、選擇喜愛的螢幕保護、以及設定螢幕保護的啟動時間。MP350 的螢幕保護模式如下：

空白 (顯示為黑色螢幕以節省電力)

顯示時間 (顯示即時時間)




1. 在設定功能表中，用  和  按鈕選擇 “Screen Saver” 圖示 並按下 。




2. 用  或  選擇開啟螢幕保護的時間，接著按下 。一旦設定完成，無論電源是否開啟，螢幕保護均會運作。您可選擇：“Disable”（停用）、“10 Sec”、“20 Sec” 以及 “30 Sec” 等四種時間。



3. 時間設定完成後，隨即顯示可選取的螢幕保護模式。

4. 用  或  來選擇您喜愛的螢幕保護，接著按下 。

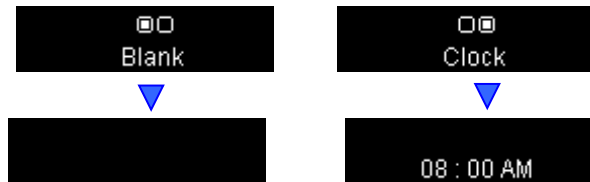




對比

您可以自行調整 OLED 螢幕的亮度。請注意亮度越高會消耗較多電力。

1. 在設定功能表中，用  和  選擇 “對比” 圖示並按下 。



2. 用  和  增加或降低對比亮度，接著按下  確認。






音量限制

此功能可讓您設定開啟/關閉音量限制，並設定限制音量的上限，以防止音量超過設定的上限值。

1. 在設定功能表中，用  和  選擇 “音量限制” 圖示並按下 。



2. 使用  /  來選擇 “開/關” 並按下 。



3. 如果您選擇“開啟”，按一次或是按住 / 按鈕，直到音量調整至您想要的大小，然後按下 確認。


日期時間設定

您可以使用此選項調整您的日期與時間。


1. 在設定功能表中用 / 選擇 “Date/Time Settings” 並按下 。



2. 用 / 在 12/24Hr, 年, 月, 日, 小時, 分, 秒, 和 AM/PM 之間移動。



3. 用 / 按鈕調整每個欄位的值。



4. 按下 確認新的日期時間設定。

注意：您可以在主目錄按下 來檢視全螢幕的播放器內置時鐘。



語言

您可自行設定 MP350 的顯示語言，包括功能表、歌曲 / 專輯名稱、演唱者資訊以及歌詞。MP350 支援 13 種使用者語言介面。

在設定功能表中用 / 選擇 “語言選擇” 並按下 。

1. 在設定功能表中，用 或 按鈕選擇 “Language” 圖示 並按下 。






2. 用 或 按鈕選擇語言，接著按下 確認。



■ 音樂播放器資訊

顯示 MP350 的軟體版本及可用記憶體容量。

1. 在設定功能表中， 或  按鈕選擇 “Player Infomation” 圖示，並按下 。



2. 按任意鍵回到 SETTINGS 選單。


安裝驅動程式

■ 在 XP, Vista, Windows®7 以及 Windows®8 下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。Windows® 作業系統已內建支援 MP350 的驅動程式。將 MP350 插入可用的 USB 埠中，Windows® 就會自行安裝必要的檔案。此時我的電腦視窗中會顯示一個新的卸除式碟圖示及代號，用來代表 MP350。

■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請直接將 MP350 插入可用的 USB 埠中，電腦會自動偵測驅動程式。

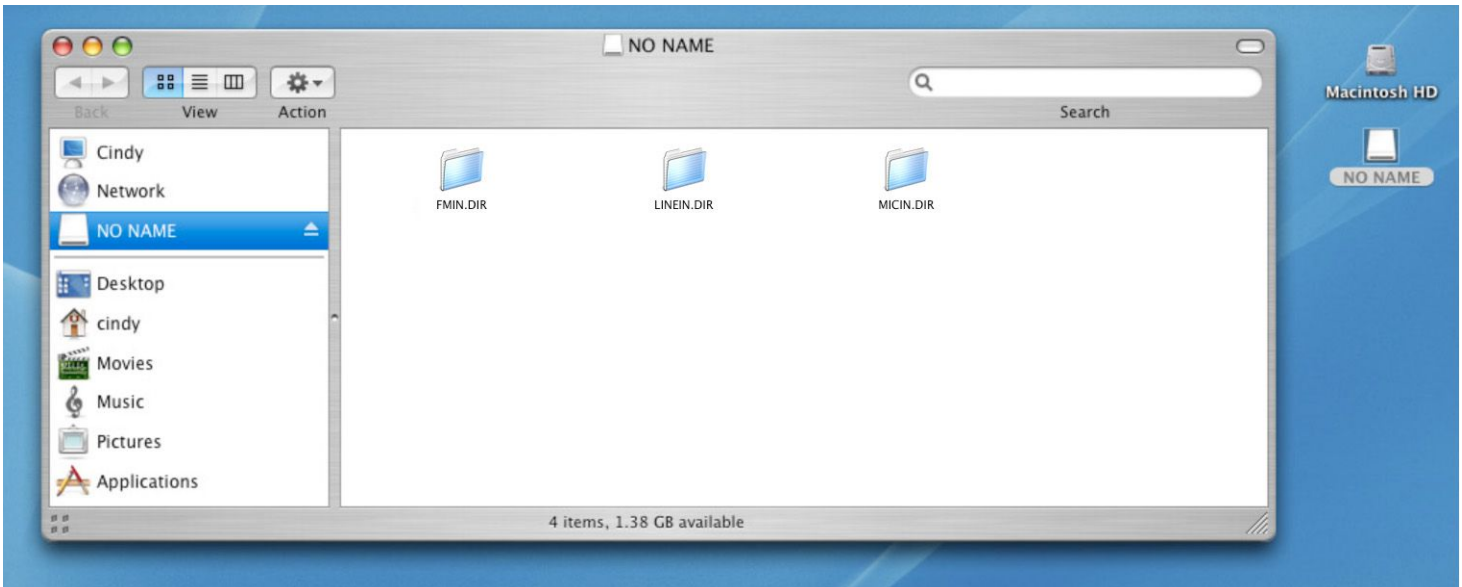

■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請直接 MP350 插入可用 USB 埠中，再依序進行以下步驟：

1. 為 MP350 建立一個目錄。

例如：`mkdir /mnt/MP350`

2. 掛接 MP350。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP350`



請勿用 Windows 格式化 MP350

連接到電腦


將檔案傳輸至音樂播放器

若您想使用 MP350 聆聽廣播以外的音樂，必須先將音樂檔案傳輸至 MP350 中。當 MP350 連接至電腦時，無法執行檔案傳輸以外的工作，此時您無法播放或錄製音訊檔。使用完畢後，請中斷 MP350 與電腦的連接。



請勿將您的音樂撥放器插入 USB hub(USB 集線器)或其他外接 USB 埠(如鍵盤、螢幕或其他週邊裝置)使用。如此可能造成音樂播放器的損壞。請將音樂播放器直接連接到電腦主機的 USB 埠(一般在電腦背部)。

1. 將 MP350 USB 外蓋移除後，直接插入桌上型或筆記型電腦上可用的 USB 埠中。此時 MP350 僅可傳輸檔案，內建的鋰電池也會自動開始充電。

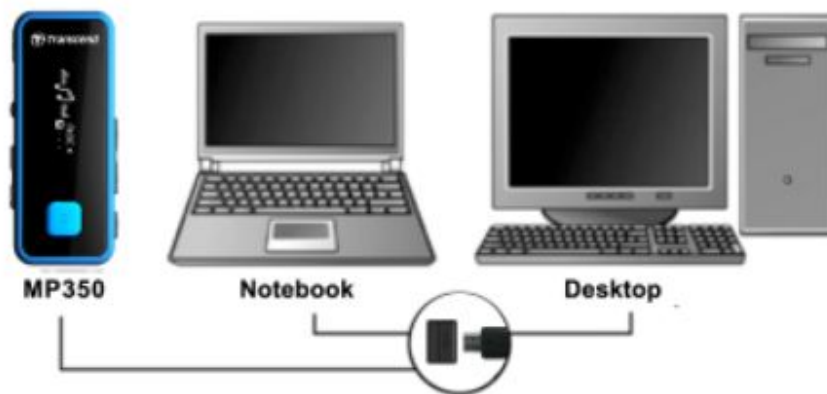

2. 成功連接至電腦後，MP350 的螢幕上會顯示 "CONNECTED" 訊息，表示可將檔案載入至 MP350。



○ 此時您無法使用音樂、錄音及其他功能。

3. 如果您使用 Windows® 系統，則「我的電腦」中會顯示一個新的卸除式磁碟圖示及代號，用來代表 MP350。



*注意：(F:) 為範例磁碟機字母，請依您視窗中顯示的字母為準

4. 請務必利用電腦螢幕下方的 Windows® 作業系統工具列中的 "安全移除硬體" 功能中斷電腦與音樂播放器的連結。



- 進行檔案傳輸時，螢幕會顯示 “WRITING…” 訊息。檔案傳輸完成後，會再次顯示 “CONNECTED” 訊息。



- 若您選擇將檔案或資料夾傳輸至電腦，MP350 會顯示 “READING…” 訊息，表示正在進行檔案傳輸作業。完成之後，會再次顯示 “CONNECTED” 訊息。




請勿在資料傳輸時移除音樂播放器。請在腦螢幕出現可安全移除硬體圖示後再從電腦上拔除音樂播放器。

從電腦移除 MP350

請按照下列程序移除您的 MP350。

■ 在 XP, Vista, Windows®7 和 Windows®8 下移除 MP350


1. 在工具列上選取取出或抽出硬體圖示。
2. 畫面隨即顯示安全移除硬體視窗。請選取並繼續。



3. 視窗中會出現「現在可以放心地從系統移除『USB 大量存放裝置』裝置」的訊息。



4. 從電腦拔除您的 MP350。

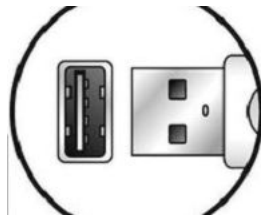

■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 MP350

1. 將與 MP350 對應的磁碟機圖示拖放至垃圾桶中。
2. 從 USB 埠中拔除您的 MP350。

■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP350

1. 執行 `umount /mnt/MP350` 以卸載裝置。
2. 從 USB 埠中拔除您的 MP350。

疑難排解

若您在使用 MP350 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的網站 <http://www.transcend-info.com/> 亦提供 FAQ 及技術支援服務。

■ 作業系統無法偵測 MP350

請確認以下事項：

- MP350 是否正確的連接在 USB 埠上？如果不是，請重新拔插。
- 您的 MP350 是否連接在 Mac 的鍵盤上？若是，請將其直接接至 Mac 主機的 USB 埠上。
- USB 埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦或是主機板的使用手冊加以啟動。

■ MP350 無法開機

請確認以下事項：

- MP350 是否連接在電腦上？如果是，請將其自 USB 埠移除。
- 電池電力是否不足？若是，請將 MP350 插進電腦的 USB 埠進行充電。確保充電時電腦必須為開機狀態，如處於睡眠或待機模式，電池會無法充電並耗盡電力。

■ 無法將檔案傳輸至 MP350

請從電腦安全移除音樂播放器，稍待片刻後，再次連接到電腦即可。如果仍無法解決問題，請按下音樂播放器機身上的“Reset” 按鈕三至五秒以回復原始設定值。

■ 按鍵沒有反應

鎖定鍵啟用了？如果是這樣，請長按鎖定鍵來解除鎖定。

■ 聽不到聲音

- 是否有將音樂檔案傳輸至 MP350？如果沒有，請先傳檔案至音樂播放器（MP350 可支援 WAV 以及壓縮比為 32Kbps - 320Kbps 之間的 Mpeg I Layer 3 和 WMA 檔。
- 耳機是否確實接在耳機孔上？如果沒有，請重新插好。
- 音量是否太小聲？如果是，請適當地調整音量。

■ 螢幕上無法顯示正確的歌曲資訊（曲名/專輯名稱/歌手…等等）

- MP350 的預設語言為英文，請依您欲顯示之內容調整語言設定。例：若您的播放器設定為英文，而您想要顯示日文字型，您必需從選單 Settings / Language 裡選擇 “Japanese” 才能正確顯示日文字。
- MP350 會優先顯示 ID3 標籤資訊。您可以利用 Windows Media Player 或 Winamp 等播放軟體來修改標籤資訊。
- 若 ID3 標籤為空白，MP350 會顯示歌曲名稱。

■ 無法錄音（含音源及廣播錄音）

為確保不會遺失錄音檔，MP350 提供以下兩種機制：

- 若電池剩餘電力少於 10%，則無法進入錄音模式。
- 錄音中途，若電池剩餘電力少於 10%，MP350 會自動中斷並儲存錄音。

■ 音樂聽起來斷斷續續的

這可能是因為耳機沒接好的緣故，請將耳機重新插好。

■ MP350 會自動關機

MP350 有睡眠模式和自動關機的功能，這是為了省電而設計的，您能將 MP350 設定成自動關機。在 SETTINGS 章節裡有更多詳細的資訊。

■ MP350 無法正常運作

如果 MP350 功能出現異常，請試著開關機數次。如果問題仍未解決，可使用迴紋針或原子筆按住重置鍵 3 至 5 秒回復原始設定值。

■ 找不到剛剛複製到 MP350 中的檔案

這是因為在檔案複製的動作還沒完成之前，就拔除 MP350 的緣故。請重新複製檔案，並參閱安全移除 MP350 一節的說明，在完成檔案複製程序後移除 MP350。

■ 剛刪除的檔案又出現了

請重新刪除檔案，並參閱安全移除 MP350 一節的說明，在完成檔案刪除程序後移除 MP350。

■ 在 Windows® 下將 MP350 格式化後就無法使用了

在 Windows® 下將 MP350 ”快速” 或 “完整” 格式化會抹去 MP350 執行功能所需的系統資料。您可到 <http://www.transcend-info.com/downloads> 下載並更新韌體，系統會重新安裝這些資料。

■ 如何確定我使用的 Windows Media Player 的版本？

- 請開啟您的 Windows Media Player。
- 在說明 (Help) 選單上按滑鼠左鍵，並選擇關於 Windows Media Player 選項。
- 您 Windows Media Player 的版本資訊將出現在螢幕上。

■ 詞曲同步：我看不到正在播放歌曲的歌詞？

關於詞曲同步播放功能的詳細使用說明，請參考以下的連結。<http://www.transcend-info.com>

螢幕上顯示 “Insuffucient Power” 的訊息

若您的 MP350 顯示 “Insufficient Power” 的訊息，代表供電給音樂播放器的電壓不穩或電壓不夠以致於無法正常對播放器充電（通常是同時使用 USB Hub 或其它 USB 裝置造成的），因此出現此訊息不代表您的音樂播放器有問題。請直接將 MP350 插入電腦後方的 USB 埠或使用創見 USB 變壓充電器即可充電。


產品規格

| | |
|-----------------|---|
| 大小 (長 x 寬 x 高): | 67 mm × 26.5 mm × 11.7 mm (without clip) 67 mm × 26.5 mm × 18.3 mm (with clip) |
| 重量 | 22g |
| 支援音樂檔案格式 | MP3, WMA 和 WAV(IMA_ADPCM) |
| 錄音格式 | IMA_ADPCM (WAV) |
| 電池續航力 | 12 小時(完全充飽電時) |
| 壓縮比 | 32Kbps 至 320Kbps |
| 訊噪比 | ≥ 90dB |
| 電源供應: | 輸入: DC 5V, 0.5A |
| 工作溫度: | 0°C (32°F)~ 40°C (104°F) |
| 通過認證 | CE, FCC, BSMI |
| 保固期間 | 2 年 |


訂購資訊

| 產品名稱 | 記憶體容量 | 創見產品料號 |
|----------------------------|-------|------------|
| MP350 Digital Music Player | 8GB | TS8GMP350B |

回收和環保

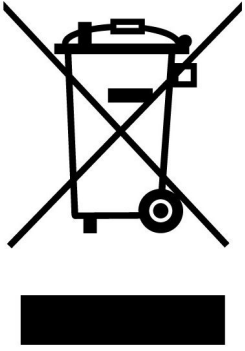

產品回收 (WEEE)：您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令 **2002/96/EC**：請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康

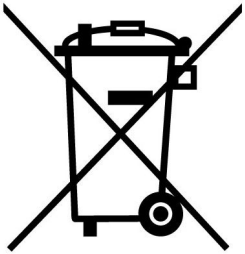

電池處理：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令 **2006/66/EC**，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。

對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。



廢電池請回收

保固條款

「超越自我」是創見對顧客服務的自我期許，創見一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位。這不僅是創見對於顧客滿意至上的堅持，更是我們的承諾。

創見保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 MP350 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：創見 MP350 保固期限，自購買之日起算，為期二年（鋰電池保固半年）。創見將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此決定將是最終且具約束力的。此外，創見並保留提供功能近似或更新品之權利。

限制條款：本保固不適用於因意外、人為破壞、不當使用或安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題等所造成之損壞。針對硬體內任何資料，本公司僅負責維修與檢測，而不提供資料救援與備份之服務，並對於送修過程中因任何之因素而造成資料之遺失，恕不負責。創見產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見對於因其他廠商之設備所引起的損壞，將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見亦不負賠償之責任。本限制條款，若被任何法規視為不合法令或不具效力時，將不予適用。

聲明：上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見所提供技術支援與通報之影響。

創見產品保固政策： <http://www.transcend-info.com/Support/Warranty.asp>

線上註冊：為了便於保固服務，請於購買後三十日內進行線上註冊。

線上註冊網址： <http://www.transcend-info.com/Member/Register.asp>

創見資訊保留逕行變更上述條款且不需另行通知之權利。



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend-info.com/>

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.