

사용 설명서

디지털 뮤직 플레이어



MP350

 **Transcend**[®]

목차

제품 소개 	5
패키지 구성품 	5
주요 기능 	7
시스템 요구사항 	7
안전 지침 	8
일반 용도	8
데이터 백업	8
주의사항: 청각손실 위험	8
주의	9
MP350 제어장치 	10
음악 재생 화면 	11
기본 작동법 	12
배터리 충전	12
전원 켜기	12
전원 끄기	13
노래 재생	13
노래 일시정지	13
다음 트랙	13
이전 트랙	13
빨리 감기	13
되감기	13
볼륨 증가	13
볼륨 감소	13
뒤로/ 옵션	13
잠금	14
리셋	14
음악 모드 	15
오디오 파일 재생	15
반복 모드	15
EQ(이퀄라이저) 모드	16
A-B 구간반복	17
내 재생 목록 추가	17
가사 표시	18
삭제	18
내 재생 목록	18
재생목록 불러오기(*.m3u)	20
재생목록 재생하기 (*.m3u)	23

파일 탐색기.....	23
라디오 모드 	24
라디오 듣기.....	24
라디오 방송채널 저장.....	24
저장된 방송국 불러오기.....	24
라디오 녹음.....	24
채널 목록.....	25
방송채널 저장.....	25
삭제.....	25
모두 삭제.....	26
자동 검색.....	26
FM 대역.....	26
피트니스 모드 	26
오디오 파일 재생.....	27
내 재생 목록.....	27
재생목록 재생하기 (*.m3u).....	27
파일 탐색기.....	28
Sport 설정.....	28
체중 입력.....	28
Sport 타입.....	29
목표 설정.....	29
목표: 스톱위치.....	29
목표: 타이머.....	29
목표: 칼로리.....	30
히스토리.....	30
반복 모드.....	31
녹음 모드 	32
음성 녹음.....	32
FM 라디오 녹음.....	32
설정 	33
녹음 품질.....	33
음성 감지 녹음.....	33
절전 기능.....	34
취침 타이머.....	34
자동 전원 차단.....	34
디스플레이.....	35
화면 보호기.....	35
대비도.....	35
최대음량제한.....	36

날짜/시간 설정	36
언어	37
플레이어 정보	37
드라이버 설치 	38
Windows® 7, 8, XP, Vista 및 2000 용 드라이버 설치	38
Mac® OS X 10.0 이상 버전용 드라이버 설치.....	38
Linux® Kernel 2.4 이상 버전용 드라이버 설치	38
컴퓨터에 연결하기 	39
MP350 으로 파일 전송하기	39
하드웨어 안전 제거하기 	41
문제 발생시 해결 방법 	42
제품 사양 	44
주문 정보 	44
재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내 	45
트랜센드 제품 보증 정책 	45

제품 소개 |

편리함과 실용성을 모두 갖춘 초소형 MP3 플레이어 트랜센드 MP350 을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. MP350 은 USB 플래시 메모리를 저장매체로 채용하였으며, 휴대가 가능한 MP3 플레이어의 모든 이점을 갖추고 있습니다. FM 라디오 청취 및 녹음, 고급 디지털 음성 녹음, 음원 가사 보기 등의 기능이 지원되며, A-B 구간 반복(어학 학습에 적합합니다.) 및 다양한 트랙 이동 옵션 등과 같은 유용한 기능들이 포함되어 있습니다. 또한, 컴퓨터로부터 파일을 쉽고 빠르게 업로드/다운로드할 수 있습니다. 또한, 내장된 마이크를 통해 음성 녹음이 가능하며, 이를 활용 개인적인 메모 작성 및 회의, 강의 수업 등을 녹음할 수 있습니다. 한편 피트니스 모드를 통한 다양한 운동 옵션 선택으로 본인의 건강 관리에 도움을 주는 PT 의 역할도 수행 가능합니다. 트랜센드 MP350 은 즐거움을 선사함과 동시에 건강까지 챙겨주는 안성맞춤형 뮤직 플레이어입니다.

패키지 구성품 |

MP350 패키지에는 다음과 같은 품목이 포함되어 있습니다:

- MP350



- 이어폰



- 마이크로-B USB 케이블



■ 목걸이



■ 빠른 시작 가이드



주요 기능 |

- MP3, WMA 및 WAV 음악 파일 제공
 - 가독성이 뛰어난 단색 OLED 채택으로 어떤 각도에서도 디스플레이 가능
 - 20 개국 방송 채널 저장 기능을 갖춘 녹음 가능한 FM 라디오
 - 내장형 마이크로폰
 - 재생 목록 작성기
 - 동기화된 가사 표시
 - 지정한 구간을 무한 반복하는 A-B 구간 반복 기능
 - 13 개국 언어 선택 가능, 음악/앨범 타이틀, 가수명 및 가사
 - 데이터 전송 및 저장이 가능한 USB 플래시 드라이브 기능
 - 취침 타이머
 - 화면보호기 및 자동 절전 기능
 - 7 개의 이퀄라이저 효과 및 맞춤형 사용자 EQ 설정
 - 최대 12 시간 연속 재생 가능한 리튬폴리머 배터리 내장*
 - 손쉬운 컴퓨터 연결 및 신속한 파일 전송을 위한 USB 2.0 포트
 - 시간 및 날짜 디스플레이
- * (최대 재생시간은 화면보호기능을 "10 초/공백"으로 가사 표시 기능을 끈 상태로 측정된 결과입니다.)

시스템 요구사항 |

- USB 포트와 호환되는 데스크 탑 또는 노트북 컴퓨터
- 다음 운영 시스템에서 구동 가능:
 - Windows® 2000
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS X 10.0 or later
 - Linux® Kernel 2.4 or later

안전 지침 |

반드시 다음의 사용법 및 안전 지침을 준수하여 주시기 바랍니다.

■ 일반 용도

- 제품 본체에 USB 커넥터를 연결하기 전 크기와 형태가 동일한지 확인하십시오. (상하 방향이 맞는지 확인 후 연결 바랍니다.)
- MP350 을 USB 허브에 직접 연결하지 마십시오. 여러 장치들과 동시에 연결함으로 인해 불안정한 전원 공급이 초래될 수 있습니다. **이로 인해 제품이 손상될 수 있으며**, 재생 시간 감소, 간헐적인 리셋, 최악의 경우 플레이어 펌웨어가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- MP350 을 물 또는 기타 액체에 닿지 않도록 하여 주시고 습기가 없도록 주의하여 주십시오.
- 물기가 있는 천으로 외부 케이스를 닦지 마십시오.
- 다음과 같은 환경에서 MP350 을 사용하거나 보관하지 마십시오:
 - 직사광선
 - 에어컨, 전자식 히터 또는 기타 열 부근
 - 직사광선에 노출된 밀폐된 자동차
- 충전이 완료되면 플러그는 항상 뽑아주시고, 12 시간 이상 충전하지 마십시오.
- 충전 시 높은 온도나 직사광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 배터리를 오랫동안 사용하기 위해서는 매월 최소 1 회 완전 방전 후 완충하실 것을 권장합니다.

■ 데이터 백업

- **트랜센드는 데이터 손실 또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.** MP350 를 데이터 저장용으로 활용하실 경우, 컴퓨터 또는 기타 저장 매체에 데이터를 정기적으로 백업하는 것이 좋습니다.
- 컴퓨터 연결 시, 고속 USB 2.0 데이터 전송을 위해서 컴퓨터에 USB 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 이에 대한 내용은 USB 드라이버에 대한 컴퓨터 사용 설명서를 살펴보십시오.

■ 주의사항: 청각손실 위험

- 80 데시벨 이상의 볼륨 레벨에서 헤드폰 및 이어폰을 반복적으로 또는 주기적으로 사용할 경우, 오디오 소리가 작아지는 느낌을 받을 수 있습니다. 하지만 이 상태에서 사용자가 볼륨을 계속 증가시킬 경우 위험한 소음레벨까지 도달하여 청각에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 청각을 보호하기 위해서 MP3 플레이어의 볼륨을 80 데시벨 이하로 유지하고, 장시간 사용하지 마십시오. 두통, 메스꺼움 또는 청각 장애와 같은 증상이 발생할 경우, 사용을 즉시 중지하십시오.
- MP3 플레이어의 최대 음량은 100 데시벨로 제한되어 있습니다.
- MP3 플레이어와 함께 제공된 이어폰은 휴대용 음악 장치 관련 프랑스 규정(1998 년 7 월 24 일 강령)을 준수합니다.
- 다른 이어폰을 사용하기 전, 기술 사양이 본 세트와 호환되는지 확인하십시오.

■ 주의

- 디지털 뮤직 플레이어를 노트북 컴퓨터에 전원이 켜진 상태로 남겨둘 경우, 플레이어가 노트북 배터리 전원을 소모시킵니다.
- '하드웨어 안전제거' 부분에 나와 있는 절차를 따라 컴퓨터에서 MP350 을 적절히 분리하십시오.
- 트랜센드는 경우에 따라 제품 개선을 위해 펌웨어 업데이트를 실시합니다. <http://kr.transcend-info.com> 을 방문하여 본 제품의 가장 최신의 펌웨어 버전을 다운로드 하여 설치해 주시기 바랍니다.

MP350 제어장치 |



A	고속 USB 2.0 커넥터	
B		잠금 버튼
C		볼륨 다운
D	White OLED 디스플레이	
E		재생 / 일시정지 / 전원
F		볼륨 업
G		헤드폰 잭
H		마이크로폰
I		이전으로 감기 / 되감기
J		다음 / 빨리감기
K		뒤로 / 옵션
L	리셋 버튼	
M	스포츠 클립	

음악 재생 화면 |



	아이콘	기능
A	음원	내장 마이크 및 FM Radio
B	녹음 품질	녹음품질 : 저, 중, 고품질
C	반복 모드	일반, 랜덤, 1 회 반복, 계속 반복, 폴더 내 반복, 폴더, A-B 구간반복
D	EQ 모드	일반, 베이스, 재즈, 소프트, 클래식, 팝, 락, 사용자 EQ
E	취침	취침 타이머 가능
F	자동 전원 차단	자동 전원 차단 기능 가능
G	잠금	잠금 버튼 가능 (제어장치 잠금 처리)
H	배터리	배터리 레벨
I	앨범/아티스트/가사/ 노래제목	앨범 타이틀, 아티스트 이름, 노래제목, 파일 이름 또는 가사 표시
J	트랙 시간	파일 전체 재생시간
K	트랙 번호	현재 트랙번호와 총 재생 가능한 트랙의 개수
L	재생 상태	재생, 일시정지, 고속 감기, 다시 감기, 정지, 또는 녹음상태


기본 작동법 |

■ 배터리 충전


Micro-B 형 커넥터를 끼우기 위해 MP350 USB 포트를 열어주시고, 다른 USB 케이블을 사용 가능한 컴퓨터나 노트북에 끼워 주시기 바랍니다. MP350 의 내부 Li-ion 배터리가 자동으로 충전될 것 입니다. 배터리 충전 지시기가 플레이어 화면 상단 우측 모서리 부분에 표시됩니다. 배터리 충전이 완료될 때까지 플레이어를 끼운 상태로 두십시오.



MP350 을 키보드나 모니터 또는 기타 주변 기기의 USB 허브 또는 외부 USB 포트에 절대로 끼우지 마십시오. 이로 인해 디지털 뮤직 플레이어의 영구적인 손상이 초래될 수 있습니다. 배터리를 충전할 경우, MP350 을 컴퓨터에 내장된 USB 포트에 끼워주십시오.

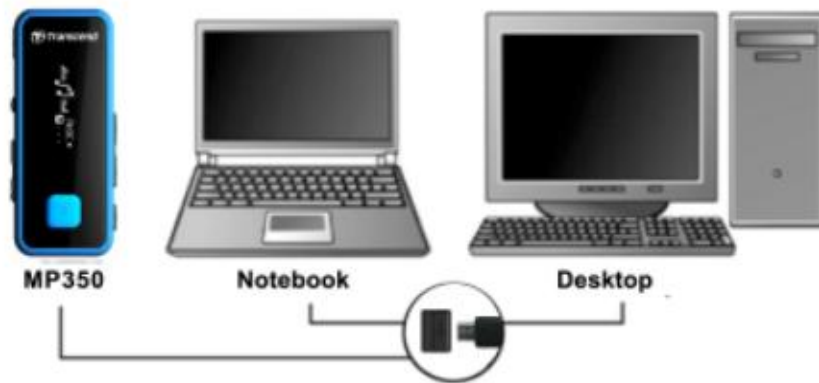


■ 전원 켜기

 버튼을 길게 누르면 플레이어가 켜집니다. 플레이어 상태 정보가 표시되면 다음 애니메이션 로고가 표시됩니다.



- MP 350 에 전원이 공급되려면 몇 초의 시간이 소요될 것입니다.


■ 전원 끄기

 버튼을 길게 누르면 MP350 전원이 꺼집니다.


- 전원을 차단하는데 몇 초의 시간이 소요됩니다..
- 전원 꺼짐 애니메이션이 표시 됩니다.




■ 노래 재생

 선택한 노래, 비디오, 사진 또는 녹음 파일 등을 재생하십시오.


■ 노래 일시정지

 버튼을 눌러 재생중인 음악을 일시정지 하거나 재생 하십시오.


■ 다음 트랙

 버튼을 눌러 사용 가능한 다음 노래로 이동 하십시오.


■ 이전 트랙

 버튼을 눌러 이전 노래로 이동하십시오.


■ 빨리 감기

 버튼을 길게 눌러 빨리 감기를 수행하십시오.


■ 되감기

 버튼을 길게 눌러 되감기를 수행하십시오.

■ 볼륨 증가

원하는 볼륨 레벨에 도달할 때까지  버튼을 누르십시오.

■ 볼륨 감소

원하는 볼륨 레벨에 도달할 때까지  버튼을 누르십시오.

■ 뒤로/ 옵션

이전 단계를 가시려면  버튼을 눌러주시기 바랍니다. 옵션메뉴로 이동하기 위해  버튼을 MUSIC,

RADIO 및 FITNESS 모드에서 길게 눌러 주시기 바랍니다.






■ 잠금

잠금 버튼이 실행된 경우, MP350 의 모든 버튼은 실행이 불가하며 주머니에서 버튼이 실수로 눌러지지 않습니다.


■ 리셋

MP350 의 기능이 실행되지 않는 경우, 3-5 초 동안 RESET 버튼을 눌러 재부팅 할 수 있습니다.




음악 모드 |

1.  버튼을 길게 눌러 플레이어를 켜십시오. 메인 메뉴가 표시될 것입니다.
 - MP350 이 이미 켜진 경우,  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 음악 모드를 선택하고  버튼을 누르십시오.






3. 음악 모드에서 나가기 위해서는  버튼을 누르십시오.


■ 오디오 파일 재생



1. 음악 모드에서  /  버튼을 사용하여 "재생 중"을 선택하고  버튼을 누르십시오.



2.  /  버튼을 사용하여 재생하려는 파일을 선택하십시오.



3.  버튼을 누르면 음악파일을 청취할 수 있습니다.

- 원하는 볼륨 레벨에 도달할 때까지  /  버튼을 누르십시오.








- MP350 이 지원하는 모든 음악 파일 포맷 목록에 대한 설명은 사양 부분을 참조하십시오.
- 뮤직 플레이어가 호환 가능한 파일을 검색하지 못할 경우, "파일 없음" 메시지가 표시됩니다.



■ 반복 모드




다음과 같이 선택 가능한 6 개의 반복 모드가 존재합니다.

-  일반 순차적으로 한 번씩 사용 가능한 모든 음악 파일 재생
-  랜덤 무작위적인 순서로 사용 가능한 모든 음악 파일의 연속적인 반복 재생
-  1 곡 반복 현재 노래의 연속적인 반복
-  모두 반복 순차적으로 사용 가능한 모든 음악 파일의 연속적인 반복 재생
-  폴더 내 반복 순차적으로 폴더 안의 모든 음악 파일의 연속적인 반복 재생



[N] 폴더 내 일반 순차적으로 한 번씩 사용 가능한 폴더 안의 모든 음악 파일 재생

[R] 폴더 내 랜덤 무작위적인 순서로 폴더 안의 모든 음악 파일 재생

1. 음악 모드에서 노래가 재생하는 동안  버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴를 여십시오.

2.  /  버튼을 사용하여 "반복모드"를 선택하고  버튼을 누르십시오.



3.  /  버튼을 사용하여 반복모드를 선택하고 확인을 위해  버튼을 누르십시오.






■ EQ(이퀄라이저) 모드

7 개의 선택 가능한 이퀄라이저 모드가 존재합니다.



[NOR] 일반, **[BASS]** 베이스, **[JAZZ]** 재즈, **[SOFT]** 소프트, **[CLAS]** 클래식, **[POP]** 팝, **[ROCK]** 락 및


[EQ] 사용자 임의 설정


1. 음악 모드에서 노래를 재생하는 동안  버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.

2.  /  버튼을 사용하여 "이퀄라이저 모드"를 선택하고 버튼을  누르십시오.






3.  /  버튼을 눌러 이퀄라이저(EQ) 모드를 선택하십시오. 음악이 재생되고 있는 경우, 이어폰을 통해 각각의 모드 간 차이를 느낄 수 있습니다.





4.  버튼을 눌러 새로운 EQ 설정을 확인하십시오.

■ 사용자 EQ 임의설정



사용자 EQ 를 통해 개인적인 선호도에 따라 7 가지 이퀄라이저를 맞춤 설정할 수 있습니다.

- EQ 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "사용자 설정" 모드를 선택하시고  버튼을 눌러주십시오.



-  /  버튼을 눌러 5 가지 대역(250Hz, 500Hz, 1KHz, 5.5KHz, 8.2KHz)을 변경하십시오. "전체"설정은 5 가지 대역이 함께 위 아래로 움직입니다.







-  /  버튼을 눌러 각각의 주파수 범위 레벨을 증가시키거나 감소시키십시오.
- 범위 레벨을 증가시키거나 감소시키십시오.






-  버튼을 눌러 새 EQ 사용자 설정을 저장하십시오.

■ A-B 구간반복

특정 구간을 연속재생 할 수 있는 기능입니다.





1. 음악 모드에서 음원이 재생되는 동안  버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 "A-B 구간반복"을 선택하고  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3.  버튼을 눌러 반복하려는 시작 부분을 선택하십시오.
4.  버튼을 다시 눌러 반복하려는 부분의 끝을 선택하십시오.
5. 선택된 노래 부분이 루프에서 연속 재생됩니다.
6.  버튼을 1 번 더 누르면 A-B 구간반복 기능이 중단됩니다.

■ 내 재생 목록 추가

선호하는 노래를 내 재생 목록에 추가할 수 있는 기능입니다.

1. 음악 모드에서 노래를 재생하는 동안  버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴로 이동하여 주십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 "재생 목록 추가"를 선택하고  버튼을 눌러주십시오.



■ 가사 표시


MP3 화면에 가사(사용 가능한 음악 파일)를 표시할 수 있습니다.




참고사항: 작동시킬 가사를 표시하려는 경우, 정확히 동일한 이름을 갖는 "LRC" 음악 파일을 MP350 에 동일 폴더 내에 저장해야 합니다.

예: "GM-Last_Christmas.mp3" 파일의 경우, LRC 음악 파일은 "GM-Last_Christmas.lrc"로 지정되어야 합니다.

1. 음악 모드에서 노래를 재생하는 동안  버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴로 이동하여 주십시오.

2.  /  버튼을 사용하여 "가사 선택" 모드를 선택하고  버튼을 눌러주십시오.



3.  /  버튼을 사용하여 "예" 또는 "아니오" 를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.




가사가 표시되지 않을 경우 앨범, 아티스트, 노래 제목만이 노래 재생 중에 표시됩니다.






■ 삭제

MP3 의 파일을 삭제할 수 있습니다.




1. 음악 모드에서 노래를 재생하는 동안  버튼을 길게 눌러 옵션 메뉴를 여십시오.


2.  /  버튼을 사용하여 "파일 삭제"를 선택하고  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3.  /  버튼을 사용하여 삭제할 파일을 선택하고  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






4.  /  버튼을 사용하여 "예"를 선택한 후  버튼을 눌러 MP3 에 있는 파일을 삭제하시거나 "아니오"를 눌러 이전 단계로 돌아가시기 바랍니다.






■ 내 재생 목록

사용자가 선호하는 특정 음악을 들을 수 있는 재생목록을 만들 수 있습니다.


1. 음악메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "내 재생 목록"을 선택하신 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2.  /  버튼을 사용하여 "내 재생 목록"을 선택하신 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






3.  /  버튼을 사용하여 리스트 안의 파일들을 위 아래로 조정하여 주십시오.




4. 듣고 싶은 음악을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.




■ 내 재생 목록에서 노래 삭제하기


1. 음악 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "내 재생목록"을 선택하여  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2.  /  버튼을 사용하여 "목록에서 삭제"를 선택하여  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






3.  /  버튼을 사용하여 삭제하고 싶은 음악을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






■ 재생 목록 삭제




재생 목록 내에 있는 음악을 모두 지울 수 있습니다.

1. 음악 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "내 재생 목록"을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2.  /  버튼을 사용하여 "재생 목록 초기화"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3.  /  버튼을 사용하여 "예"를 선택한 후  버튼을 눌러 재생목록을 삭제하시거나

“아니오”를 눌러 이전 단계로 돌아가시기 바랍니다.




■ 재생목록 불러오기(*.m3u)

사용자가 선호하는 음악을 빠르게 재생할 수 있도록 M3U 재생목록을 불러오는 기능을 제공합니다. MP350 은 LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u... LIST9.m3u 와 같은 10 개의 m3u 와 같은 재생목록을 저장할 수 있습니다.


1. 사용 가능한 컴퓨터 USB 포트에 MP350 을 연결하여 주십시오.




2. Window Media Player 를 열고, 듣고 싶은 음악을 MP350 에서 Window Media Player 리스트로 전송하시기 바랍니다.

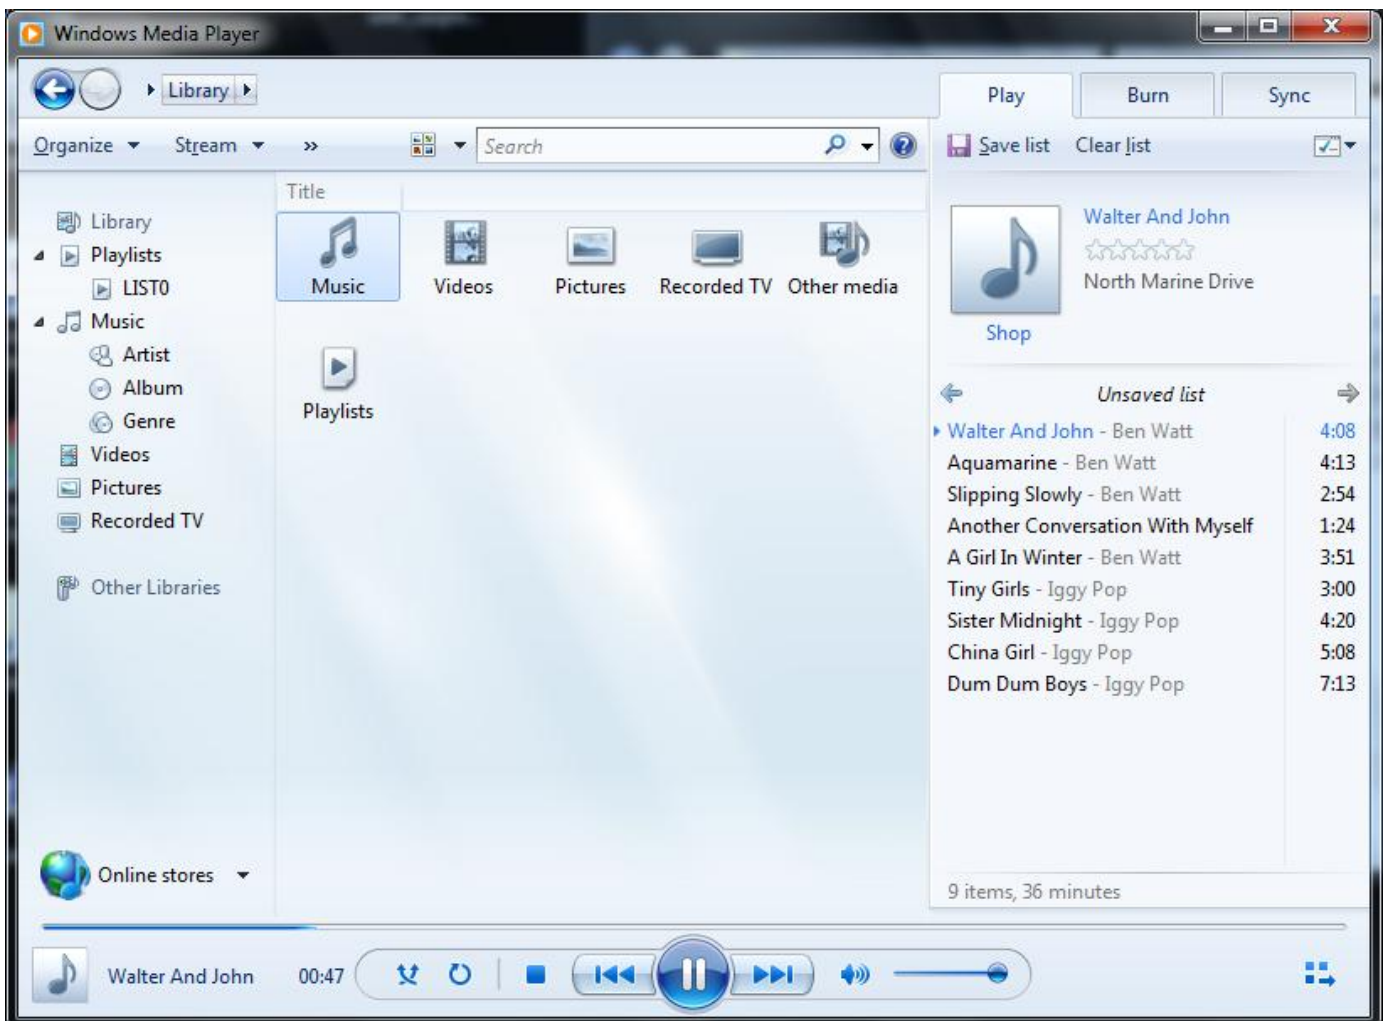

3. 재생목록이 완료되면, 저장목록을 열기 위해 상단의 "저장되지 않은 목록"(unsaved list)을 선택하시고 "저장할 목록"(save list as)을 클릭하여 주십시오. (사용하시는 Window Media Player 버전에 따라 달라질 수 있습니다.)

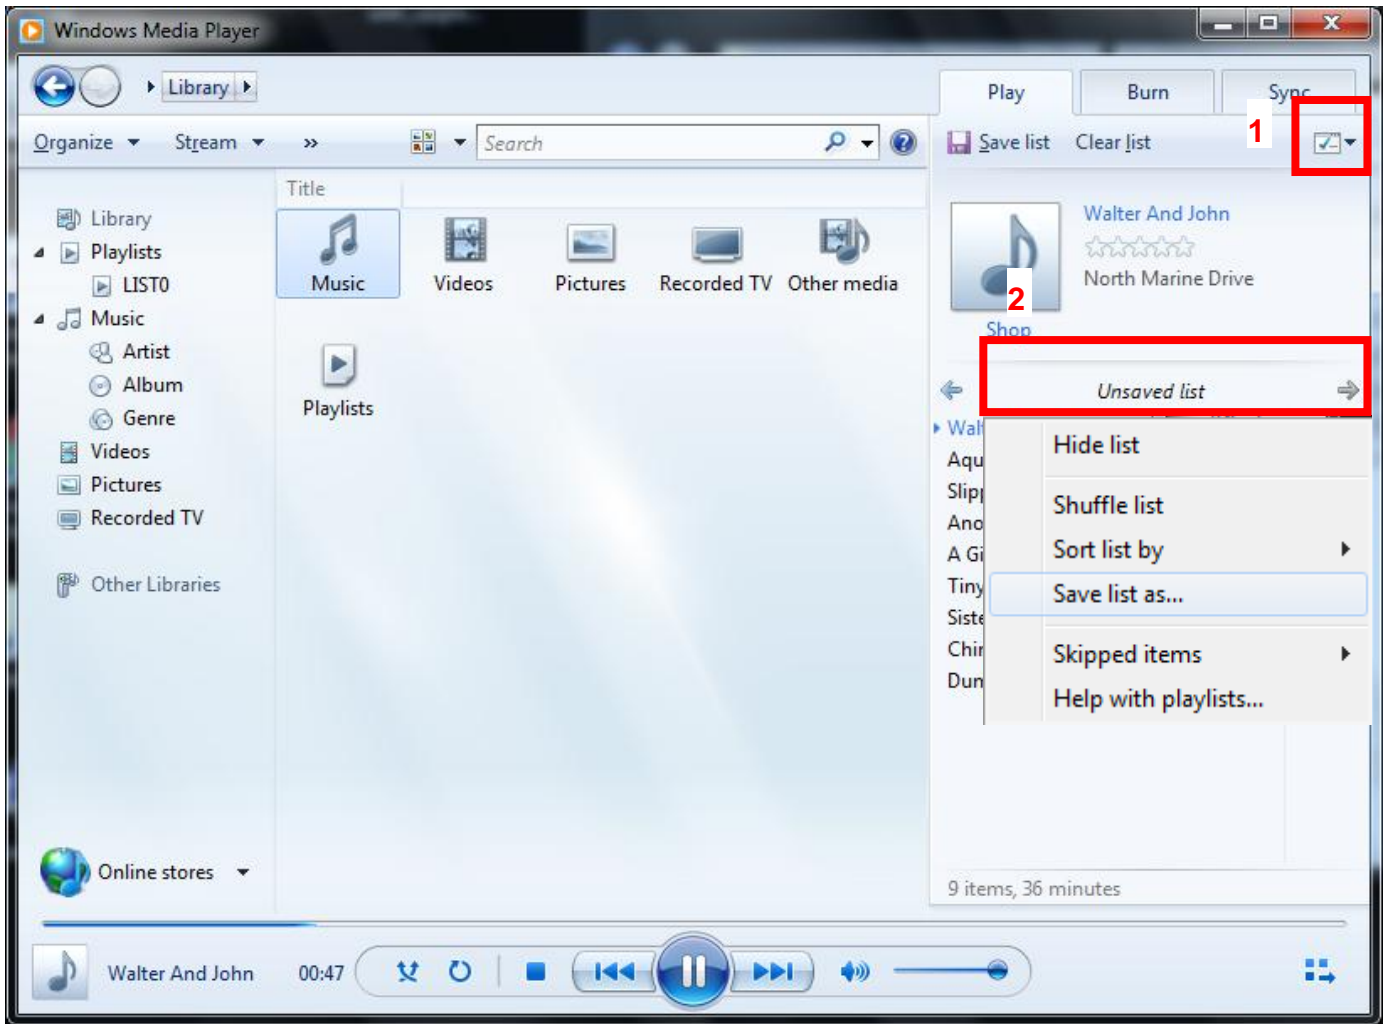

4. 재생목록은 맨 위와 같이 MP350 드라이브의 최상위 폴더(루프폴더)에 저장되어야만 합니다. 또한, 재생목록의 이름은 LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u... LIST9.m3u 등과 같이 .m3u 재생목록 파일로 저장하시기 바랍니다.

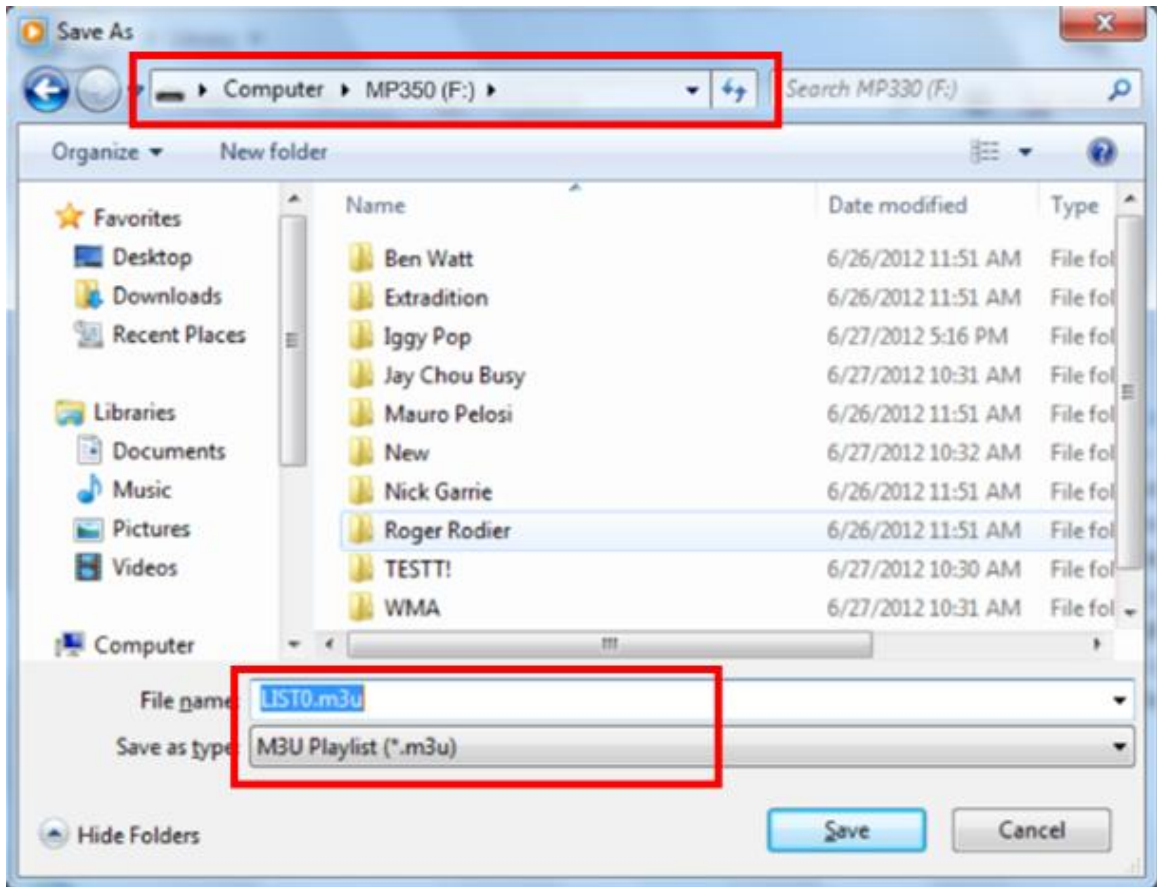

5. “하드웨어 안전제거”부분을 참고하여 MP350 을 컴퓨터로부터 안전하게 분리시켜주십시오..

6. 음악 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 “재생목록(*.m3u)”을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.






7. / 버튼을 사용하여 “블러오기(*.m3u)”를 선택하고 버튼을 눌러주시기 바랍니다.






8. / 버튼을 사용하여 위에 4 번 단계에서 저장한 파일 번호에 대응되는 재생목록 번호를 선택하여 버튼을 눌러주시기 바랍니다. .






■ 재생목록 재생하기 (*.m3u)

1. 음악 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 **재생목록(*.m3u)**을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 **목록**을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3.  /  버튼을 사용하여 듣고 싶은 목록을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.





9.  /  버튼을 사용하여 파일 목록을 위 아래로 조절하고, 재생하려는 파일을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






■ 파일 탐색기




트랙, 파일 및 폴더 간 신속하고 편리하게 탐색할 수 있습니다.

1. 메인 메뉴에서  “**파일 탐색기**”를 선택하여  버튼을 눌러주시기 바랍니다.







2. 사용 가능한 파일과 폴더가 나타나게 될 것입니다.
3.  /  버튼을 사용하여 파일 목록을 위 아래로 조절 하십시오.



4. 듣고 싶은 음악을 선택하여  버튼을 눌러주시기 바랍니다.
5. 입력하려는 폴더 또는 하위 폴더를 선택하신 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.
6. 폴더를 종료하려면  버튼을 눌러주시기 바랍니다.

라디오 모드 |

■ 라디오 듣기

1.  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 "RADIO"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.







3. 현재 FM 라디오 주파수가 표시됩니다.




○ RADIO 기능 최초 사용시, MP350 이 수신 가능한 방송을 자동으로 탐색합니다. 또한 선호하는 라디오 방송채널을 20 개까지 저장할 수 있습니다.

■ 라디오 방송채널 저장

라디오 방송국을 수동으로 선택하려면,  /  버튼을 사용하여 원하는 방송 채널에 도달할 때까지 길게 눌러주시길 바랍니다. (FM 주파수가 0.1MHz 단위로 증가하거나 감소합니다. 또는,  /  버튼을 길게 눌러 다음 청취 가능한 방송국을 자동스캔 할 수 있습니다.



■ 저장된 방송국 불러오기


 버튼을 사용하여 각 채널을 스크롤 하여 주십시오. (CH01~CH20).



■ 라디오 녹음

1. 녹음하려는 라디오 방송국을 선택하십시오.



 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.

2.  /  버튼을 사용하여 "FM Record"를 선택한 후  버튼을 눌러주시길 바랍니다.



3. 녹음을 위해 자동으로 생성된 파일명이 표시됩니다.



- ▶|| 버튼을 눌러 녹음을 일시 정지하고 ▶|| 버튼을 다시 눌러 녹음을 시작하십시오.



- 녹음을 중단하기 위해 [Stop] 버튼을 누르시고 "RADIO"모드로 돌아가시길 바랍니다.
 - FM Record 는 "YearMonthDayF##.WAV"와 같은 포맷으로 이름이 지정되고 번호가 부여됩니다.
예: "30101F12.WAV"는 2013년 1월 1일 기록된 12번째 FM 녹음을 의미합니다.
 - FM 녹음은 RECORD/FM 에 저장됩니다. 음악 모드에 있는 파일 탐색기를 사용하여 다시 녹음 재생하시기 바랍니다.

FM Record 샘플링 레벨을 조절하기 위해서 "설정/녹음품질"을 살펴보시기 바랍니다.

■ 채널 목록

저장된 모든 라디오 방송국을 표시하는 기능입니다 (CH 01 - CH 20).

- 라디오 모드에서 [Stop] 버튼을 길게 눌러 옵션메뉴로 이동하시기 바랍니다.
- [Left] / [Right] 버튼을 사용하여 "채널 목록"을 선택한 후 ▶|| 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



- 저장된 모든 라디오 방송 목록이 표시됩니다.

■ 방송채널 저장

선호하는 라디오 방송을 CH01 에서 CH20 까지 총 20 개의 방송을 저장할 수 있습니다.

현재 방송 저장 방법:

- 라디오 모드에서 [Stop] 버튼을 길게 눌러 옵션메뉴로 이동하여 주십시오.
- [Left] / [Right] 버튼을 사용하여 "채널 저장"을 선택한 후 ▶|| 버튼을 눌러주십시오.



■ 삭제





현재 저장되어 있는 방송목록을 삭제할 수 있습니다.

- 라디오 모드에서 [Stop] 버튼을 길게 눌러 옵션메뉴로 이동하여 주십시오.
- [Left] / [Right] 버튼을 사용하여 "삭제"를 선택 한 후 ▶|| 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 모두 삭제





저장된 모든 방송을 재설정합니다. (CH 01~CH20) 이 기능을 사용할 경우, 다음 라디오 모드에서 자동으로 20 개의 높은 주파수 방송들을 재설정 할 것 입니다.


1. Radio 모드에서  버튼을 길게 눌러 옵션메뉴로 이동하여 주십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 "모두 삭제"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 자동 검색





이 기능을 통해 MP350 이 자동으로 신호가 양호한 20 개의 방송들을 재스캔하여 새로 저장할 수 있습니다.

1. Radio 모드에서  버튼을 길게 눌러 옵션메뉴로 이동하여 주십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 "자동 검색"을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






■ FM 대역

MP350 을 통해 전세계 FM 대역(87.5MHz~108.0MHz) 또는 일본 대역(76.0MHz~90.0MHz)을 선택할 수 있습니다.





1. 라디오 모드에서  버튼을 길게 눌러 옵션메뉴로 이동하여 주십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 "FM 대역"을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.




3.  /  버튼을 사용하여 "전세계 FM 대역" 또는 "일본 FM 대역"을 선택한 후  버튼을 눌러 현재 상태를 확인하여 주십시오.



피트니스 모드 |

1.  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하여 주십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 "FITNESS"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3. FITNESS 메뉴가 화면에 표시됩니다.



■ 오디오 파일 재생


1. FITNESS 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 "시작" 버튼을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2. / 버튼을 사용하여 "최근재생파일"을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3. / 버튼을 사용하여 재생하려는 파일을 선택하십시오.



■ 내 재생 목록

1. 피트니스 메뉴에서 / 버튼을 이용하여 "시작"을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2. / 버튼을 이용하여 "내 재생 목록"을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3. / 버튼을 이용하여 파일 목록 위 아래를 조절하여 주시고, 재생할 파일을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 재생목록 재생하기 (*.m3u)

1. Fitness 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 "시작" 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2. / 버튼을 사용하여 "재생목록(*.m3u)" 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3. / 버튼을 사용하여 "목록"을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



4. / 버튼을 사용하여 파일 목록 위 아래를 조절하여 주시고, 재생할 파일을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 파일 탐색기


1. FITNESS 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 "시작" 버튼을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2. / 버튼을 사용하여 "파일 탐색기"를 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3. / 버튼을 사용하여 파일 목록을 위 아래로 조절하여 주십시오.



4. 재생할 파일을 선택한 후, 버튼을 눌러주시기 바랍니다.
5. 폴더 또는 하위폴더로 들어가려는 목록을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.
6. 폴더를 종료하시려면 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

■ Sport 설정

1. FITNESS 메뉴에서 / "Sport 설정"을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 체중 입력

1. Sport 설정 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 "체중"을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2. / 버튼을 사용하여 필드를 선택하십시오. 각각의 필드 값을 조절하기 위해 / 버튼을 사용하고 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ Sport 타입

1. Sport 설정 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 "Sport 타입"을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2. / 버튼을 사용하여 Sport 타입을 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 목표 설정

세 가지(스톱워치, 타이머, 칼로리) 유형의 **목표**를 설정할 수 있습니다.

1. Sport 설정 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 "목표"를 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 목표: 스톱워치




운동 시간을 측정하는 기능입니다.

1. 목표 메뉴에서 / 버튼을 사용하여 "스톱워치"를 선택한 후 버튼을 눌러주시기 바랍니다.









■ 목표: 타이머

운동시간을 미리 설정할 수 있으며 설정한 시간이 경과한 경우 음악이 일시 정지 됩니다.

1. 목표 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "타이머"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 필드를 선택하십시오. 각각의 필드 값을 조절하기 위해  /  버튼을 사용하여 원하는 시간을 설정한 후  버튼을 눌러 주시기 바랍니다.








■ 목표: 칼로리

설정된 목표를 경과하면 음악이 일시 정지되는 기능입니다.

1. 목표 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "칼로리"로 이동한 후  버튼을 눌러 주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 필드를 선택하십시오. 각각의 필드 값을 조절하기 위해  /  버튼을 사용하여 소모하기 원하는 칼로리량을 입력 후  버튼을 눌러 주시기 바랍니다.






■ 히스토리

운동했던 모든 운동 시간과 목표를 다시 볼 수 있습니다.


1. 피트니스 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "히스토리"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.





2.  /  버튼을 사용하여 파일들을 위 아래로 조절하여 주십시오.



3. 리뷰하려는 파일을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



4.  버튼을 눌러 시간과 목표를 바꾸어 표시하시기 바랍니다.





5. 이전 또는 다음 기록을 보기 위해  /  버튼을 사용하여 이전 단계나 다음 단계로 이동하여 주십시오.





■ 반복 모드

피트니스 모드에서는 선택 가능한 3 개의 반복 모드가 존재합니다.

 **모두 반복** 순차적으로 사용 가능한 모든 음악 파일의 연속적인 반복 재생

 **1회 반복** 현재 노래의 연속적인 반복

 **랜덤** 무작위적인 순서로 사용 가능한 음악 파일의 연속적인 반복 재생


FITNESS 모드에서 노래를 재생하는 동안  버튼을 길게 눌러 반복모드로 바꾸어 주시기 바랍니다.

녹음 모드 |

MP350 은 다음과 같이 2 가지의 다른 녹음모드를 제공합니다.

- 음성 녹음
- FM 라디오 녹음

■ 음성 녹음



1.  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하여 주시기 바랍니다.

2.  /  버튼을 사용하여 "RECORD"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.




3. 자동으로 생성된 파일명이 스크린에 표시됩니다.



4.  버튼을 누르면 녹음이 일시 정지 되고,  버튼을 다시 누르면 녹음이 시작됩니다.



5.  버튼을 눌러 녹음을 종료하십시오. 음성 녹음은 메인 메뉴로 이동할 것 입니다.





- 음성녹음은 "연월일 M##.WAV"와 같은 포맷으로 이름이 지정되고 번호가 부여됩니다.
예: "30113M12.WAV "는 2013 년 1 월 13 일에 12 번째 음성 녹음을 나타냅니다
- 음성녹음은 /RECORD/MIC 폴더에 저장됩니다. 음악 모드 안에 있는 파일 탐색기를 사용하여 녹음을 다시 재생하기 바랍니다.
- 녹음 샘플링 레벨을 조절하기 위해 "설정/녹음품질"을 참조하십시오.
- 선명한 음질을 얻기 위해, MP350 마이크روف론을 가능한 한 가까운 위치에 두고 녹음하십시오.



■ FM 라디오 녹음

보다 자세한 설명은 Radio 모드의 "라디오 녹음"을 참조하십시오.

설정 |




1.  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하여주시길 바랍니다.
2.  /  버튼을 이용하여 "설정"을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3. 설정메뉴를 종료하시려면  버튼을 눌러주시기 바랍니다.

■ 녹음 품질




오디오 녹음 품질은 **저**, **중** 또는 **고**로 설정할 수 있습니다. 녹음된 WAV 파일을 저장하려면 고품질 녹음 보다 많은 메모리를 필요로 합니다.

1. 설정 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "녹음품질" 모드를 선택하고  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 "녹음품질"을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



3.  /  버튼을 사용하여 **저**, **중** 또는 **고** 품질을 선택하고  버튼을 눌러 현재 상태를 확인하십시오.






■ 음성 감지 녹음

1. 설정 메뉴에서  /  "녹음 모드"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 "음성 감지 녹음"을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



 /  버튼을 사용하여 원하는 음성 감지 감도를 조절한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






■ 절전 기능

설정 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 “절전 기능”을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






■ 취침 타이머

취침 시간을 설정하여 MP350의 전원을 자동으로 차단할 수 있습니다.

1.  /  버튼을 사용하여 “취침 타이머”를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 취침 시간을 맞추고  버튼을 눌러주시기 바랍니다. “사용 안함”, “15 분”, “30 분”, “60 분”을 선택할 수 있습니다. 설정했던 시간이 지나면 MP350은 자동으로 차단 됩니다.






■ 자동 전원 차단

사용자 입력 없이 특정 시간이 지나면 MP350의 전원이 자동으로 차단되도록 시간을 설정할 수 있습니다.




1.  /  버튼을 사용하여 “자동 전원 차단”을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2.  /  버튼을 사용하여 “전원 차단” 시간을 선택하고  버튼을 눌러주시기 바랍니다. “사용 안함”, “15 분”, “30 분”, “60 분”을 선택할 수 있습니다. 설정했던 시간이 경과하게 되면 MP350은 자동으로 차단 됩니다.



■ 디스플레이

설정 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 “디스플레이”를 선택한 후  버튼을 눌러 주시기 바랍니다.







■ 화면 보호기




화면 보호기를 활성화/비활성화 하거나 화면보호기의 시간설정으로 배터리를 절약할 수 있습니다.

공백표시 (배터리를 절약하기 위해 모든 스크린을 공백 표시합니다.)




시간표시 (현재 시간을 표시합니다.)


1. 디스플레이 메뉴에서는  /  버튼을 사용하여 “**화면 보호기**”를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2.  /  버튼을 사용하여 화면 보호기의 시간설정을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다. 버튼을 누르지 않은 채 설정했던 시간이 지나면 화면 보호기는 활성화됩니다. 선택가능시간: “사용안함”, “10 초”, “20 초”, “30 초”.



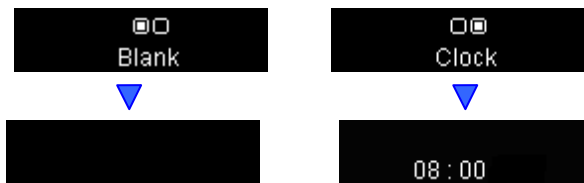


3. 화면 보호기의 시간을 선택하면, 설정하셨던 공백 또는 현재 시간이 표시 됩니다.  /  버튼을 사용하여 둘 중 하나를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.





■ 대비도


화면의 OLED 디스플레이 대비도(콘트라스트)를 조절할 수 있습니다. 대비도가 밝을수록 배터리 소모량이 증가하고, 어두울수록 MP3를 오래 사용할 수 있습니다.

1. 디스플레이 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 “**대비도**”를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 대비도를 증가 또는 감소하여주십시오.






3.  버튼을 눌러 대비도 레벨을 확인하여 주십시오.


■ 최대음량제한




사용자가 음량 제한 기능을 활성화 또는 비활성화하여 특정 볼륨 레벨을 초과하는 것을 방지하는 기능입니다.

1. 설정 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 **최대음량제한**을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2.  /  버튼을 사용하여 **"끄기/켜기"**를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






3. "켜기"를 선택했을 경우,  /  버튼을 한번 또는 여러 번 눌러 원하는 볼륨레벨에 도달할 때까지 눌러주시고  버튼을 눌러 확인하여 주십시오.






■ 날짜/시간 설정



시간과 날짜를 조절할 수 있습니다.


1. 설정 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 **"날짜&시간"**을 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.




2.  /  버튼을 사용하여 년/월/일, 12/24 시, 시간 및 분을 조절할 수 있습니다.



3.  /  버튼을 사용하여 각각의 필드 값을 조절하십시오.






4.  버튼을 눌러 새로운 시간 설정을 확인하십시오.

Tip: 메인 메뉴에서  버튼을 누르면 플레이어에 장착된 시간을 전체화면으로 볼 수 있습니다.






■ 언어

메뉴, 노래/앨범 타이틀, 가수 명 및 가사를 비롯한 MP350 디스플레이 언어를 설정할 수 있습니다. 13 가지 언어를 지원합니다.

1. 설정 메뉴에서  /  "언어"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.






2.  /  버튼을 사용하여 사용자 언어를 선택한 후  버튼을 눌러 현재 상태를 확인하여 주십시오.



■ 플레이어 정보

MP350의 펌웨어 버전과 사용 가능한 메모리 용량을 표시합니다.

1. 설정 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 "플레이어 정보"를 선택한 후  버튼을 눌러주시기 바랍니다.



2. 임의 버튼을 눌러 설정 메뉴로 돌아가주시길 바랍니다.


드라이버 설치 |

■ Windows® 7, 8, XP, Vista 및 2000 용 드라이버 설치

별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. Windows® 운영 시스템에는 MP350 을 지원하는 드라이버가 이미 내장되어 있습니다. MP350 이 컴퓨터와 연결되면 Windows®가 자동으로 필요한 파일을 생성합니다. 새롭게 지정된 두 개의 “제거 가능한 디스크” 드라이브가 내 컴퓨터 윈도우에 표시됩니다.

■ Mac® OS X 10.0 이상 버전용 드라이버 설치

별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. MP350 을 사용 가능한 USB 포트에 연결하면 사용자 컴퓨터가 자동으로 이를 감지합니다.

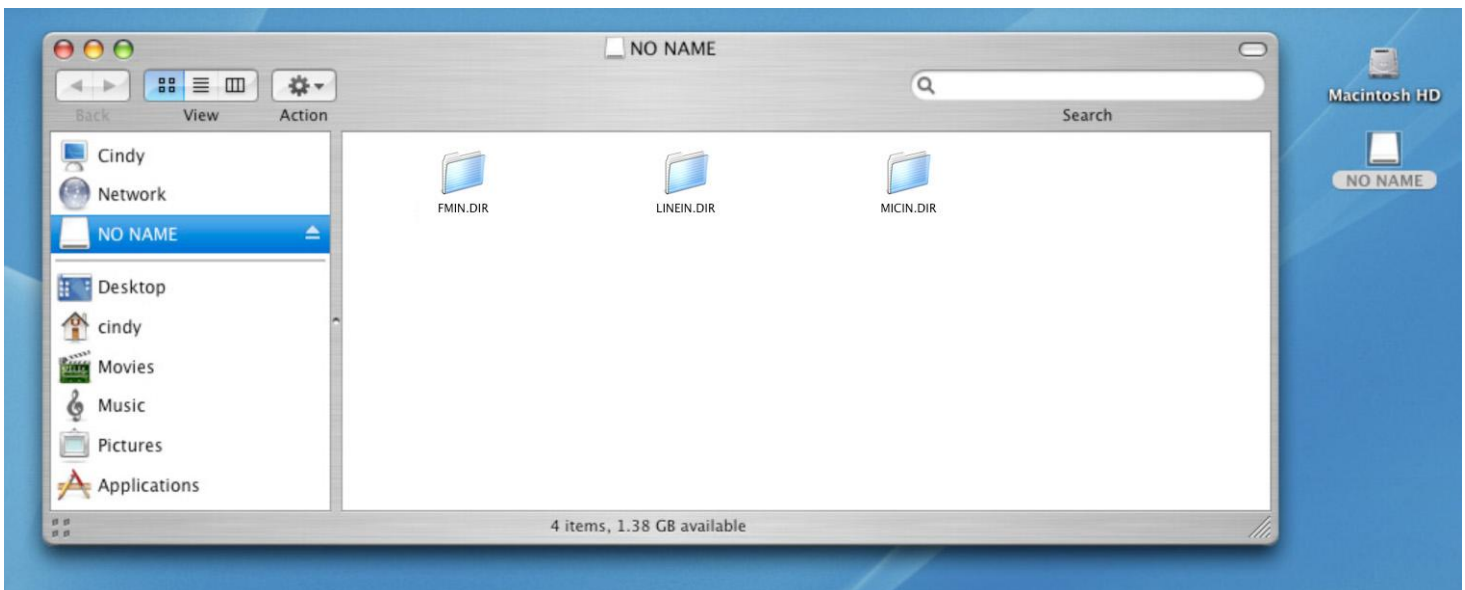

■ Linux® Kernel 2.4 이상 버전용 드라이버 설치

별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. MP350 을 USB 포트에 끼워 설치하십시오.

1. MP350 을 위한 디렉토리를 생성하십시오.

예: `mkdir /mnt/MP350`

2. MP350 을 설치하십시오.

예: `mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP350`



MP350 을 Windows 에서 절대로 포맷하지 마십시오.

컴퓨터에 연결하기 |


■ MP350 으로 파일 전송하기

라디오 청취하는 것 외에 MP350 을 사용하고자 하는 경우, 음악 파일을 MP350 으로 전송해야만 합니다. **MP350 이 컴퓨터에 연결된 경우, 파일 재생 및 녹음을 할 수 없습니다. MP350 을 사용하고자 하는 경우, 컴퓨터로부터 분리시켜주십시오.**



MP350 을 키보드나 모니터 또는 기타 주변 기기에 위치해 있는 USB 허브 또는 외부 USB 포트에 절대로 끼우지 마십시오. 이로 인해 디지털 뮤직 플레이어의 영구적인 손상이 초래될 수 있습니다. 배터리를 충전할 경우, MP350 을 컴퓨터에 내장된 USB 포트에 끼워주십시오.

1. Micro-B 형 컨넥터를 끼우기 위해 MP350 USB 포트를 열어주시고, 다른 USB 케이블을 사용 가능한 컴퓨터나 노트북에 끼워 주시기 바랍니다. MP350 의 내부 Li-ion 배터리가 자동으로 충전될 것 입니다. 배터리 충전 지시기가 플레이어 화면 상단 우측 모서리 부분에 표시됩니다. 배터리 충전이 중지될 때까지 플레이어를 끼운 상태로 두십시오.

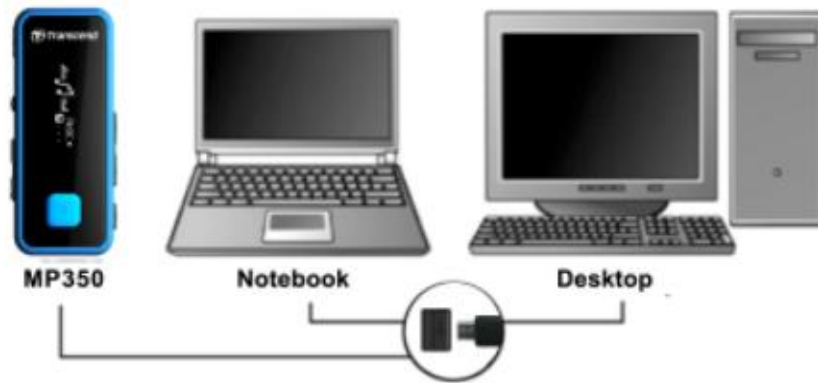

2. MP350 이 컴퓨터에 연결될 경우, "CONNECTED" 메시지가 표시됩니다.



○ MP350 이 컴퓨터에 연결된 경우, 파일 및 재생을 할 수 없습니다.

3. Windows®를 사용하고 있는 경우, 새롭게 지정된 드라이브 문자가 있는 2 개의 "제거 가능 디스크" 드라이브(microSD 슬롯용 1 개와 MP350 내부 메모리용 1 개)가 내 컴퓨터 윈도우에 표시됩니다.



*참고사항: (F:) 는 드라이브 문자에 대한 예입니다. 사용자의 "내 컴퓨터"윈도우와 다를 수 있습니다.

4. 컴퓨터 화면 하단 Windows® 툴바에서 찾을 수 있는 "안전하게 하드웨어 제거" 아이콘에 대한 지침을 선택 후 컴퓨터로부터 MP350 을 분리하십시오.



- 파일이 컴퓨터에서 MP350 으로 전송될 경우 "WRITING..." 메시지가 화면에 표시됩니다. 파일이 성공적으로 전송된 후, "CONNECTED" 메시지가 화면에 다시 표시됩니다.



- 파일 및 폴더가 MP350 에서 컴퓨터로 전송될 경우 "READING..." 메시지가 화면에 표시됩니다. 파일이 성공적으로 전송된 후, "CONNECTED" 메시지가 화면에 다시 표시됩니다.




파일 전송 중에는 MP350 을 절대로 빼지 마십시오. Windows 에서 안전하게 제거하기를 실행한 후에만 MP350 을 제거하십시오.

하드웨어 안전 제거하기 |

MP350 을 분리하기 전, 아래의 설명서를 따라주시기 바랍니다.

■ Windows® 2000, XP, Vista, 7 및 8 측에서 MP350 분리


1. 시스템 트레이의 하드웨어 아이콘  을 선택하십시오.
2. 안전하게 하드웨어 제거 팝업 윈도우가 표시됩니다. 분리하기 위해 아이콘을 눌러주십시오.



3. "USB 대용량 저장 장치'를 안전하게 제거할 수 있습니다"라는 윈도우가 표시됩니다.



4. 컴퓨터에서 MP350 의 플러그를 빼내십시오.

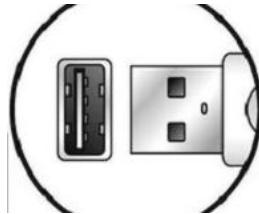

■ Mac® OS X 10.0 이상 버전 측에서의 MP350 분리

1. MP350 과 일치하는 디스크 아이콘을 휴지통으로 드래그하여 옮겨 놓으십시오.
2. USB 포트에서 MP350 을 빼내십시오.

■ Linux® Kernel 2.4 이상 버전 측에서의 MP350 분리

1. 장치를 분리하기 위해 `umount /mnt/MP350` 을 수행하십시오.
2. USB 포트에서 MP350 의 플러그를 빼내십시오.

문제 발생시 해결 방법 |

MP350 사용에 문제 발생 시, MP350 을 수리 맡기기 전 아래 나열된 정보를 우선 점검하십시오. 다음과 같은 도움말을 통해 문제를 해결하지 못한 경우, 대리점, 서비스 센터 또는 현지 트랜센드 지사에 문의하여 주시기 바랍니다. 당사는 당사의 웹사이트에 FAQ 및 고객지원 서비스를 구축하고 있습니다.

■ 운영시스템이 MP350 을 감지하지 못합니다.

다음은 점검하십시오.

- MP350 이 USB 포트에 적절히 연결되어 있습니까? 만약 그렇지 않을 경우, 플러그를 빼내어 다시 플러그를 꽂아주십시오.
- MP350 이 MAC 키보드에 연결되어 있습니까? 만약 그렇다면, 플러그를 빼내고 MAC Desktop 에 사용 가능한 USB 포트에 끼우십시오.
- USB 포트가 활성화 되었습니까? 그렇지 않다면, 이를 활성화하기 위해 사용자 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.

■ MP350 의 전원이 켜지지 않습니다.



다음은 점검하십시오.

- MP350 이 컴퓨터에 연결되어 있습니까? 만약 그렇다면 플러그를 빼내십시오.
- 배터리가 방전되었습니까? 만약 그렇다면, 플레이어를 USB 포트에 끼워 재충전 하시길 바랍니다. 컴퓨터가 꺼져있었거나 슬립모드 또는 대기상태였을 경우 배터리가 소모될 수 있습니다. 항상 컴퓨터의 올바른 충전 상태를 확인해 주시기 바랍니다.

■ 파일을 MP350 으로 전송할 수 없습니다.

컴퓨터에서 MP350 을 빼내고 잠시 기다린 다음 다시 끼우시길 바랍니다. 파일을 전송할 수 없는 경우, 3-5 초간 "리셋"버튼을 눌러주십시오.

■ 버튼이 작동하지 않습니다.

잠금 스위치가 활성화 되었습니까 ()? 만약 그렇다면, "잠금 해제"위치로 설정하십시오. ().

■ 오디오 재생 파일을 청취할 수 없습니다.

- 특정 음악 파일을 MP350 으로 다운로드 했습니까? 만약 그렇지 않을 경우, 컴퓨터 또는 인터넷 상의 파일을 MP350 으로 우선 다운로드 해야만 합니다.(Mpeg I Layer 3 포맷과 32kbps ~ 320kbps 의 샘플링 레이트의 WMA 파일, WAV 파일을 재생할 수 있습니다.)
- 이어폰이 이어폰 포트에 적절히 연결되어 있습니까? 만약 그렇지 않을 경우, 이어폰을 다시 연결하십시오.

■ 노래/앨범/가수명이 화면에 표시되지 않습니다.

- MP350 의 기본 언어는 영어로 되어있습니다. MP350 의 언어를 해당 언어로 설정하십시오.
예: 영어로 되어있는 플레이어를 한국어로 표기하고 싶은 경우, “한국어”를 설정/언어설정에서 변경하십시오.
- MP350 의 음악 재생 화면에 각각의 파일이 ID3 태그 정보에 기초하여 노래에 대한 세부 정보가 표시됩니다. Media Player 또는 Winamp 를 사용하여 음악 파일의 ID3 태그를 변경할 수 있습니다.
- ID3 태그 데이터를 사용할 수 없는 경우, 음악 재생 화면에 파일명만 표시됩니다.

■ 음성, 음악 또는 FM 라디오를 녹음할 수 없습니다.

녹음한 파일의 손실을 막기 위해, 다음과 같이 두 가지 안전 방법이 있습니다.

- 남아있는 배터리 용량이 10% 이하인 경우, 플레이어가 녹음 모드로 진행하지 않습니다.
- 녹음하는 동안, 남아있는 배터리 용량이 10% 미만인 경우 자동으로 녹음을 저장합니다.

■ 일시적인 멈춤 현상으로 음악이 재생되지 않습니다.

이어폰이 연결 되었는지 다시 확인해 주십시오.

■ MP350 이 자동으로 꺼집니다.

MP350 은 전력 절감 기능인 **취침모드**와 **자동 전원 차단** 기능을 가지고 있습니다. MP350 이 자동으로 꺼지도록 사전 설정할 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 **설정** 부분을 참조하십시오.

■ MP350 이 제대로 작동하지 않습니다.

MP350 이 제대로 작동하지 않거나 기능이 차단된 경우, 전원을 껐다 다시 켜십시오. 문제점이 해결되지 않을 경우, 3-5 초 동안 “재설정” 버튼 “RESET”을 눌러 장치를 재설정 할 수 있습니다.

■ MP350 으로 복사한 파일을 찾을 수 없습니다.

파일을 다시 복사하여 복사과정을 완료한 후, MP350 을 제거하려면 “하드웨어 안전 제거” 부분을 참조하십시오.

■ 삭제한 파일이 여전히 표시됩니다.

파일을 다시 삭제하여 복사과정을 완료한 후, MP350 을 제거하려면 “하드웨어 안전 제거” 부분을 참조하십시오.

■ Windows®로 포맷한 후 MP350 이 작동하지 않습니다.

Windows® 의 “빠른 포맷” 또는 “전체 포맷” 옵션을 사용하여 MP350 을 포맷하면 MP350 을 작동시킬 때 필요한 기본 시스템 정보가 삭제 됩니다. 시스템 정보를 다시 설정하려면 <http://kr.transcend-info.com/Support/DLCenter/> 를 방문하여 MP350 에 대한 펌웨어 업데이트 버전을 다운로드 하십시오.

■ 사용하고 있는 Windows Media Player 버전이 무엇인지 알 수 있나요?

- Windows Media Player 프로그램을 여십시오.
- “도움말” 메뉴를 클릭하고 “Windows Media Player 정보” 옵션을 선택하십시오.
- Windows Media Player 버전이 컴퓨터 화면에 표시됩니다.

■ 가사표시: 음악을 청취하는 동안 가사를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

자세한 가사 표시 지침은 당사의 웹사이트 <http://kr.transcend-info.com/Support/FAQ/> 의 FAQ 부분을 참조하십시오.

■ “배터리 부족” 메시지가 표시됩니다.

MP350 에 “배터리 부족” 메시지가 표시된 경우, 이는 디지털 뮤직 플레이어의 USB 전원을 공급하는 장치의 출력 전압이 안정적이지 않아 플레이어의 내부 배터리가 충전되지 않는다는 것을 의미합니다. 이 메시지는 뮤직 플레이어에 문제가 있다는 것을 나타내지 않습니다.

제품 사양 |

크기 (L x W x H):	67 mm × 26.5 mm × 11.7 mm (without clip)
	67 mm × 26.5 mm × 18.3 mm (with clip)
무게:	22g
음악 포맷:	MP3, WMA and WAV
비디오 포맷:	IMA_ADPCM (WAV)
예상 배터리 수명:	12 hours (fully charged battery)
압축률:	32Kbps to 320Kbps
신호 대 소음 비율:	≥ 90dB
인증서:	CE, FCC, BSMI
보증 기간:	2 년

주문 정보 |

장치 설명	메모리 크기	Transcend P/N
MP350 디지털 뮤직 플레이어	8GB	TS8GMP350B

재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내 |



폐전기전자제품 처리지침 (WEEE): 이 제품은 재사용 및 재활용이 가능한 고품질 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다. 위 스티커가 부착된 제품은 EU 집행위원회 지침 2002/96/EC 에 의거하여 적용된 제품입니다.

가정용 쓰레기와 함께 배출하지 마시고, 반드시 정부에서 규정된 폐기전자제품 분리 배출방법에 따라 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용 될 수 있도록 협조해 주시길 바랍니다. 또한 환경과 우리 가족의 건강에 부정적인 영향이 끼치지 않도록 노력하여 주시길 바랍니다.



배터리 분리배출안내: 제품에 내장된 배터리는 EU 집행위원회 지침 2006/66/EC 에 의거하여 일반 가정 쓰레기와 함께 배출될 수 없습니다.

반드시 정부에서 규정된 배터리 분리수거 방법에 따라 정해진 수거함에 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

교체 불가능한 내장형 배터리 제품의 경우 배터리를 임의로 제거하거나 교체하시는 경우 (또는 제거/교체 시도포함) 제품보증이 무효화되므로 최종적으로 폐기하시는 경우에만 배터리를 분리하도록 하십시오.

트랜센드 제품 보증 정책 |

“Above and Beyond”는 트랜센드 고객 서비스를 위해 당사가 설정한 표준입니다. 당사는 업계 규범을 준수하고 있으며 이는 고객 만족에 대한 당사의 모든 약속입니다.

모든 트랜센드 인포메이션(이하 트랜센드) 제품은 자재 및 기술적인 측면에서 결함이 없고 발행된 사양에 부합하도록 보증되고 시험됩니다. 보증 기간 동안 부적절한 기술 또는 자료로 인해 권장된 환경에서 트랜센드 MP350 이 제대로 작동하지 않을 경우, 트랜센드 제품을 수리하거나 이를 다른 제품으로 교체해 드릴 것입니다. 이러한 보증은 본 문서에 명시된 조건 및 제한사항을 따릅니다.

품질 보증기간: 본 제품은 트랜센드의 2년 제품보증에 적용됩니다. 제품 최초 구입일로부터 2년 이내에 정상적인 사용 상태에서 제품 불량 발생하였을 경우, 트랜센드 제품보증 정책에 따라 제품보증 서비스를 받으실 수 있습니다. 서비스를 받으시려면 제품 구매 시 받으셨던 구매 내역서 또는 영수증 등 구매 사실을 입증할 수 있는 증빙 서류를 함께 제출해 주셔야 합니다. 보내주신 제품은 트랜센드의 기술진이 정밀 점검하여, 수리 혹은 교체 여부를 결정하여 소비자에게 통지하게 됩니다. 상황에 따라, 기능적으로 동등하게 수리된 교체 제품을 제공할 수 있습니다. 보증기간이 지난 제품의 경우 트랜센드는 보증서비스를 제공하지 않을 수 있으며, 만약 서비스가 제공된 경우에는 수리 비용이 청구될 수 있습니다.

보증의 한계: 제품과 함께 제공되는 소프트웨어나 디지털 콘텐츠는 당사 제품보증 정책에서 제외됩니다. 본 보증은 사고, 오용, 부주의한 취급, 부적절한 사용(사용자 매뉴얼 지시사항에 따르지 않거나 본래용도 외 테스트나 설치용과 같은 다른 용도로의 사용 포함), 부적절한 설치(호환되지 않는 장치에 사용), 제품 변경, 높은 습도나 적절치 못한 사용환경에 장시간 제품 노출, 자연 재해, 전원 관련 문제로 인한 제품 고장(정격전압보다 높거나 낮은 전압연결 및 불안정한 전력공급 포함)에는 적용되지 않습니다. 또한, 소유권 이전, 허가되지 않은 제품수리 및 개조, 본체 개봉 또는 부당변경 및 물리적 손상, 제품 케이스 개조나 제품 오용, 제품에 붙은 보증스티커 및 제품시리얼 넘버를 제거하시는 경우 제품보증이 무효화됩니다. 본 보증은 제품의 양도인 또는 서면으로 트랜센드의 사전허가를 받지 않은 수익자에게는 적용되지 않습니다. 제품보증은 제품 본품에만 적용되며, LCD 패널, 충전용 배터리 및 기타 부속 액세서리(카드 어댑터, 케이블, 이어폰, 전원어댑터, 및 리모컨 등)류에는 적용되지 않습니다.

온라인 정품 등록: 신속한 제품 보증 서비스를 위해, 트랜센드 제품 구입일로부터 30일 이내에 트랜센드 공식 홈페이지에서 온라인 정품 등록을 해주시기 바랍니다.

온라인 등록은 <http://www.transcend-info.com/Member/Register.asp> 에서 하시기 바랍니다.



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend-info.com/>

*Transcend 로고는 Transcend Information, Inc.의 등록 상표입니다.

*모든 로고와 표식은 관련 회사의 상표입니다.

*모든 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.