

# 使用手冊

## 音樂播放器



**MP710**

 **Transcend<sup>®</sup>**

# Table of Content

產品介紹   .....	6
包裝內容   .....	6
規格   .....	8
系統需求   .....	8
安全注意事項   .....	9
■ 一般使用.....	9
■ 請注意：過大音量可能造成聽力受損.....	9
■ 提醒您.....	10
<b>MP710 概觀   .....</b>	<b>11</b>
音樂播放器畫面   .....	12
基本操作   .....	13
■ 充電.....	13
■ 開啓電源.....	13
■ 關機.....	14
■ 播放.....	14
■ 暫停.....	14
■ 下一首.....	14
■ 上一首.....	14
■ 快轉.....	14
■ 倒轉.....	14
■ 增加音量.....	14
■ 降低音量.....	14
■ 主選單.....	14
■ 檔案管理.....	15
■ 重置.....	15
■ 鎖定.....	15
音樂模式   .....	16
■ 播放音樂檔案.....	16
■ 調整音量.....	17
■ 循環模式.....	17
■ 音場(EQ)模式.....	18
■ 使用者自訂:.....	19
■ 最大音量.....	21
■ 加入書籤.....	21
■ 加入播放清單.....	22

■ 從播放清單中移除歌曲.....	23
■ 歌詞同步.....	23
■ 刪除.....	24
<b>健身模式   .....</b>	<b>26</b>
■ 健身選單.....	26
■ 使用健身模式.....	26
■ 健身設定.....	26
■ 輸入身體資訊設定.....	27
■ 輸入用戶性別.....	27
■ 輸入年齡.....	27
■ 輸入身高.....	28
■ 輸入體重.....	28
■ 輸入步幅.....	28
■ 健身目標設定.....	29
■ 目標: 一般.....	29
■ 目標: 步數.....	29
■ 目標: 距離.....	30
■ 目標: 卡路里.....	30
■ 目標: 時間.....	31
■ 測量設定.....	31
■ 歷程紀錄.....	31
<b>錄音模式   .....</b>	<b>33</b>
■ 錄音選單.....	33
■ 一般錄音.....	33
■ 使用 <b>Line-in</b> 音源輸入錄音.....	34
■ 廣播錄音.....	35
■ 錄音資料夾.....	35
■ 錄音設定.....	36
■ 設定錄音品質.....	36
■ 音軌 <b>AVR (自動錄音)模式</b> .....	36
■ 設定錄音來源.....	36
■ 設定錄音場景.....	37
<b>廣播模式   .....</b>	<b>38</b>
■ 收聽廣播.....	38
■ <b>FM 頻道清單</b> .....	38
■ 手動選擇.....	39
■ 調整音量.....	40
■ 廣播錄音.....	40

■ 儲存電台頻道.....	41
■ 刪除電台.....	42
■ 全部刪除.....	43
■ 自動尋找.....	44
■ 開啓已儲存的電台.....	44
■ FM 頻道.....	45
<b>圖片模式   .....</b>	<b>47</b>
■ 瀏覽圖片.....	47
■ 亮度.....	47
■ 背光計時器.....	48
■ 幻燈片間隔時間.....	48
■ 重複播放模式.....	49
■ 瀏覽模式.....	50
■ 刪除.....	50
<b>影片模式   .....</b>	<b>52</b>
■ 播放影片檔.....	52
■ 亮度.....	53
■ 重複播放.....	53
■ 刪除.....	54
<b>工具模式   .....</b>	<b>55</b>
■ 工具選單.....	55
■ FM 預約錄音.....	55
■ 開關.....	55
■ 排程週期.....	56
■ FM 頻段.....	57
■ FM 音量.....	57
■ 碼表.....	58
■ 讀取文件.....	58
■ 讀電子書及文字檔.....	58
■ 播放設定.....	59
■ 刪除.....	60
■ 新增書籤.....	60
■ 書籤選擇.....	61
■ 刪除書籤.....	61
■ 頁面選擇.....	62
<b>檔案管理   .....</b>	<b>63</b>
■ 瀏覽內建記憶體.....	63
■ 刪除檔案.....	63

設定   .....	65
■ 設定選單 .....	65
■ 省電模式 .....	65
■ 睡眠定時器設定 .....	66
■ 亮度 .....	66
■ 背光定時器 .....	67
■ 螢幕保護程式 .....	68
■ 日期與時間 .....	68
■ 語言 .....	69
■ 格式化內建記憶體 .....	70
■ 原廠設定 .....	70
安裝驅動程式   .....	72
■ 在 Windows XP, Vista, 7 及 8 下安裝驅動程式 .....	72
■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下安裝驅動程式 .....	72
■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本下安裝驅動程式 .....	72
連接到電腦   .....	73
■ 將檔案傳輸至音樂播放器 .....	73
疑難排解   .....	76
產品規格   .....	78
訂購資訊   .....	78
回收和環保   .....	79
保固政策   .....	80

## 產品介紹 |

感謝您購買創見 **MP710** 音樂播放器。MP710 是一台可播放音樂、影像及圖片的進階 MP3 播放器。它結合了 MP3 播放器和隨身碟優點，並包含許多額外的功能，諸如 FM 收音機、進階數位錄音器、伴唱式歌詞顯示和 A-B 循環播放等等。您也可以用 MP710 來閱讀電子書，並支援高速 USB 2.0 讓您能快速地和電腦傳輸檔案。A-B 循環播放功能讓您可以不斷地重複播放設定好的音樂區段，使 MP710 成為十分理想中的語言學習機。除此之外您還可以利用內建麥克風以進行進階數位錄音功能來錄製語音備忘錄，會議記錄或老師課堂授課之用。

## 包裝內容 |

您的 MP710 音樂播放器包裝內含以下物件：

- MP710 音樂播放器



- 耳掛式耳機



- USB 傳輸線



■ Line-In 音源輸入傳輸線



■ 快速使用手冊



## 規格 |

- 2 吋 QVGA (240 x 320) 高亮彩 TFT 顯示螢幕
- 支援 MP3, WMA 音樂格式
- 可播放音樂及影片(AVI 及 AMV 檔)
- 可瀏覽相片(支援 JPEG, BMP 檔案格式)，並可閱讀電子書(.TXT 檔案格式)
- 可收聽或錄音 FM 廣播節目(可預設 30 組 FM 頻道)
- 內建麥克風以及 Line-In 音源輸入錄音孔(可接 CD 播放器或是其它裝置)
- 自訂播放清單
- 伴唱式詞曲同步顯示
- A-B循環播放功能，可循環播放選定之音軌片段
- 支援多國語言操作介面，包含主選單、歌曲/專輯名稱、演唱者資訊以及歌詞
- 可透過隨身碟來傳輸或儲存檔案
- 可以設定睡眠模式
- 八種音場設定模式包含一組「使用者自訂音場」
- 螢幕保護可自動運作以節省電力
- 內建充電式鋰電池，充滿電後可連續播放音樂約達42個小時\*
- 支援高速USB 2.0規格，可方便又快速的進行檔案傳輸
- 時間顯示功能

\*最大播放時間以螢幕保護設為「開啓」，背光時間設為「30 秒」，且詞曲同步設為「關閉」時為準

## 系統需求 |

具備下列作業系統之一，且有可用 USB 埠的桌上型或筆記型電腦一台：

- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows® Vista
- Windows® XP
- Mac® OS X 10.0 或更新版本
- Linux® Kernel 2.4 或更新版本



## 安全注意事項 |

下列使用步驟及安全說明非常重要，請謹慎遵行。

### ■ 一般使用

- 請小心地拆開音樂播放器產品包裝。
- 請確認USB傳輸線正確地插入對應的接頭。
- 請使用創見隨附的傳輸線，若使用非創見或不適合的傳輸線可能對音樂播放器造成損害。
- 請勿將音樂播放器連接到USB hub(集線器)上。因為USB集線器同時可以連接多個裝置而可能導致電力不充足以及不穩定的電力供應，也可能對音樂播放器造成損害或產生操作上的異常，例如減少播放時間，隨機重置，亦可能損壞音樂播放器的韌體。
- 避免將您的音樂播放器及其配件淋到水或是其它液體。
- 請勿使用濕布擦拭或清潔音樂播放器。
- 請勿在下列的環境下使用或放置您的音樂播放器：
  - 日光直曬處。
  - 緊靠空調設備、電暖爐、或其它加熱設備旁。
  - 日光曝曬下的緊閉車體內。
- 充電完成後，應儘速從充電器上取下，或避免連接超過12小時以上。
- 充電時，請避免過熱及高溫曝曬環境。
- 為確保電池壽命，請確定每個月至少要經過一次循環充電。

### ■ 資料備份

- 創見資訊不對任何操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。若您決定將資料儲存於您的MP710中，我們強烈建議您定期將資料備份至電腦或其他儲存設備中。
- 為了確保高速USB 2.0的資料傳輸率，請檢查該電腦是否正確安裝相對應的USB驅動程式。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板的使用手冊裡的USB驅動程式相關訊息。

### ■ 請注意：過大音量可能造成聽力受損

- 反覆或經常地使用耳機收聽80分貝以上的聲音可能給您一個聲音不夠大的錯覺，您可能會繼續增加音量，但這將使您的耳朵暴露在危險的噪音程度下。
- 為了保護您的健康與聽覺，請將MP3播放器的音量保持在80分貝以下並且避免長時間使用。若您出現頭痛、頭暈、或聽力失序等症狀，請立即停止使用。
- 您的MP3播放器最大音量是100分貝。
- 您的MP3播放器及隨附的耳機均符合**French regulation concerning musical Walkmans (24<sup>th</sup> July 1998 Order)** 標準。
- 在使用其它的耳機前，請確定這些耳機是符合原廠耳機的技術規格。

## ■ 提醒您

請勿使用Windows的”快速格式化”或”完整格式化”功能來格式化您的**MP710**音樂播放器。

當您連接音樂播放器至使用電池電源的筆記型電腦時，音樂播放器會因自動充電功能而減少筆記型電腦電池的使用時間。

請遵照”安全移除**MP710**”一節的說明將您的**MP710**從電腦移除。


- 本公司會不定期發佈產品的韌體更新訊息。建議您前往<http://www.transcend.com.tw/>下載最新版本的韌體。

## MP710 概觀 |



A	2吋高亮彩 TFT 顯示螢幕	
B	內建麥克風	
C		選項 / 錄音鍵
D		重置鍵
E		返回 / 選單鍵
F		下一首 / 快轉鍵
G		減少音量鍵
H		增加音量鍵
I		電源 / 播放 / 確定鍵
J		上一首 / 倒轉鍵
K		耳機插孔
L	高速 <b>Micro USB 2.0</b> 埠	
M	音源輸入埠	
N	吊飾孔	

## 音樂播放器畫面 |

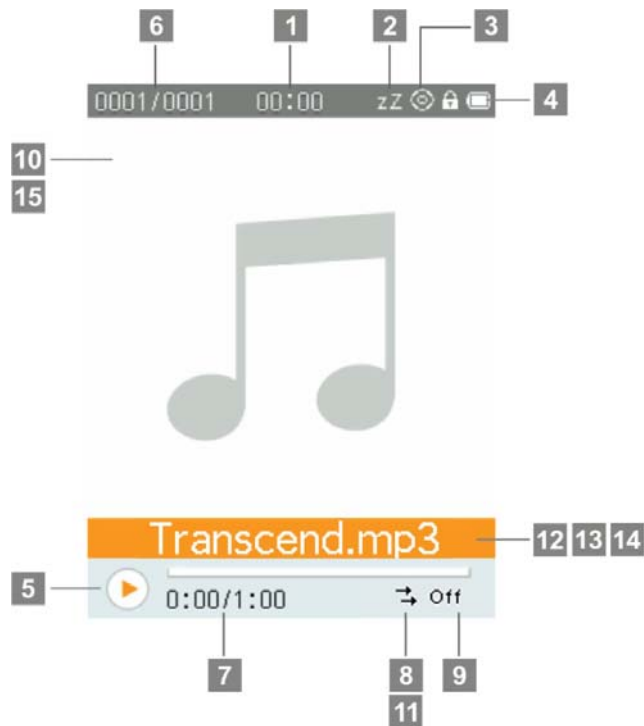

	ICON	INDICATION
1	日期及時間	顯示本地時間及日期
2	睡眠模式	顯示是否啓動睡眠模式
3	自動關機	顯示是否啓動自動關機模式
4	電池狀態	顯示電池剩餘電量
5	播放狀態	▶ (播放),    (暫停), ⏩ (快轉), ⏪ (倒轉), 或 ◻ (停止) 狀態
6	音軌資訊	顯示目前音軌以及全部可播放的音軌數
7	音軌長度及狀態列	顯示音軌長度(播放時間)及目前播放位置
8	循環模式	顯示一般, 單曲循環、全部循環、隨機循環、資料夾一般播放、資料夾內循環、資料夾隨機
9	音場模式	顯示音場(EQ)模式: 一般(空白)、搖滾、流行、古典、輕音樂、爵士、重低音、使用者自訂
10	歌詞	詞曲同步顯示(若有開啓此功能且有動態歌詞檔)
11	A-B 循環	A - (開始), -B (結束), A-B (循環)
12	演唱者	顯示歌曲演唱者資訊
13	專輯	目前歌曲的專輯名稱
14	檔案名稱	目前播放音樂或歌曲檔案名稱
15	專輯圖片	顯示目前專輯圖片(如果有的話)


## 基本操作 |

### ■ 充電


將 USB 傳輸線上的 Micro USB 接頭(較小端)插入音樂播放器上的 Micro USB 插槽，並將另一端(較大端)插入電腦或筆記型電腦的 USB 埠中，此時音樂播放器的內建鋰電池將會開始充電，並且會在音樂播放器右上角電池圖示顯示充電狀態，電源充飽時充電動畫將停止。



請勿將您的音樂播放器插入USB hub(USB集線器)或其它外接USB埠(如鍵盤，螢幕或其它週邊裝置)使用。如此可能造成音樂播放器的損壞。如需充電時，請將音樂播放器直接連接到電腦主機的USB埠(一般在電腦背部)。

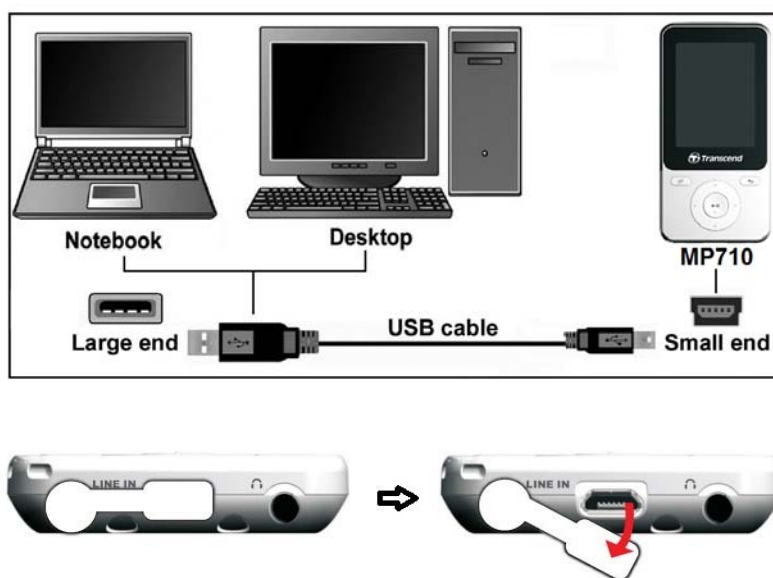


### ■ 開啓電源

長按  按鈕開啓音樂播放器，螢幕上會出現開機動畫(如下圖)：動畫消失後，隨即顯示「主選單」畫面，表示您可以開始操作音樂播放器。




- 開機程序需等待幾秒鐘。

## ■ 關機


長按  按鈕可以關閉音樂播放器電源。

關機程序將耗時數秒鐘。

## ■ 播放

按一下  按鈕可播放選定之音樂、影片、相片、電子書或錄音檔。

## ■ 暫停

按一下  可中斷或繼續播放音樂、錄音檔或影片。

## ■ 下一首

按一下  跳至下一曲目。

## ■ 上一首

按一下  跳至前一曲目。

## ■ 快轉

長按  以快轉。

## ■ 倒轉

長按  以倒轉。


## ■ 增加音量

按一次或長按  按鈕可以增加音量。

## ■ 降低音量

按一次或長按  按鈕可以降低音量。

## ■ 主選單


在任何模式下長按  按鈕可以進入「主選單」畫面。您可以由此進入音樂、錄音、廣播、圖片、影片、電子書、檔案管理、設定及音樂播放器資訊。







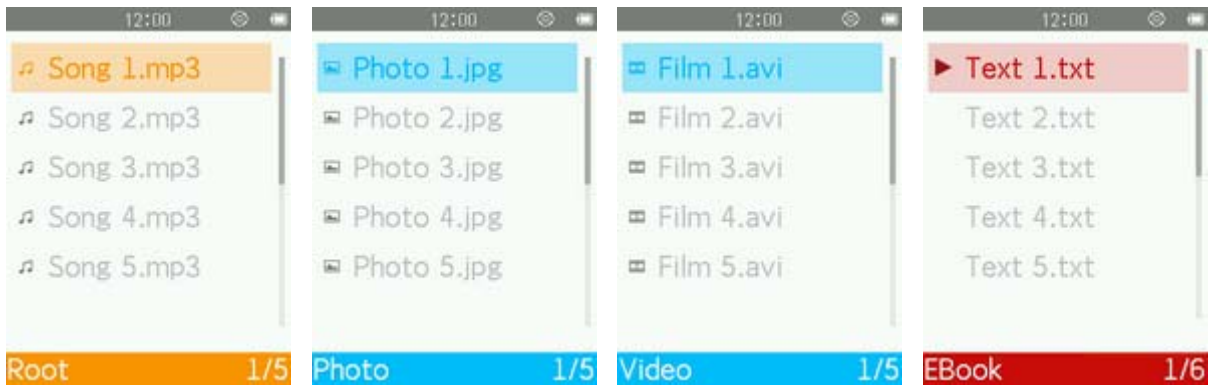


## ■ 檔案管理


檔案瀏覽讓您可便捷地瀏覽曲目、檔案與資料夾。

1. 從主選單中選擇檔案管理功能或者從音樂、影片、相片或電子書模式下啓動，選擇內建記憶體來瀏覽檔案。
2. 一旦您選擇了裝置來源，螢幕隨即顯示目前模式下的檔案。(例如，在電子書模式下僅會顯示.TXT檔案)。





3. 使用  /  按鈕上下移動檔案清單。
4. 選取要播放的檔案並按下 。
5. 若要進入特定的資料夾或子資料夾，請加以選取並按下  或 。
6. 若要離開資料夾，請按  或 。


## ■ 重置

若音樂播放器操作出現問題，您可以按住  至少三至五秒鐘將音樂播放器關機。

## ■ 鎖定


鎖定功能會自動鎖定 MP710 音樂播放器的按鈕，避免誤觸按鍵。


長按  按鈕可以將按鈕鎖定，螢幕上會出現鎖定圖示()。

長按  按鈕可以解除鎖定。













## 音樂模式 |


### ■ 播放音樂檔案

1. 長按  開啓音樂播放器，螢幕上隨即顯示「主選單」畫面。


若已開啓音樂播放器，請按返回鍵  回到「主選單」畫面。



2. 使用  /  /  /  按鈕選取“音樂”模式並按下 。
3. 使用  /  按鈕選擇您想播放的音樂檔案來源（“內建記憶體”）並按下 。（或者您也可以直接在檔案管理模式中找到所有的檔案）
4. 使用  /  和  /  按鈕瀏覽並選取您想播放的音樂檔案。

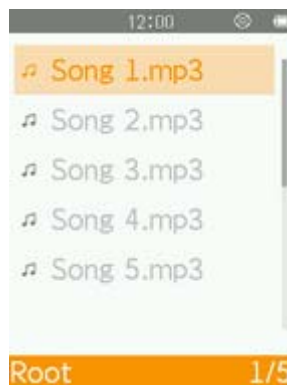

5. 按下  即可開始播放。

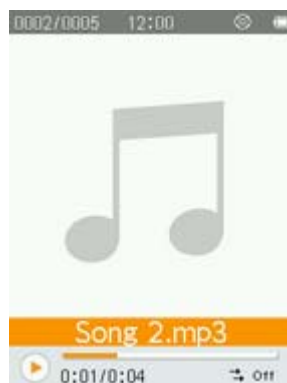




- 請參閱產品規格一節以取得音樂播放器支援的所有音樂檔案格式。
- 若音樂播放器找不到任何 *MP3/WMA*，會在螢幕上顯示“內建記憶體無資料”的訊息。






### ■ 調整音量

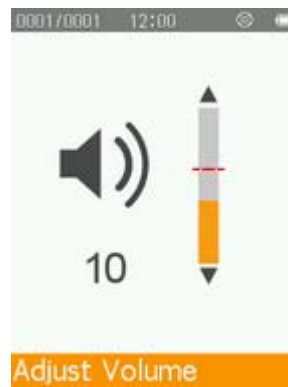
當播放音樂時，按一下或長按 ▲ 或 ▼ 按鈕可以調整音量。




### ■ 循環模式

1. 在音樂模式下按下  以開啓選單畫面。
2. 使用 ▲ / ▼ 選擇“循環模式”並按下 .

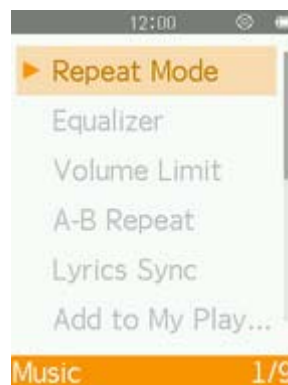

3. 使用 ▲ / ▼ 選擇一種循環模式並按下 .

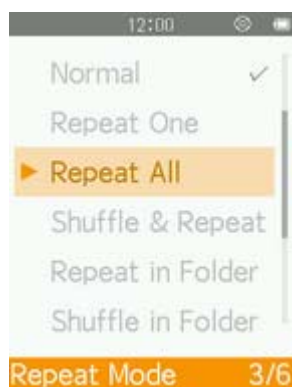






## I. 循環模式:



- 一般 (循序播放所有曲目一次)
- 單曲循環 (循環播放單一曲目)
- 全部循環 (循序循環播放所有曲目)
- 隨機 & 重複 (隨機循環播放所有曲目)
- 資料夾內循環 (循序循環播放資料夾內所有曲目)
- 資料夾內隨機 (隨機循環播放資料夾內所有曲目)

## ■ 音場(EQ)模式

音樂播放器提供數種音場模式供您選擇，包含：一般(關閉)、搖滾、Funk、Hip Hop、爵士、古典、電音、用戶EQ。

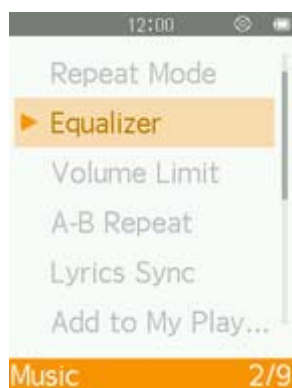1. 當播放音樂時，可以按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“音場模式”並按下 。








3. 使用  /  按鈕選取您想要啓用的音場模式。(如果音樂正在播放，在選取不同音場模式時，可以立刻聽到不同音場的效果)




4. 按下  以確認。


### ■ 使用者自訂:


自訂音場模式能依個人喜好，提供五個可以自行調整的音場單元。

1. 當播放音樂時，可以按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“使用者自訂”並按下 。
3. 選擇“User EQ”並按下 。

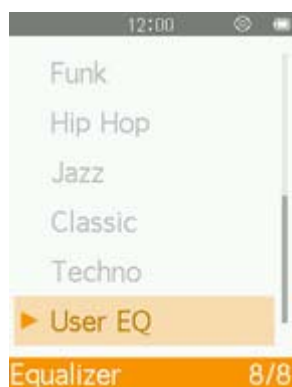

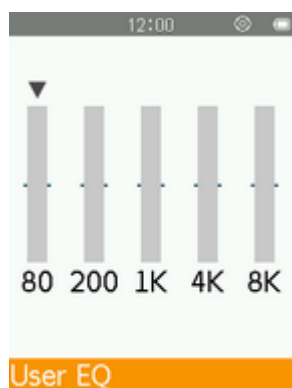


4. 按下  按鈕在五個可調整的單元間切換：80Hz、200Hz、1KHz、4KHz、和 8KHz。
5. 按下  /  調整(增加或減少)您想要的數值。




6. 按下  確認並回到“使用者自訂”選單。

## ■ A-B 循環模式

1. 在音樂模式下進行播放時，請按  開啟選項選單。
2. 選擇“A-B 循環播放”並按下  按鈕啓用此功能。

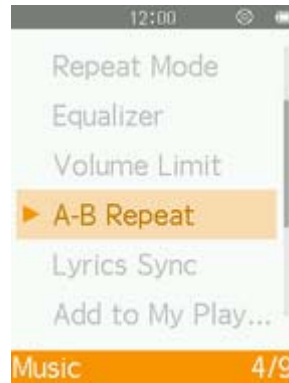


3. 按下  按鈕選取您要開始重複播放的位置。




4. 再次按下  按鈕選取您要結束重複播放的位置。




5. 您選取的音樂片段將重複循環播放。

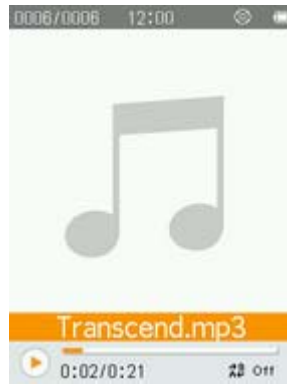




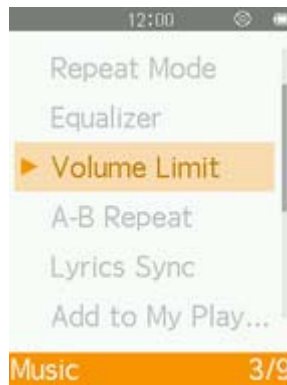
6. 要停止A-B循環播放功能，請再按下  按鈕。



### ■ 最大音量


這個功能可以依據您個人的喜好來做最大音量的調整。

1. 當您在播放音樂模式下按下  可以開啓選單。

2. 使用  /  選擇 "最大音量" 並按下 。





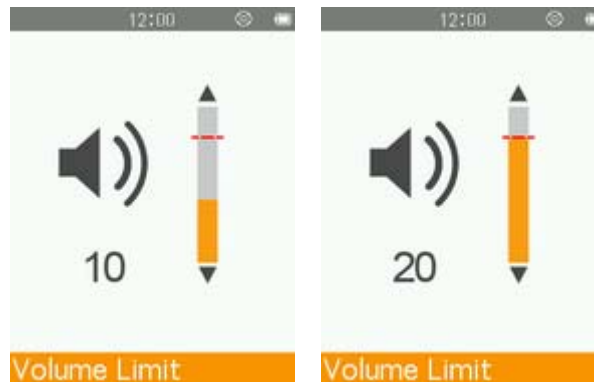

3. 按下  /  以增加或降低最大音量。




### ■ 加入書籤

這項功能可以讓您隨時記錄下曲中的任何部分，以便您下次收聽。

1. 當您在播放音樂模式下按下  可以開啓選單。

2. 使用  /  選擇 "書籤" 並按下 .

3. 使用 ▲ / ▼ 選擇 "加入書籤" 並按下 ▶️。

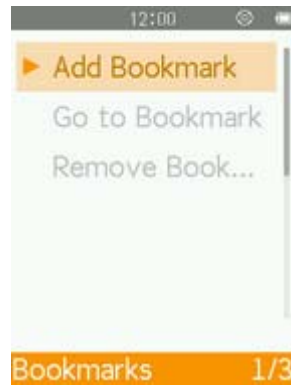


4. 按下 ▶️ 以記錄目前歌曲的位置。

### ■ 加入播放清單


MP710 提供您 3 個群組以記錄您喜歡的歌曲。

例如: 您可以選擇"這一曲舞" 到 我的清單 1, 以及 "戀愛達人" 到 我的清單 2。

1. 再播放模式下按下 🔄 以進入選單。
2. 使用 ▲ / ▼ 選擇 "加入播放清單" 並按下 ▶️。

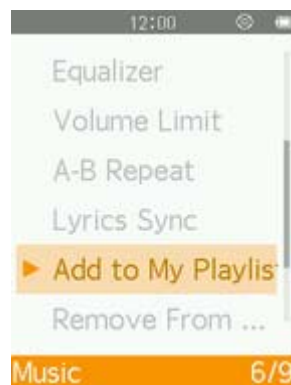



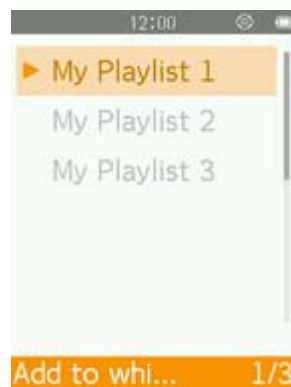


3. 從播放清單 1~3 中選擇您欲儲存的位置。




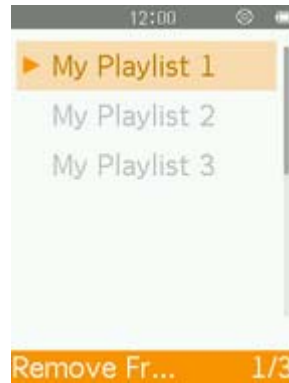
4. 按下 ▶️ 以進行儲存。




## ■ 從播放清單中移除歌曲

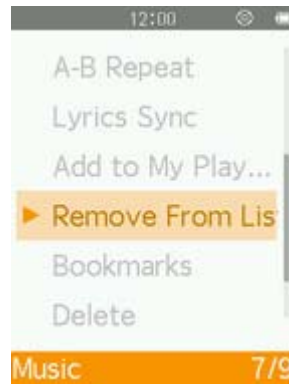
1. 在播放模式下按下  以進入選單。
2. 使用  /  選擇 "從播放清單中移除歌曲" 並按下 。



3. 選擇您欲移除的歌曲並按下 .



4. 使用  /  至 "是" 並按下  以移除歌曲。(注意: 此動作僅會從清單中移除該歌曲，並不會將此檔案刪除)

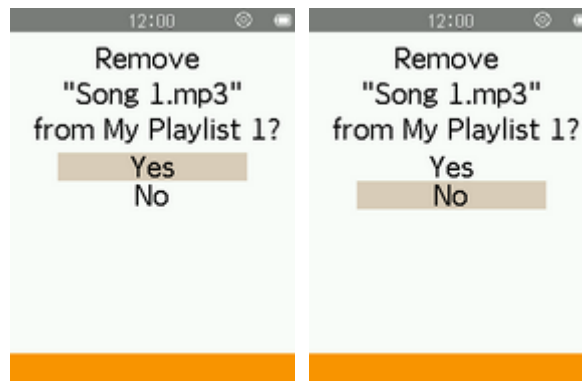





5. 按下  回到我的清單。


## ■ 歌詞同步

此功能提供您在播放音樂的同時亦可收看歌詞。


注意: 請將要儲存的歌詞檔和該歌曲使用相同的命名 "xxxxx.lrc" 該功能才能正常使用。

例如: MP3 檔名為 "GM-Last\_Christmas.mp3", 則歌詞檔則必須命名為 "GM-Last\_Christmas.lrc"。

1. 在音樂模式按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“歌詞同步”並按下 。

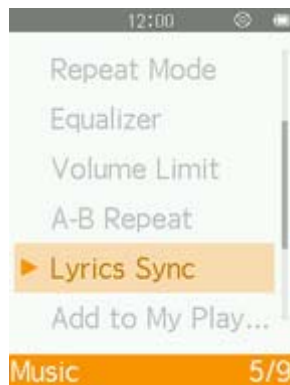


3. 選擇“開啓”或“關閉”以進行操作。

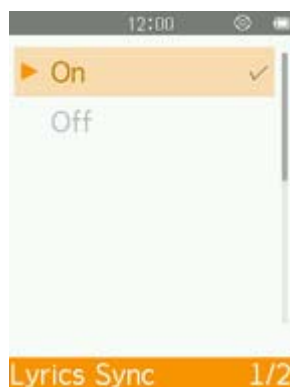

4. 按下  以做確認。

## ■ 刪除

1. 在播放音樂的模式下按下  以開啓選單。
2. 使用  /  至“刪除”並按下  “確認刪除該檔案”將會出現。

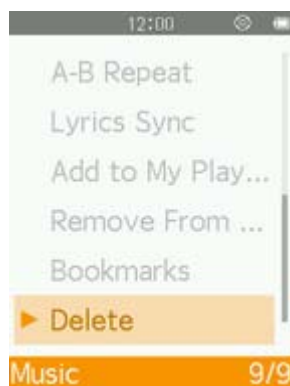






3. 使用  /  至“是”並按下  以永久刪除該檔案，或按下取消回到選單。





## 健身模式 |

### ■ 健身選單


1. 按下  進入主選單。
2. 使用  /  /  /  選擇“健身”模式並按下 。




3. 即可顯示健身模式選單。

### ■ 使用健身模式


1. 在健身選單內使用  /  選擇“開始”並按下 。

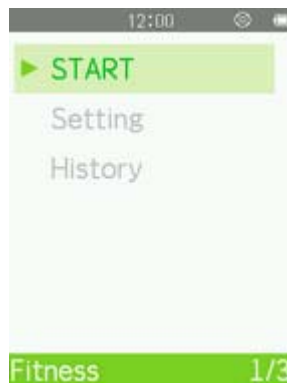

2. 儲存及離開請按下 。


### ■ 健身設定

- 在健身選單內使用  /  選擇“設定”並按下 。

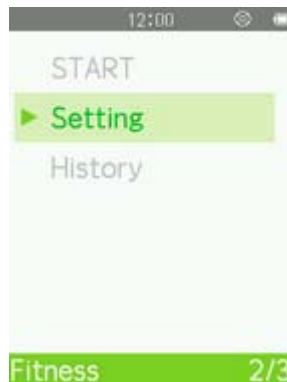

## ■ 輸入身體資訊設定

在健身設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“身體資訊”並按下 ▶▶。

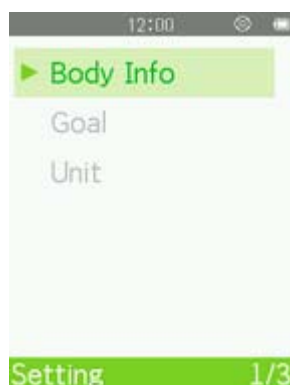

## ■ 輸入用戶性別

1. 在身體資訊設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“性別”並按下 ▶▶。



2. 使用 ◀ / ▶ 選擇你的性別並按下 ▶▶。

## ■ 輸入年齡

1. 在身體資訊設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“用戶年齡”並按下 ▶▶。



2. 使用 ◀ / ▶ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶▶。

## ■ 輸入身高

1. 在身體資訊設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“身高”並按下 ▶️。



2. 使用 ◀️ / ▶️ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶️。

## ■ 輸入體重


1. 在身體資訊設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“體重”並按下 ▶️。



2. 使用 ◀️ / ▶️ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶️。

## ■ 輸入步幅

1. 在身體資訊設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“步幅”並按下 ▶️。

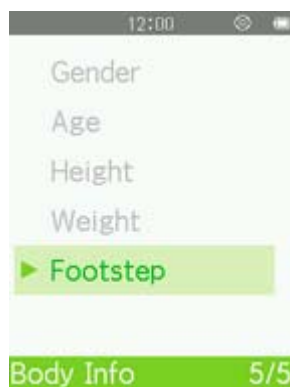


2. 使用 ◀ / ▶ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶▶。

## ■ 健身目標設定

MP710 將提供您五種健身目標選項。(一般, 步數, 距離, 卡路里, 時間)


在健身設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“健身目標設定”並按下 ▶▶。

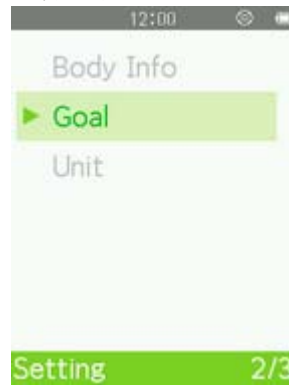

## ■ 目標: 一般

此選項可以讓你隨意記錄，並不需要達成特定的目標。


在健身設定健身目標設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“一般”並按下 ▶▶。

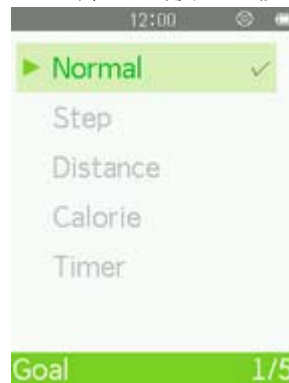

## ■ 目標: 步數

您可以輸入您此次健身所想走的總步數，我們將會根據您所輸入的步幅來計算總距離。當您達成目標時，將會顯示一個確認訊息。

1. 在健身設定健身目標設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“步數”並按下 ▶▶。

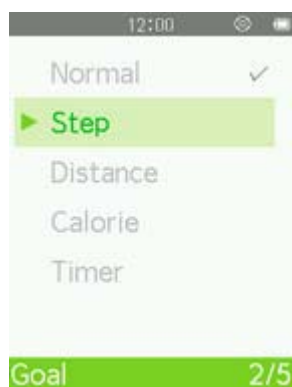


2. 使用 ◀ / ▶ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶▶。

### ■ 目標: 距離

您可以輸入您此次健身所想走的總距離。當您達成目標時，將會顯示一個確認訊息。

1. 在健身設定健身目標設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“距離”並按下 ▶▶。

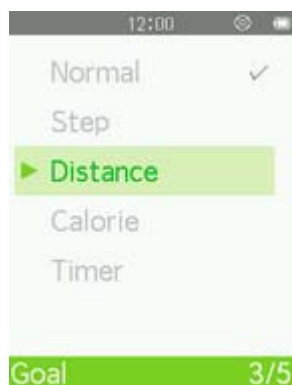


2. 使用 ◀ / ▶ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶▶。

### ■ 目標: 卡路里

您可以輸入您此次健身所想消耗的卡路里。當您達成目標時，將會顯示一個確認訊息。

1. 在健身設定健身目標設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“卡路里”並按下 ▶▶。

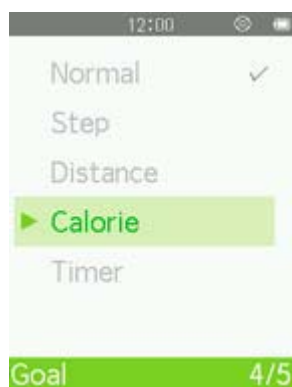


2. 使用 ◀ / ▶ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶▶。

## ■ 目標: 時間

您可以輸入您此次健身所想花費的總時間。當您達成目標時，將會顯示一個確認訊息。


1. 在健身設定健身目標設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“時間”並按下 ▶▶。

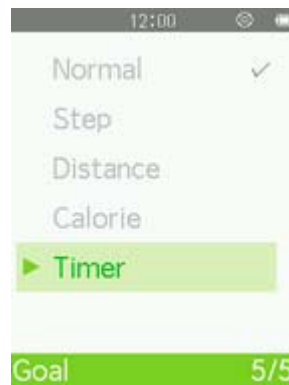

2. 使用 ◀ / ▶ 找到您要調整的項目並使用 ▲ / ▼ 做調整後再按下 ▶▶。

## ■ 測量設定

1. 在健身設定健身目標設定下使用 ▲ / ▼ 選擇“測量設定”並按下 ▶▶。

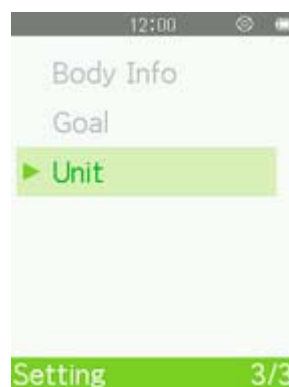


2. 使用 ▲ / ▼ 選擇測量設定並按下 ▶▶。


## ■ 歷程紀錄

MP710 提供您查看您所有的健身歷程紀錄:


1. 在健身設定選單中使用 ▲ / ▼ 選擇“歷程紀錄”並按下 ▶▶。

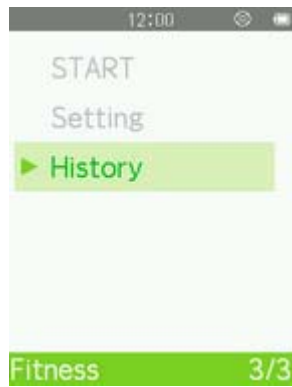

2. 使用 ▲ / ▼ 來選擇您想查看的紀錄。

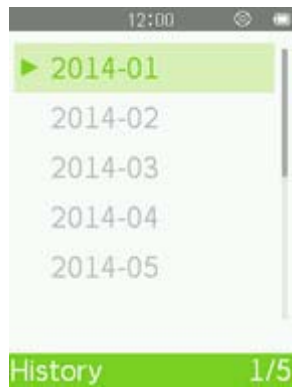

3. 確認後請按下 ▶||。

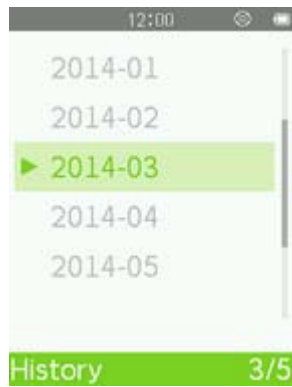

4. 使用 ◀ / ▶ 選擇前一個/下一個記錄。





## 錄音模式 |




### ■ 錄音選單


1. 按下  回到主選單。
2. 使用  /  /  /  選擇 "錄音模式" 並按下 。




- 您可以從檔案管理模式或音樂模式中開啓錄音檔案。

### ■ 一般錄音

1. 使用  /  選擇 "開始錄音" 並按下 。
2. 此時播放器螢幕上會顯示自動產生的錄音檔名。

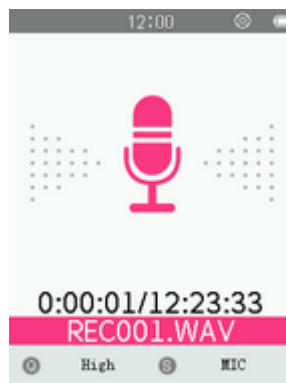

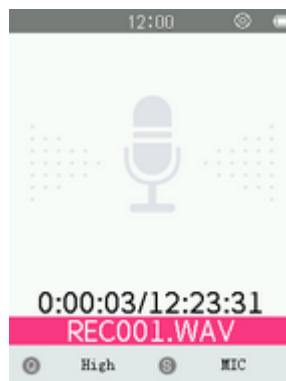


3. 按下  暫停錄音，再次按下  即可繼續錄音。



4. 按下返回鍵  螢幕上會出現“停止錄音”的訊息視窗。






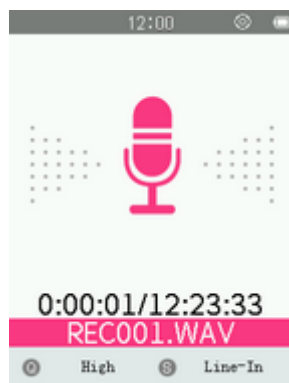
5. 使用  /  選擇“確認”，按下  儲存檔案並結束錄音。

- 內建麥克風錄音檔案命名格式為“**REC###.WAV**”。(範例: REC003.WAV 表示為第三個錄音檔案)
- 內建麥克風錄音檔案會儲存於音樂播放器內建記憶體的 **/RECORD/** 資料夾。
- 錄音時請將音樂播放器的內建麥克風盡量靠近音源，確保最佳錄音品質。


### ■ 使用 Line-in 音源輸入錄音

在設定選單中的“錄音來源”設定，選擇“音源輸入”選項。(使用說明中有更詳細的說明)

1. 在設定錄音來源之後，使用  /  選擇 “開始錄音” 並按下 。
2. 此時播放器螢幕上會顯示自動產生的錄音檔名。



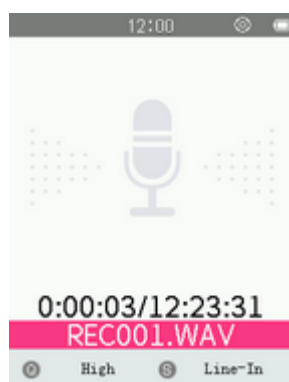


3. 按下  暫停錄音，再次按下  即可繼續錄音。



4. 按下返回鍵  螢幕上會出現 “停止錄音” 的訊息視窗。



5. 使用  /  選擇“確認”，按下  儲存檔案並結束錄音。




**Line-in** 錄音檔案命名格式為 “REC###.WAV (範例: REC003.WAV 表示為第三個錄音檔案)


**Line-in** 錄音檔案會儲存於音樂播放器內建記憶體之 **/RECORD/** 資料夾。




## ■ 廣播錄音


請參考“廣播錄音”章節已取得詳細說明。

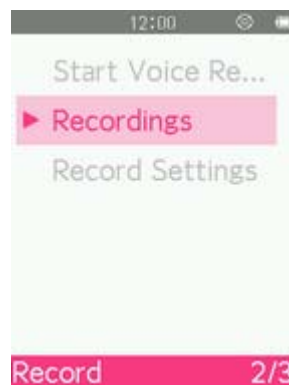


## ■ 錄音資料夾

1. 使用  /  選擇 “錄音列表” 並按下  。

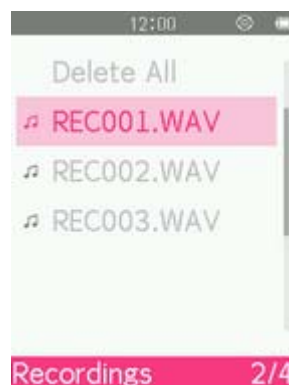

2. 使用  /  選擇錄音檔案來源並按下  。




3. 使用  /  選擇您想播放的錄音檔並按下  。

## ■ 錄音設定

### ■ 設定錄音品質


1. 使用 ▲ / ▼ 選擇 “錄音品質” 並按下 ▶️。

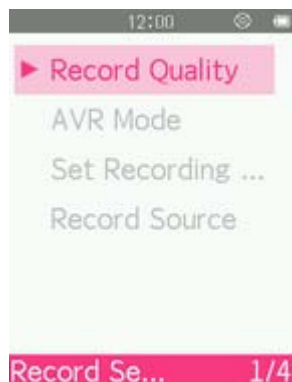

2. 使用 ▲ / ▼ 選擇一種品質並按下 ▶️。

### ■ 音軌 AVR (自動錄音)模式


1. 使用 ▲ / ▼ 選擇 “AVR 模式” 並按下 ▶️。

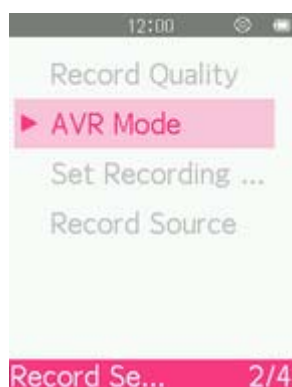

2. 使用 ▲ / ▼ 選擇 “普通模式” 或是 “AVR 模式” 並按下 ▶️。

### ■ 設定錄音來源

1. 使用 ▲ / ▼ 選擇 “錄音來源” 並按下 ▶️。

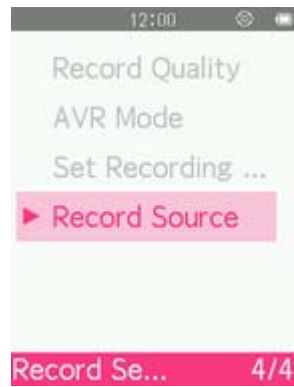

2. 使用 ▲ / ▼ 選擇並按下 ▶️ 以做確認。

## ■ 設定錄音場景


1. 使用 ▲ / ▼ 選擇“設定錄音場景”並按下 ▶️。










2. 使用 ▲ / ▼ 選擇並按下 ▶️ 以做確認。
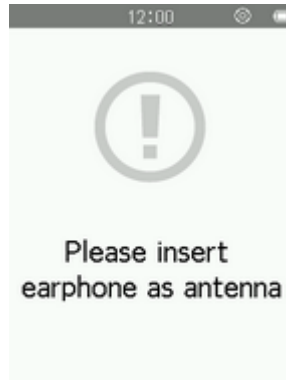
## 廣播模式 |

### ■ 收聽廣播

1. 插入耳機 。(聆聽廣播時必須先將耳機插入音樂播放器)






2. 按住  鍵回到主選單。(如已在主選單中請跳過此步驟)
3. 使用  /  /  /  鍵選擇“廣播”模式並按下 。




### ■ FM 頻道清單

1. 使用  /  鍵選擇“FM 頻道清單”模式並按下 。



2. MP710 將會自動搜尋並將前三十個訊號較強的頻道儲存為預設頻道(CH01 to CH30)。
3. 使用  /  鍵選擇欲播放的頻道並按下 。

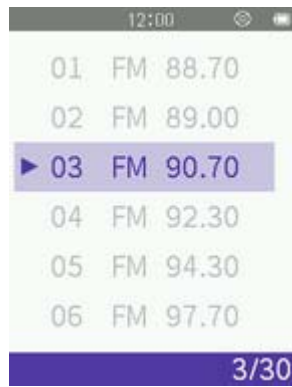

## ■ 手動選擇


1. 使用 ◀ / ▶ 鍵選擇“手動選擇”模式並按下 ⏸。




2. 頻道將會顯示於螢幕



3. 若您要手動選擇廣播電台頻道，按下 ◀ or ▶ (將以每次增加/減少 0.1MHz 方式調整廣播頻率)來選擇想要的電台。您也可以長按 ◀ / ▶ 鍵，音樂播放器會持續自動搜尋至下一個電台。

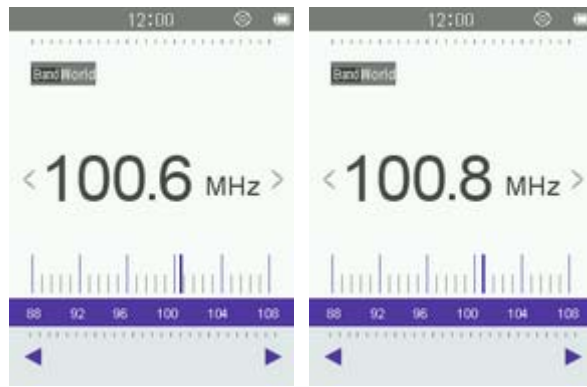

請注意：如果您已經將喜愛的電台儲存於電台頻道中，可以先按下  按鈕在已儲存的電台頻道間交換。







## ■ 調整音量

按一下或長按  /  可以調整音樂播放器音量。



## ■ 廣播錄音



1. 選擇您要錄音的頻道。
2. 按下  開啟選單。
3. 使用  /  選擇“開始 FM 錄音”並按下 .
4. 畫面將會顯示您目前錄音的品質、頻道以及錄音長度。









FM 錄音檔案命名格式為 “FMREC###.WAV (範例: M091216003.WAV 表示為第三個錄音檔案)

- o FM 錄音將會儲存在 *Internal Memory/RECORD* 。

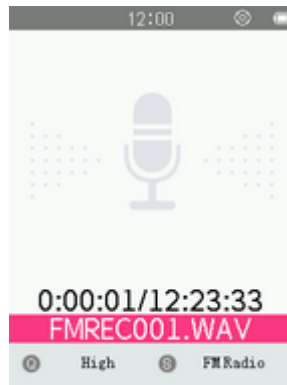5. 按下  暫停錄音、按下  即可繼續。



6. 按下  即可暫停錄音。



7. 使用  /  在“是”的地方按下  以進行儲存。







## ■ 儲存電台頻道

音樂播放器可以儲存三十個您喜愛的電台頻道。(CH01至CH30)




若要儲存電台頻道:


1. 使用  或  選擇您想要儲存的廣播電台。(FM頻率)







2. 按下  以開啓選單。
3. 使用  /  按鈕選擇“儲存頻道”，按下  隨即顯示頻道號碼清單。

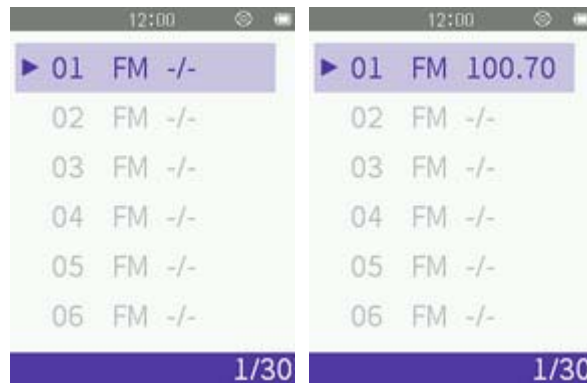





4. 使用  /  按鈕選擇您想要儲存的頻道，按下  會將目前頻率儲存在被選取的頻道。



## ■ 刪除電台

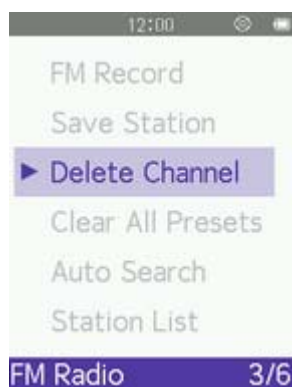

1. 按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“刪除電台”並按下  刪除電台選項將會出現。



3. 使用  /  選擇欲刪除的頻道，然後再次按下  以進行刪除。



## ■ 全部刪除





1. 按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“全部刪除”並按下  刪除電台選項將會出現。




3. 使用  /  至“是”並按下  以永久性的刪除全部電台，或按“取消”回到選單。



## ■ 自動尋找

1. 按下  以開啓選單。
2. 使用  /  至“自動尋找”並按下  將會自動為您搜尋所有的頻道，訊號最強的 30 個頻道將會自動為您儲存。

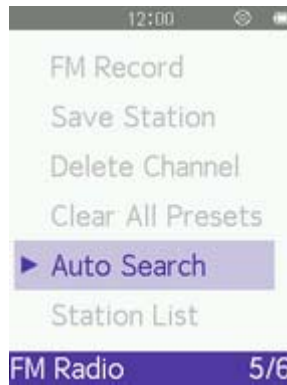


- 使用此功能時，前次搜尋的結果將會被自動取代。

## ■ 開啓已儲存的電台

1. 按下  以開啓選單。
2. 使用  /  至“FM 頻道清單”並按下  螢幕將會顯示您已儲存的頻道。(CH01 to CH30)



3. 使用  /  選擇頻道。

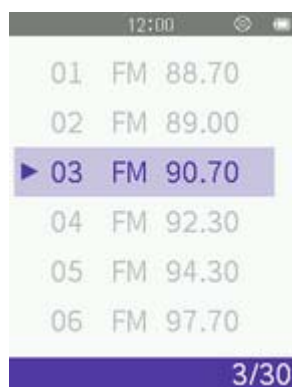

4. 按下  即可收聽。




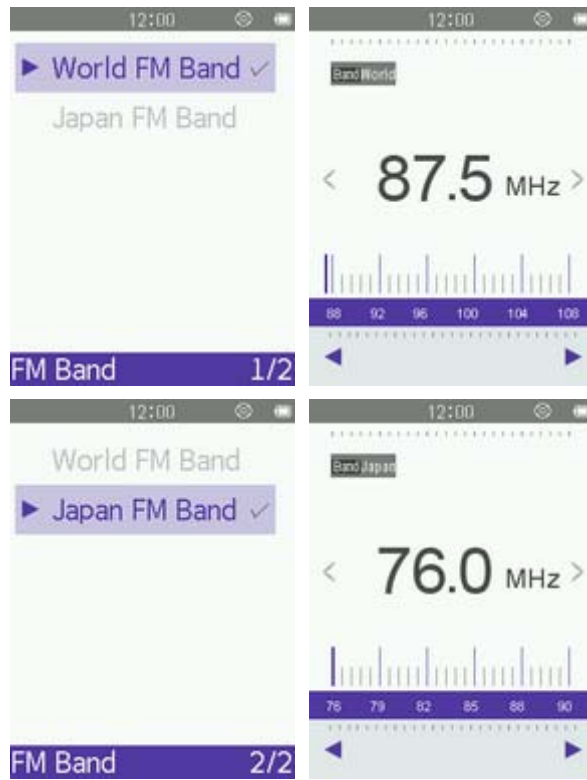
## ■ FM 頻道

MP710 提供您選擇**全球 FM 頻道** (87.5MHz~108.0MHz)以及**日本 FM 頻道** (76.0MHz~90.0MHz)。

1. 使用  /  /  /  選擇“廣播”並按下 。
2. 使用  /  選擇“FM 頻道”並按下 。









3. 選擇“全球 FM 頻道”或“日本 FM 頻道”再按下 。



## 圖片模式 |



### ■ 瀏覽圖片


1. 按住  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“圖片”並按下 。




3. 將會出現一個九宮格顯示圖片縮圖。使用  /  /  /  按鈕選擇一張想要瀏覽的圖片並按下 。  
(您也可以從檔案管理模式中找到所有可播放的檔案)




4. 按下  按鈕會跳至下一張圖片，按下  則會跳至上一張圖片。

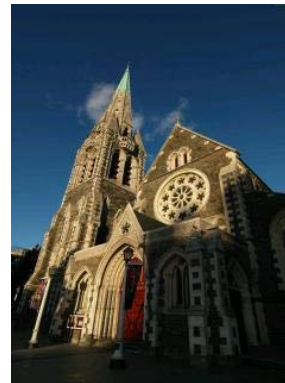

### ■ 亮度


1. 當您在圖片模式瀏覽相片時，按下  以開啓選單。


2. 使用 ▲ / ▼ 選擇 "亮度" 並按下 ▶️。

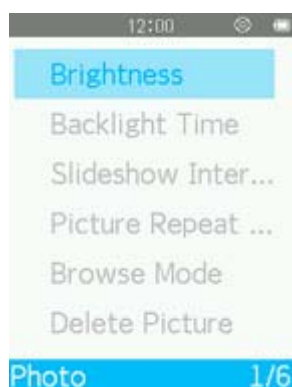

3. 使用 ▲ / ▼ 選擇您欲調整的亮度並按下 ▶️ 以做確認。

### ■ 背光計時器


1. 當在圖片模式瀏覽圖片時按下  以開啓選單。
2. 使用 ▲ / ▼ 選擇 "背光計時器" 並按下 ▶️。

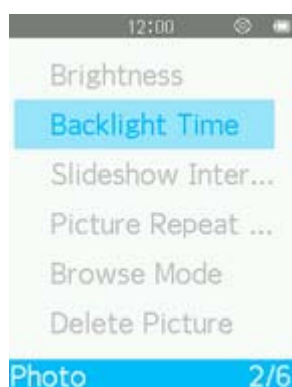


3. 使用 ▲ / ▼ 選擇間隔時間並按下 ▶️。

### ■ 幻燈片間隔時間

您可以透過此功能調整每一張圖片更換的間隔時間。

1. 當您在圖片模式瀏覽圖片時，按下  以開啓選單。
2. 使用 ▲ / ▼ 選擇 "幻燈片間隔時間" 並按下 ▶️。



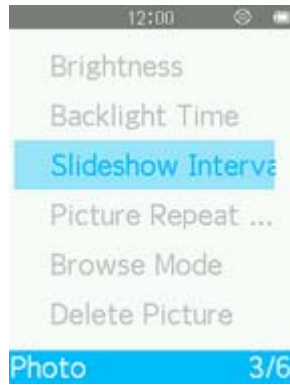


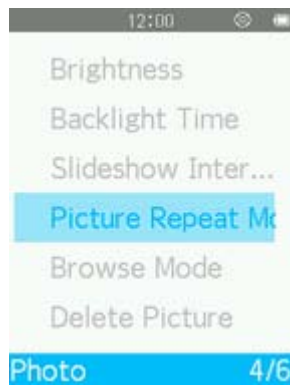
3. 使用 ▲ / ▼ 選擇間隔時間並按下 ▶|| (調整時間從: 2 秒 ~ 30 秒)




- o **注意:** 較大的檔案可能會花點時間讀取，如果讀取時間過長，則下一張幻燈片會立即出現。

## ■ 重複播放模式





1. 當您在圖片模式瀏覽圖片時，按下  以開啓選單。
2. 使用 ▲ / ▼ 選擇“圖片重複播放”並按下 ▶||。

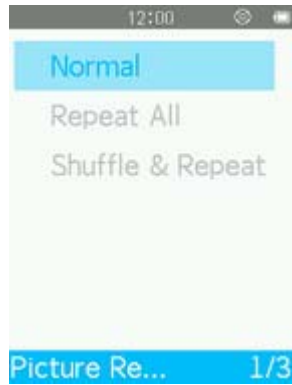





3. 使用 ▲ / ▼ 選擇“普通模式”、“全部循環”或“隨機 & 重複”並按下 ▶||, MP710 將會立即開始幻燈片模式。




## ■ 瀏覽模式

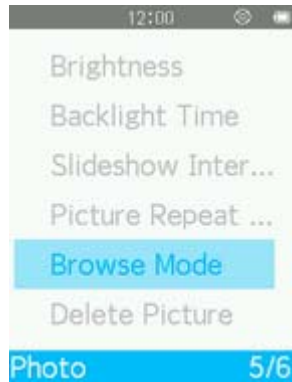



1. 當您在圖片模式瀏覽圖片時，按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“瀏覽模式”並按下 。

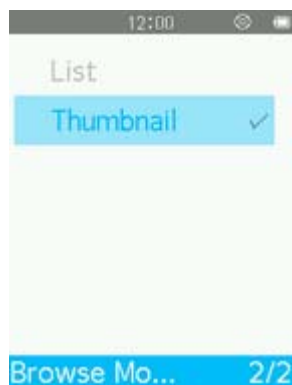


3. 使用  /  選擇一種檔案顯示模式（“列表” or “縮略圖模式”）並按下 。




## ■ 刪除

1. 當您在圖片模式瀏覽圖片時，按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“刪除”並按下  刪除訊息將會出現。

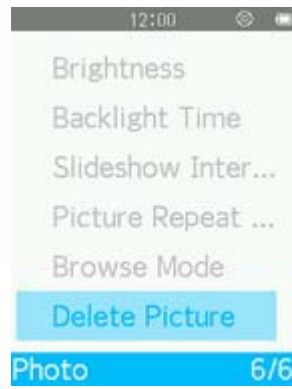



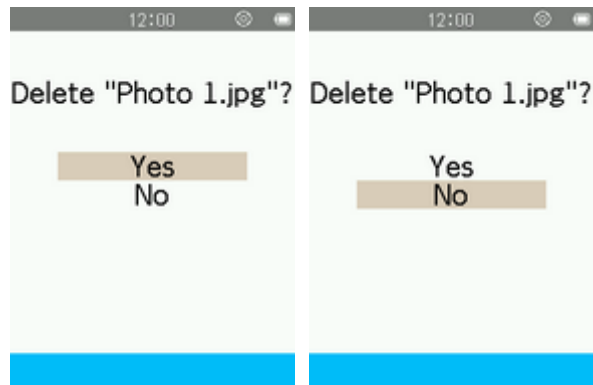



3. 使用  /  至 “是” 並按下  以永久刪除該照片，或按 “取消” 回到選單。











## 影片模式 |



### ■ 播放影片檔

1. 按住  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“影片”並按下 。







3. 使用  /  按鈕選擇您要播放的影片檔案來源並按下 。(您也可以從檔案管理模式中找到所有可播放的檔案)
4. 使用  /  以及  /  按鈕瀏覽您想播放的影片檔案並按下 。









5. 按下  可以暫停播放影片，再次按下  以恢復播放。



- 音樂播放器會自動最佳化螢幕解析度，影片採用水平播放。
- 水平播放影片時， /  /  /  等方向鍵也會一併調整其方向。








6. 當影片播放時按下  按鈕可以跳到下一個可播放的影片，若按下  按鈕將回到上一個影片。
7. 長按  按鈕可以快轉影片，長按  按鈕可以倒轉影片。
8. 如需調整影片播放音量，請按一下或長按  /  按鈕調整音量。






- o 請注意：音樂播放器僅支援 AMV/AVI 影像檔案格式。

## ■ 亮度

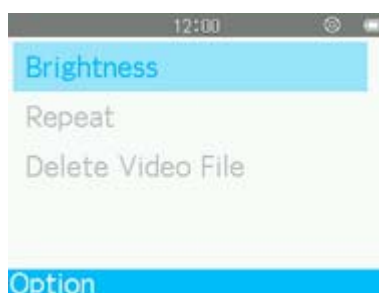
1. 當您在影片模式中按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“亮度”並按下 。



3. 使用  /  選擇欲調整的亮度並按下  以確認。

## ■ 重複播放

1. 在瀏覽影片時按下  以開啓選單。
2. 使用  /  至“重複”並按下 。

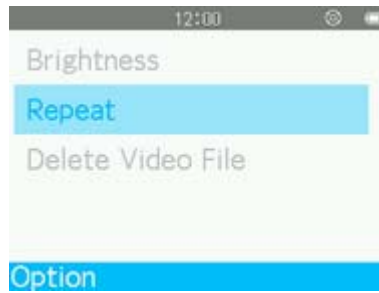


3. 使用 ◀ / ▶ 選擇模式並按下 ▶▶。

### 重複播放模式:


- 一般 (循序播放所有影片一次)
- 單次重複 (循環播放目前影片)
- 全部重複 (循序循環播放所有可播放的影片)

### ■ 刪除

1. 在影片模式下播放影片時，按下 ⏏ 按鈕可以進入功能選單。
2. 使用 ◀ / ▶ 至“刪除”並按下 ▶▶ “確認刪除檔案”將會出現。

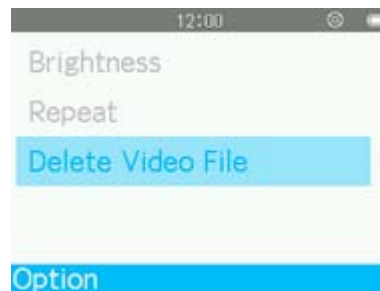



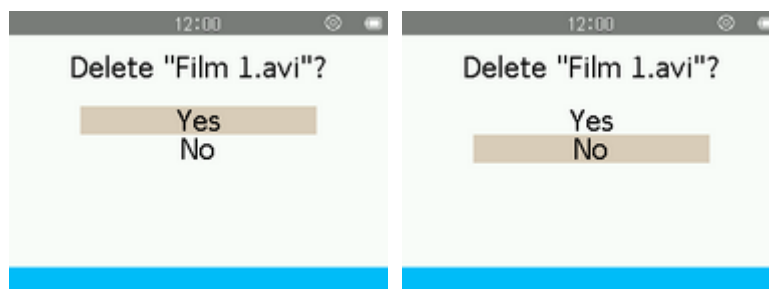



3. 使用 ◀ / ▶ 至“是”並按下 ▶▶ 以永久刪除檔案或按 "取消" 回選單。




## 工具模式 |

### ■ 工具選單


1. 按住  以進入選單。
2. 使用  /  /  /  至“工具”並按下 。



3. 按下  以離開工作模式。


### ■ FM 預約錄音

- 使用  /  選擇“FM 預約錄音”並按下 。

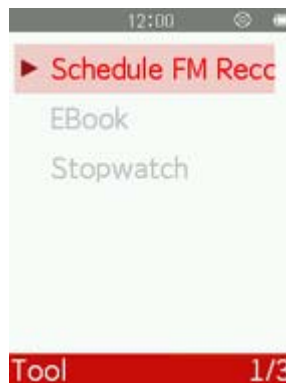

### ■ 開關

1. 在 FM 預約錄音選單中，使用  /  以選擇“開關”並按下 。

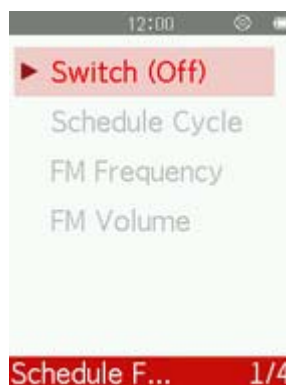

2. 使用 ▲ / ▼ 選擇“開啓”並按下 ▶️，也可選擇“關閉”返回選單。
3. 如果選擇“開啓”，使用 ◀️ / ▶️ 移動並調整 時，分 和 AM/PM，按下 ▲ / ▼ 按鈕以調整各項時間，按下 ▶️ 以設定 FM 預約錄音的“開始時間”。




4. 完成設定“開始時間”後，使用 ◀️ / ▶️ 移動至 時，分，按下 ▲ / ▼ 按鈕以調整各項時間，按下 ▶️ 以設定 FM 預約錄音的“錄音長度”。



5. 完成設定“錄音長度”後。會開啓 FM 預約錄音，並且返回選單。(選單中的選項會顯示現在的設定狀態)

## ■ 排程週期

1. 在 FM 預約錄音選單中，使用 ▲ / ▼ 以選擇“排程週期”並按下 ▶️。

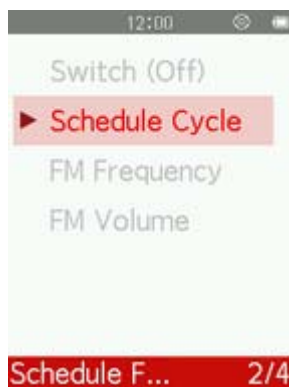



2. 使用 ▲ / ▼ 選擇 “一次”，“每日”或是“工作日” 並按下 ▶️。

單次(Once) 只會循環一次

每日(Daily) 每天

工作日(Work day) 星期一到星期五

## ■ FM 頻段

1. 在 FM 預約錄音選單中，使用 ▲ / ▼ 以選擇“FM 頻段” 並按下 ▶️。



2. 使用 ▲ / ▼ 選擇 “FM 頻道清單” 或 “手動選擇” ， 並按下 ▶️。

3. 選擇 “FM 頻道清單” ，MP710 會自動搜尋並將前 30 個訊號較強的頻道儲存為預設頻道(CH01 to CH30)。  
使用 ▲ / ▼ 鍵選擇欲設定的頻道並按下 ▶️。

4. 選擇 “手動選擇” ，按一下或按住不放 ▲ / ▼ 至所要選擇之頻率。

## ■ FM 音量


1. 在 FM 預約錄音選單中，使用 ▲ / ▼ 選擇“FM 音量” 並按下 ▶️。



2. 按一下或按住不放 ▲ / ▼ 至所需的音量。

## ■ 碼表

1. 使用 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 至“碼表”並按下 ▶▶。

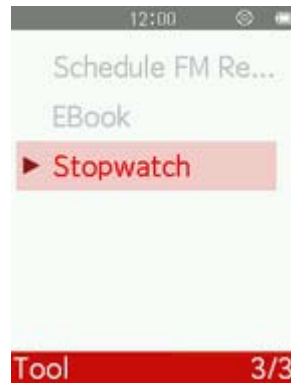

2. 使用 ▶▶ 至 開始/停止 並使用 ◀▶ 以調整碼表。
3. 您可以儲存 5 個碼表，按下 ◀ / ▶ 選擇您欲儲存的位置。
4. 按下 ◀▶ 以離開碼表。


## ■ 讀取文件



請先將.TXT檔案傳輸至音樂播放器，再執行電子書功能。



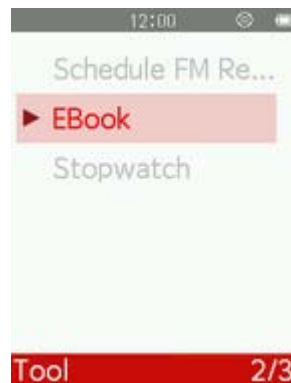

## ■ 讀電子書及文字檔

1. 使用 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 按鈕選擇“電子書”並按下 ▶▶。



2. 使用 ▲ / ▼ 按鈕選擇您要觀看的文字檔案來源並按下 ▶▶。(您也可以從檔案管理模式中找到所有可播放的檔案)
3. 使用 ▲ / ▼ 按鈕瀏覽您想要開啓的文字檔案並按下。








4. 按下  按鈕可以跳至下一頁，按下  按鈕可以跳至上一頁。若要使用自動換頁功能請按  按鈕。再次按下  按鈕可以回到手動換頁功能。




o 請注意：音樂播放器僅支援“.txt”格式的文字檔案。(unicode UTF-8 or UTF-16)

### ■ 播放設定

此功能可以調整自動換頁的時間。

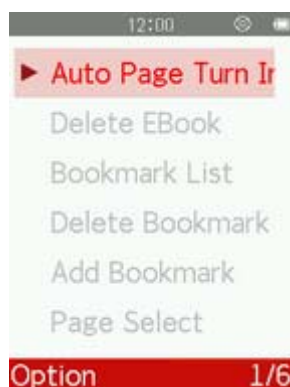



1. 在電子書模式下開啓文字檔案時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“播放設定”，並按下 。




3. 按下  /  按鈕可以增加或減少自動換頁的秒數，按下  確認。(調整範圍：2 ~30秒)




## ■ 刪除

1. 在電子書模式下開啓文字檔案時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  至“刪除”並按下  “確認刪除檔案”將會出現。

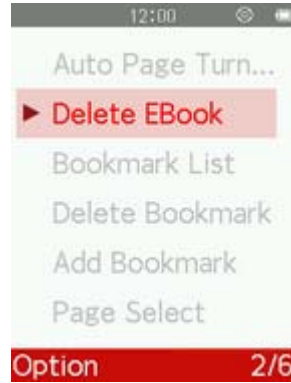

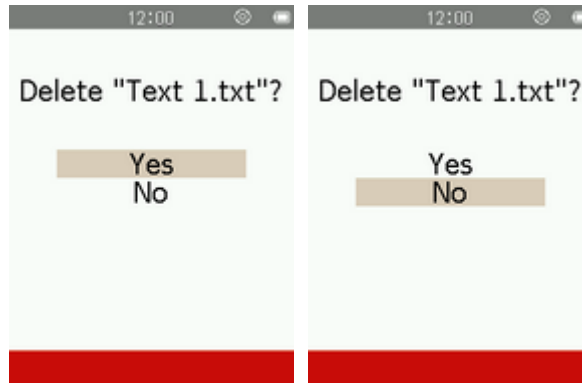


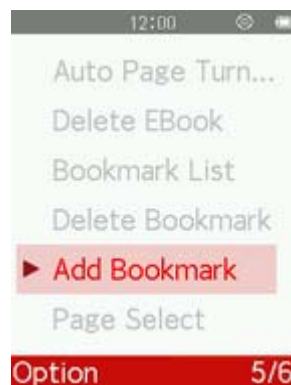
3. 使用  /  至“是”並按下  以進行刪除，或按取消回選單。



## ■ 新增書籤




此功能可以在您所閱讀的電子書中標記一個特定的位置，以利未來您可以輕鬆地回到之前閱讀的位置。


1. 當你在讀取 E-BOOKS 時，按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“新增書籤”。






3. 按下  標記您目前正在閱讀的頁面。

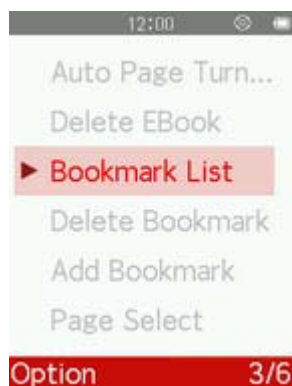


## ■ 書籤選擇


1. 當你在讀取 E-BOOKS 時，按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇“書籤選擇”。






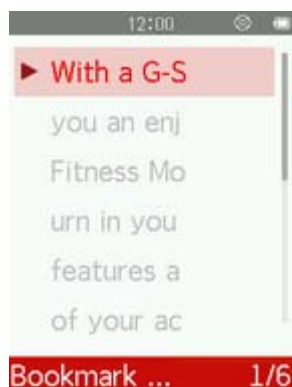
3. 使用  /  選擇先前加入的書籤並按下 。

## ■ 刪除書籤

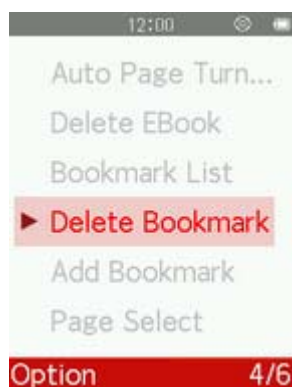1. 當你選擇 E-BOOKS 時，按下  以開啓選單。
2. 使用  /  選擇刪除書籤。







3. 使用  /  選擇要刪除的書籤，並按下 。







4. 使用  /  至“是”並按下  以刪除書籤，或“取消”返回選單。


## ■ 頁面選擇

您可以透過此功能跳到文件中的指定位置。

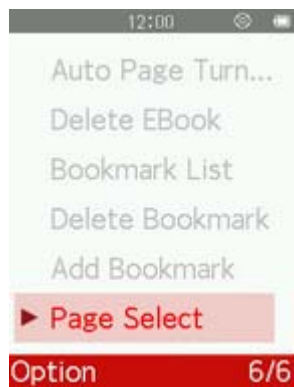1. 當您讀取 E-BOOKS 時，按下  至選單。
2. 使用  /  選擇“頁面選擇”並按 。





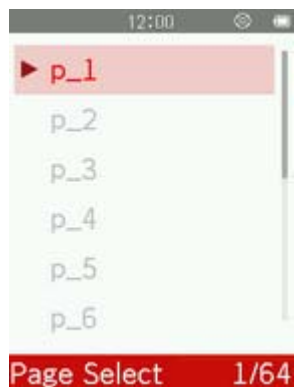



3. 按下  /  增加或減少頁數並按下 。






## 檔案管理 |



### ■ 瀏覽內建記憶體



1. 按住  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“內建記憶體”並按下 。

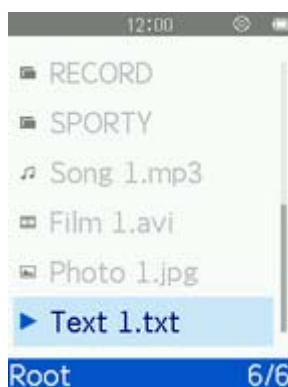









3. 使用  /  按鈕向上或向下選取儲存裝置中的資料夾或檔案。







4. 若要進入資料夾或是開啓檔案請按下  或  按鈕。


5. 若要離開資料夾，請按下  或  按鈕。

### ■ 刪除檔案

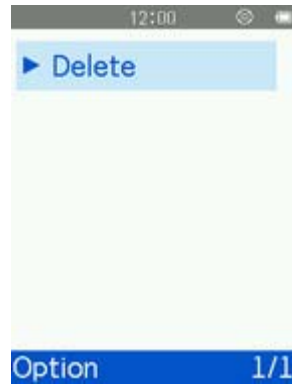1. 在檔案管理模式下使用  /  /  /  按鈕選取檔案或資料夾，然後按下  按鈕進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選擇“刪除”並按下  此時會顯示刪除確認視窗。





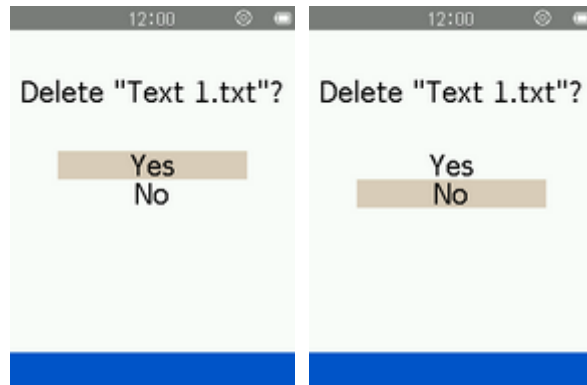



3. 使用  /  按鈕選取“確認”並按下  來永久刪除目前開啓的文件，或者選取“取消”來結束刪除視窗並回到上一個畫面。






## 設定 |

### ■ 設定選單

1. 按住  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“設定”並按下 。






3. 若要離開設定選單，請按  按鈕。


### ■ 省電模式

此功能可以設定當 MP710 沒有在運作的情況，設備自動關機的時間。

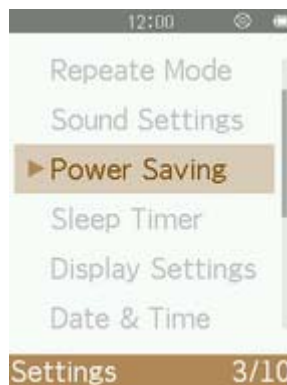
1. 在設定選單中按下  /  至“省電模式”並按下 。



2. 使用  /  去選擇“自動關機”去調整自動關機延遲時間或“關閉”去關閉此功能。

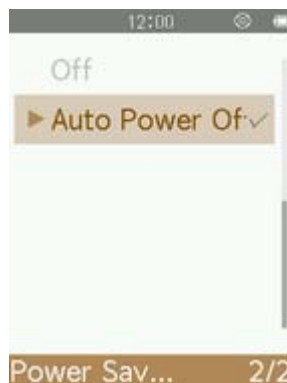

3. 使用 ▲ / ▼ 去選擇期望的延遲時間並按下 ▶▶。(可調整: 1 分鐘 ~ 99 分鐘)

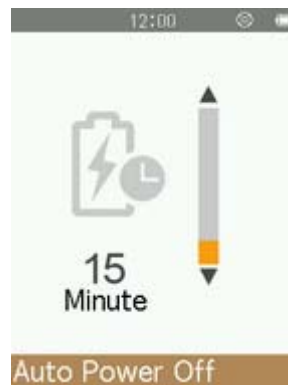

### ■ 睡眠定時器設定


此功能可以設定自動關機的時間。

1. 在設定選單中按下 ▲ / ▼ 至“睡眠定時器設定”並按下 ▶▶。




2. 使用 ▲ / ▼ 去選擇“睡眠定時器”去調整睡眠定時時間或“關閉”去關閉此功能。

3. 使用 ▲ / ▼ 設定您欲睡眠的時間並按下 ▶▶。(可調整: 1 分鐘 ~ 99 分鐘)

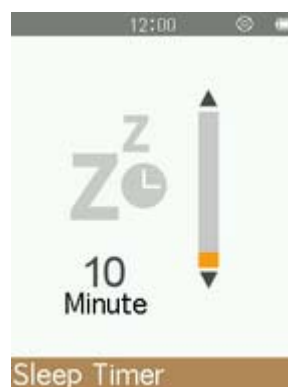


### ■ 亮度

1. 在設定選單使用 ▲ / ▼ 至“顯示設定”並按下 ▶▶。

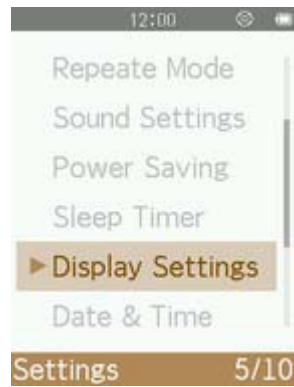


2. 使用 ▲ / ▼ 至 “亮度” 並按下 ▶。

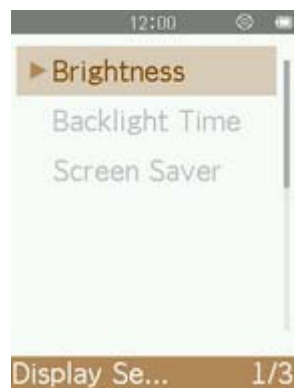


3. 使用 ▲ / ▼ 至您欲調整的亮度並按下 ▶。(可調整範圍: 0 ~ 10)

## ■ 背光定時器

1. 在設定選單使用 ▲ / ▼ 至 “背光定時器” 並按下 ▶。

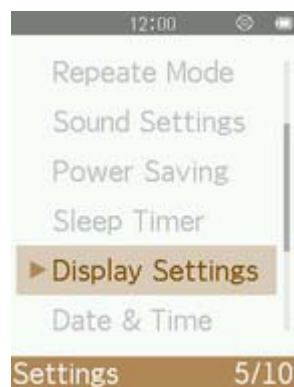


2. 使用 ▲ / ▼ 至 “背光定時器” 並按下 ▶。

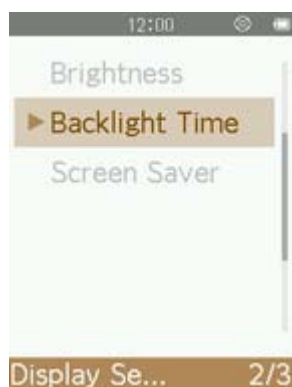


3. 使用 ▲ / ▼ 至欲調整的時間並按下 ▶ 以做確認。

## ■ 螢幕保護程式

1. 在設定選單使用 ▲ / ▼ 至“顯示設定”並按下 ▶。

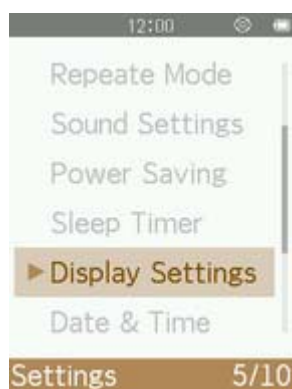

2. 使用 ▲ / ▼ 至“螢幕保護程式”並按下 ▶。

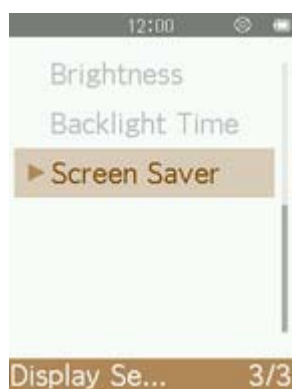


3. 使用 ▲ / ▼ 選擇螢幕保護程式的型態並按下 ▶ 以做確認。

## ■ 日期與時間


您可以透過此設定調整日期與時間。

1. 在設定選單使用 ▲ / ▼ 至“日期與時間”並按下 ▶。

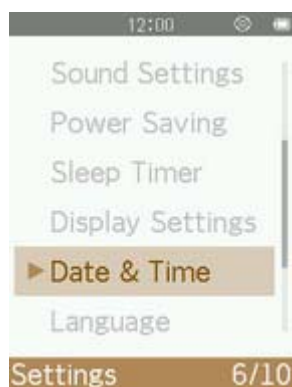

2. 使用 ▲ / ▼ 至 “調整時間”，“調整日期” 或 “調整時間格式” 並按下 ▶️。

3. 使用 ◀️ / ▶️ 至 年/月/日，12hr/24hr，時，分以及 AM/PM。

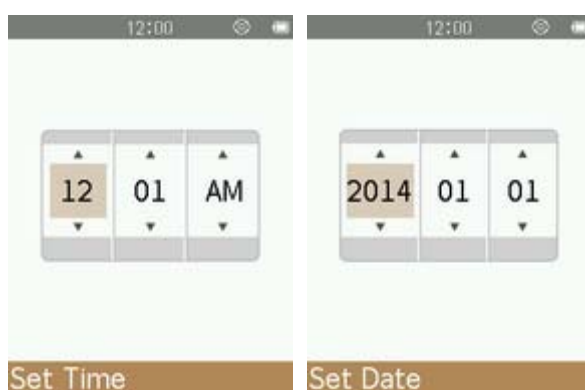

4. 使用 ▲ / ▼ 以做調整。

5. 按下 ▶️ 以做更改確認。

## ■ 語言

您可自行設定音樂播放器的顯示語言，包括選單、歌曲/專輯名稱、演唱者名稱、歌詞以及文字檔。音樂播放器支援九種使用者語言介面。(音樂播放器預設語言為英文)

1. 在設定選單中，使用 ▲ / ▼ 按鈕選擇 “語言” 並按下 ▶️。



2. 使用 ▲ / ▼ 按鈕選擇您想要設定的語言，並按下 ▶️ 確認。



## ■ 格式化內建記憶體

此功能將會清除設備內所有的檔案，請在格式化前備份音樂、圖片或其他檔案。

1. 在設定選單中使用 ▲ / ▼ 至“格式化內建記憶體”並按下 ▶️。



2. 螢幕將會出現確認資訊。再次選擇“是”並按下 ▶️ 將會永久刪除這些檔案，或按“取消”回到選單。



## ■ 原廠設定

此功能將會把設備恢復到原廠初始設定。

1. 在設定選單中使用 ▲ / ▼ 至“原廠設定”並按下 ▶️。



2. 螢幕將會出現確認資訊。再次選擇“是”並按下  即會回到原廠初始設定，或按 "取消" 回到選單。




## 安裝驅動程式 |

### ■ 在 Windows XP, Vista, 7 及 8 下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。這些 Windows® 作業系統已經內建了音樂播放器所需要的驅動程式。請將您的音樂播放器插入電腦上的 USB 埠，Windows® 將會自動安裝所需的檔案。此時“我的電腦”中將出現一個新的卸除式磁碟圖示及代號，用來表示音樂播放器。

### ■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請將音樂播放器插入電腦上可用的 USB 埠，電腦會自動偵測驅動程式。

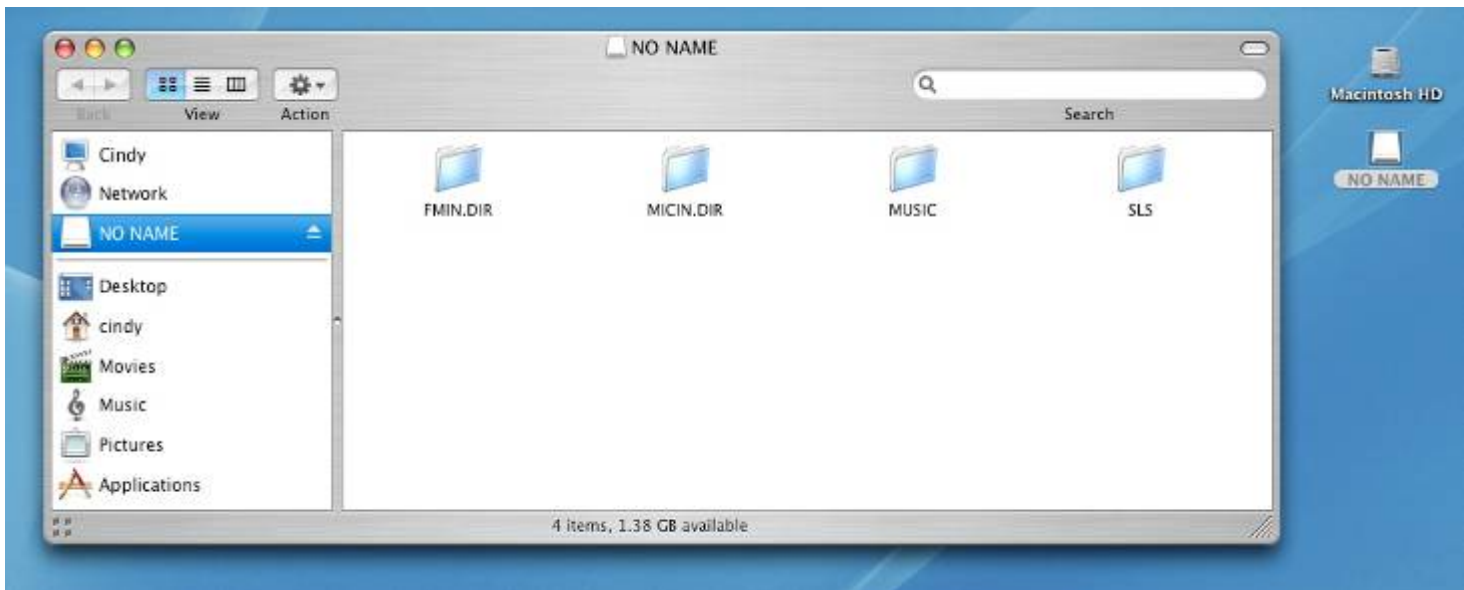

### ■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本下安裝驅動程式

您不需要安裝任何驅動程式。請將音樂播放器插入可用的USB埠中，在依序進行已下步驟：

1. 為音樂播放器建立一個目錄。

例如：`mkdir /mnt / MP710`

2. 掛載音樂播放器。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt / MP710`



**NEVER use Windows to format your MP710.**



## 連接到電腦 |


### ■ 將檔案傳輸至音樂播放器

若您想使用音樂播放器的多樣功能，必須先將音樂、圖片、影片或是電子書等多媒體檔案傳輸至音樂播放器中。您也可以將音樂播放器當作可攜式磁碟機，用來傳輸您的重要文件或其它檔案。




請勿將您的音樂播放器插入 **USB hub(USB集線器)** 或其它外接 **USB埠** (如鍵盤，螢幕或其它週邊裝置) 使用。此可能造成音樂播放器的損壞。請將音樂播放器直接連接到電腦主機的 **USB埠** (一般在電腦背部)。

1. 請將USB傳輸線較小端之接頭插入音樂播放器的Micro USB埠，較大端接頭則入您桌上型電腦或筆記型電腦上可用的USB埠中，此時音樂播放器內建的鋰電池會開始充電。

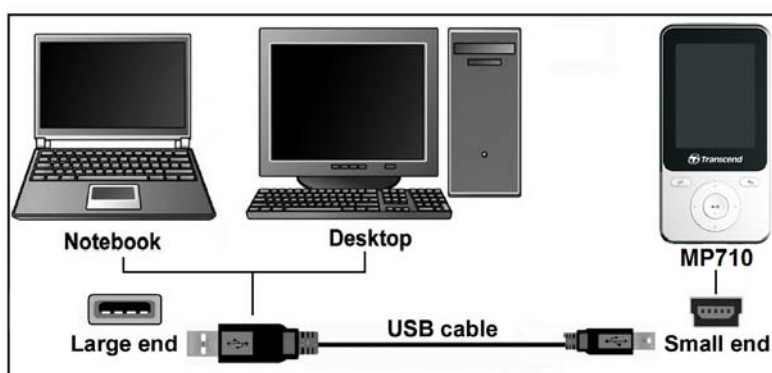

2. 當音樂播放器連接到電腦時，螢幕上會出現兩個連線選項

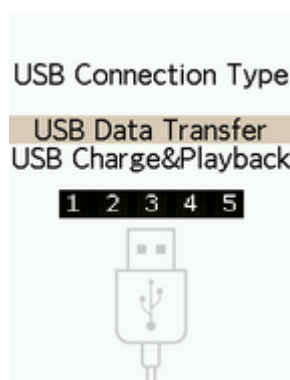

- 充電與資料傳輸模式：在音樂播放器與電腦間傳輸檔案。
- 充電與播放模式：您可以在充電時，同時使用音樂播放功能，在此充電模式下無法進行任何檔案傳輸。請注意：兩種連線模式都會對音樂播放器電池進行充電動作，如果選擇“充電與資料傳輸模式”，音樂播放器的音樂及影像功能將無法使用。

3. 使用 ▲ / ▼ 按鈕選擇您想要的連線模式。

如果您使用的是 Windows® 作業系統，在我的電腦中會顯示兩個磁碟機代號，其中“本機磁碟”代表的是音樂播放器的內建記憶體。




\*Note: (F:) is an example drive letter – your “My Computer” window may differ

4. 若您要傳輸一般檔案如MP3、圖片、影片或電子書檔案等，請先確認設定選單中的“USB連接模式”必須設為“USB”(音樂播放器預設)，在此模式下可以輕鬆的將要傳輸的檔案拖曳到音樂播放器代表的磁碟機圖示中，以進行檔案傳輸。
5. 請務必利用電腦螢幕下方的Windows® 作業系統工具列中的“安全移除硬體”功能中斷電腦與音樂播放器的連結。



請勿在資料傳輸時移除音樂播放器。請在電腦螢幕出現可安全移除硬體圖示後再從電腦上拔除音樂播放器。

#### ■在 Windows XP, Vista, 7 及 8 下移除音樂播放器

1. 在工具列上選取“安全移除硬體”圖示 。
2. 畫面隨即出現安全移除硬體視窗，請點選並繼續。



3. 視窗中會出現「現在可以放心地從系統移除„USB Mass Storage Device □裝置」的訊息。



4. 從電腦USB埠拔除音樂播放器。



#### ■在 Mac OS 10.0 或更新的版本

1. 將與音樂播放器對應的磁碟機圖示拖放。

2. 從USB埠中拔除您的音樂播放器。

■ 在 **Linux Kernel 2.4** 或更新版本下移除音樂播放器

1. 執行 `umount /mnt /MP710` 以卸載裝置。
2. 從USB埠中拔除您的音樂播放器。

## 疑難排解 |

若您在使用**MP710**上發生任何問題，請先參考以下資訊來嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或是直接與創見資訊聯絡。我們的網站亦提供FAQ及技術支援服務。

### ■ 作業系統無法偵測到MP710音樂播放器

請確認以下事項：

- 是否正確的連接在USB埠上？如果不是，請重新拔插。
- 您的**MP710**是否連接在Mac的鍵盤上？若是，請將**MP710**直接接至Mac主機的USB埠上。
- USB埠是否已啟動？如果沒有，請參照您電腦或是主機板的使用手冊來開啓。

### ■ MP710音樂播放器無法開機



請確認以下事項：

- **MP710**是否連結在電腦？如果是，請將**MP710**自USB埠移除。
- 電池電力是否已經不足？若是，請將**MP710**充電。

### ■ 無法將傳輸檔案至MP710音樂播放器中

請從電腦中安全移除音樂播放器，稍待片刻後，再次連接到電腦即可。如果仍無法解決問題，請按下音樂播放器機身上的重置按鈕三至五秒以回復原始設定值。

### ■ 音樂播放器按鍵沒有反應

螢幕是否有鎖定圖示()？如果是，長按  解除按鍵鎖定。

### ■ 聽不到聲音

- 音樂播放器內是否有MP3或WMA格式檔案？如果沒有的話，請先從電腦或網路下載。(MP710支援壓縮比為32Kbps到320Kbps之間的MP3及WMA檔案格式)
- 耳機是否確實地接在耳機孔上？如果沒有，請把它插好。
- 音量是不是太小聲？如果是，請把音量調高到合適音量。

### ■ 螢幕上無法顯示正確的歌曲資訊

- MP710音樂播放器的語言預設值為英文，請先調整適合您的語言設定。
- MP710音樂播放器會優先顯示ID3標籤資訊，您可以使用Windows Media player或Winamp播放軟體來修改ID3標籤資訊。
- 若ID3標籤欄位是空白的，MP710音樂播放器會顯示檔案名稱。

### ■ 聲音聽起來斷斷續續的

這可能是因爲耳機沒接好的緣故，請將耳機重新插好。

#### ■ MP710音樂播放器會自動關機

這可能是因爲您開啓了音樂播放器的睡眠模式以及自動關機功能，此爲省電功能。您可以預設1~99分鐘自動關機，請參閱“設定”章節中的詳細說明。

#### ■ MP710音樂播放器無法正常運作

如果您的MP710音樂播放器功能出現異常，請試著開關機幾次。您可以按住重置鍵三到五秒以回復原始設定值。

#### ■ 找不到才複製到MP710中的檔案

這是因爲在檔案複製的動作還沒完成前，就拔除音樂播放器的緣故。請重新複製檔案，並參閱“連接到電腦”章節來安全移除音樂播放器。

#### ■ 剛刪除的檔案又出現了

請重新刪除檔案並安全移除音樂播放器。

#### ■ 在Windows®下將音樂播放器格式化後就無法使用了

在Windows®下將音樂播放器快速或完整格式化會破壞其預設資料格式。您可連結至

<http://www.transcend.com.tw/> 下載並更新MP710音樂播放器軟體，以還原預設資料格式。

#### ■ 如何確定我使用的Media Player版本

請執行您的Windows Media Player程式。

在“Help”選單上按滑鼠左鍵並選擇關於Windows Media Player。

#### ■ MP710音樂播放器無法顯示圖片

音樂播放器僅支援“.JPG,” “.BMP”圖片檔，請確定您的圖片爲其中之一的圖示。

#### ■ 無法使用MP710音樂播放器閱讀電子書

MP710音樂播放器僅支援“.txt”格式的電子書檔案。請確定您的電子書爲.txt格式。

#### ■ 詞曲同步：爲何我看不到我正在聽的歌的歌詞？

關於詞曲功能的詳細使用說明，請參照以下的連結。<http://www.transcend.com.tw/Support/FAQ-736>

## 產品規格 |

大小 (長x寬x高)：	88 mm × 44.3 mm × 10.0 mm (3.46 x 1.74 x 0.39 inches)
重量：	39 g (1.38 ounces)
支援音樂檔案格式：	MP3, WMA and WAV
支援影片格式	AVI, AMV
支援圖片格式	JPEG, BMP
錄音格式：	PCM (WAV)
電持續航力：(完全充飽電時)	42小時音樂持續播放
壓縮比：	32Kbps 至 320Kbps
資料保存壽命：	最高可達十年
抹寫次數：	≥ 100,000 次
訊噪比：	≥ 90dB
認證：	CE, FCC, BSMI
保固期間：	兩年

## 訂購資訊 |

裝置名稱	記憶體容量	創見產品料號
MP710 Digital Music Player (WHITE)	8GB	TS8GMP710W

## 回收和環保 |



**產品回收 (WEEE)**：您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令 **2002/96/EC**：請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康。



**電池處理**：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令**2006/66/EC**，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。

對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。

## 保固政策 |

創見資訊股份有限公司（以下簡稱「創見」）保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之瑕疵，並符合所公布的規格。若您所購買的產品在保固期間內，於正常環境使用之下，因原物料及加工過程中之瑕疵而導致故障，創見將依據下列條款提供保固服務。

### 保固期限及內容

- 您的 MP710 產品之保固期限，自原始購買日起算，為期二年（鋰電池保固半年）。您須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。
- 若產品發生故障，創見於檢視產品後視情況決定給予維修或更換新品或良品，特殊情況下，創見可決定以功能近似之產品替代或依產品折舊後的價值予以退費，創見之決定對您而言是不可更改且具約束力。
- 針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，創見得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。

### 限制條款

- 產品隨附之軟體或內容，不論為光碟、預先載入、或官方網站提供下載之形式，均不在本保固範圍之內。本保固不適用於因意外、人為破壞、濫用或不當使用、自行變更零件、不良的環境條件、天然災害、不當安裝、電源問題所造成之損壞。
- 產品之實體缺損、外觀損傷、破壞或竄改產品保固、防偽或品質保證貼紙、產品序號、電子編碼等、或非經創見授權之維修、自行打開或修改產品外殼者，將喪失本保固效力。
- 本保固亦不適用於二手轉賣或其他未經創見事前書面同意而利用本保固為自己或他人營利之行爲。

### 免責條款

- 創見對任何因素造成的產品內資料遺失不負責任。創見僅負責產品之維修與檢測，而不提供產品內之資料救援與備份服務。
- 創見對於送修過程中因任何因素造成之產品不良或損壞及資料遺失亦不負責，故建議您於送修前先行備份產品內之所有資料。
- 此外，在法律允許的最大範圍內，對於任何因產品使用所發生之侵權，間接、附帶的損失，利潤、商業投資及商譽之損失，因資料遺失所造成之損失，或因搭配產品使用之其他設備造成之損壞或故障，創見均不負賠償責任。
- 若產品將被應用在因產品之瑕疵或故障會導致人身傷亡的設備，包括但不限於醫療或醫療相關設備、軍事或軍事相關設備、航空器、交通控制設備、災害預防系統、燃燒控制系統、核能設備，創見將不對此應用所衍生之任何人身傷亡及任何損失負責。

### 其他聲明

- 上述保固條款為唯一且全部的，將取代所有其它口頭或書面之約定，且未伴隨其他未於此載明之任何產品適銷性或適用於特定目的之保證，不論明示或默示。
- 若特定國家或區域之法令對於產品保固期有最長時間限制，創見將在法律允許之最大範圍內，對您提供技術支援與保固服務。
- 若特定國家或區域之法令不允許默示保證責任之排除，創見僅承認該默示保證責任在創見明示的保固期限內有效。
- 創見因執行保固服務，將存取送修產品內之資料並可能獲悉其內容。創見同意除執行保固服務之員工、或經本人同意之外，不會向第三方揭露任何該送修產品上存有之資料或內容。

### 保固註冊

您可於購買產品30天內，至 <http://www.transcend-info.com/Support/registration> 進行線上註冊，以獲得更完善的產品服務。

### 保固政策之變更

創見將不定期更新本政策，請以官方網站公布者為準（<http://www.transcend-info.com/Warranty>）。



**Transcend Information, Inc.**

<http://www.transcend-info.com/>

\*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

\*The specifications mentioned above are subject to change without notice.



\*All logos and marks are trademarks of their respective companies.