



Manuale d'uso

Masterizzatore DVD tascabile

2021/03

(Versione 2.1)



Indice

1.	Introduzione	12
2.	Requisiti di sistema	12
3.	Misure di sicurezza	13
	Uso generale	13
	Scrittura dei dati.....	13
4.	Guida Introduttiva	14
	Contenuto della confezione	14
	Panoramica del prodotto.....	14
	Specifiche del prodotto	14
5.	Utilizzo del Masterizzatore DVD	16
	Connettere il Masterizzatore DVD.....	16
	Come inserire un disco	16
	Come espellere un disco.....	17
6.	Utilizzo della Connettività TV	19
7.	Download del Software	20
8.	Risoluzione dei problemi	21
9.	Riciclaggio & Rispetto per l’Ambiente.....	22
10.	Garanzia Biennale Limitata.....	23

1. Introduzione

La ringraziamo per l'acquisto del masterizzatore DVD portatile e sottile di Transcend. Questo masterizzatore DVD portatile ad alta velocità sottile ed elegante è perfetto per riprodurre, eseguire il backup dei dati e dei dischi vitali. Con le sue dimensioni sottili e facili da trasportare e le avanzate capacità di scrittura media ad alta velocità, il masterizzatore DVD è ideale per riprodurre film, installare software o eseguire il backup di file, documenti, foto, musica e video quando si utilizza un notebook compatto o computer portatili. Inoltre, il masterizzatore DVD include una versione completa del software CyberLink Media Suite 10* che consente di creare facilmente il proprio DVD. Questo Manuale d'uso è progettato per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo nuovo dispositivo. La preghiamo di leggerlo in dettaglio prima di utilizzare il masterizzatore DVD.

Caratteristiche

- Interfaccia USB 2.0 (compatibile con USB 3.0)
- 8x DVD±R lettura/scrittura, 24x CD-R/RW lettura/scrittura
- Compatibile con CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM, supporti M-DISC
- Legge e scrive dischi Dual Layer
- Alimentato via USB - Non è necessario alcun adattatore di alimentazione esterno
- Elegante design moderno e sottile con bordi arrotondati
- Supporta la connettività TV

2. Requisiti di sistema

Hardware

CPU	Intel Pentium IV 2.0 GHz o superiore
Memoria	512MB o superiore
Hard Drive	20GB di spazio libero richiesto

Sistema operativo

Windows® 7/8/10, macOS® 10.7 o successivo

*CyberLink Media Suite 10 è un marchio registrato di CyberLink®. Questo software può essere utilizzato solo in Windows® 7/8/10.

3. Misure di sicurezza

■ Uso generale

- Durante il funzionamento, evitare di esporre il masterizzatore DVD a temperature estreme superiori a 40 ° C o inferiori a 5 ° C.
- Non lasciar mai cadere il masterizzatore DVD.
- Utilizzare il masterizzatore DVD solo a faccia in su, su una superficie piana stabile
- Non consentire al masterizzatore DVD di entrare in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare un panno umido / umido per pulire o pulire la custodia esterna.
- Non guardare mai direttamente nell'obiettivo del laser, poiché potrebbe essere dannoso per gli occhi.
- Non tentare di aprire la custodia esterna (così facendo si annullerà la garanzia del prodotto).
- Non toccare mai le lenti del laser.



■ Scrittura dei dati

- Non toccare, sollevare o spostare il masterizzatore DVD. Ciò può danneggiare il dispositivo e causare errori sul disco in fase di scrittura.
- **Transcend non si assume alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei dati derivanti dall'uso di questo prodotto.** Se si utilizza questo prodotto per il backup dei dati, si consiglia vivamente di utilizzare supporti registrabili di alta qualità e di testare e verificare completamente il contenuto di tutti i dischi scritti. È inoltre consigliabile eseguire regolarmente il backup dei dati importanti su un altro computer o altro supporto di memorizzazione.
- Per garantire la velocità di trasferimento dati High-Speed USB 2.0 quando si utilizza il masterizzatore DVD con un computer, si prega di verificare che il computer disponga dei driver USB appropriate. Se non si è sicuri su come controllarlo, si prega di consultare il manuale utente del computer o della scheda madre per informazioni sul driver USB.
- Utilizzare il cavo USB in dotazione con il masterizzatore DVD per collegarlo ad un computer ed assicurarsi sempre che il cavo sia in buone condizioni. Non utilizzare

MAI un cavo sfilacciato o danneggiato.

- Assicurarsi che nulla si trovi sul cavo USB e/o che il cavo non si trovi dove può essere calpestato o per cui si possa inciampare.


4. Guida Introduttiva

■ Contenuto della confezione


- Masterizzatore DVD
- Cavo USB 2.0 da Type A al cavo mini B
- Guida rapida

■ Panoramica del prodotto

Vista frontale

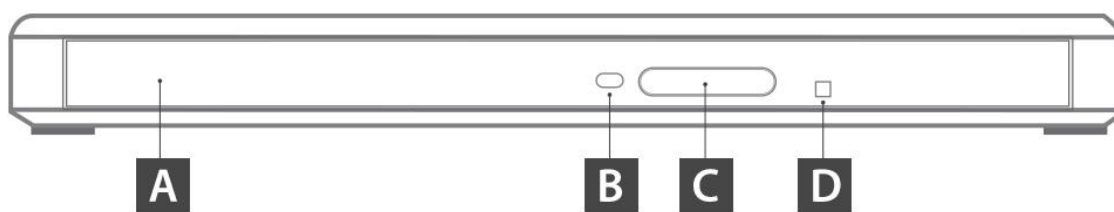

Vista posteriore

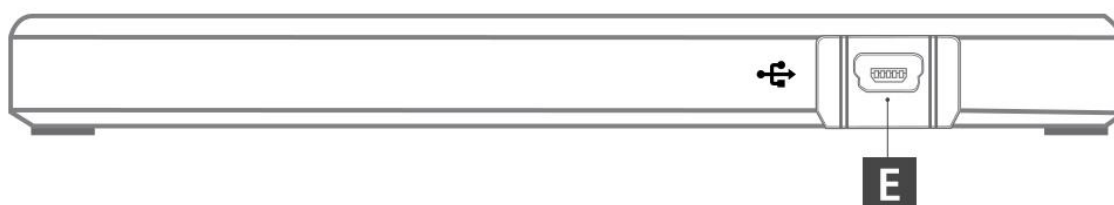

- A** Vassoio portadischi
- B** Indicatore di attività di lettura / scrittura
- C** Tasto di espulsione
- D** Foro di espulsione di emergenza
- E** Connettore USB

■ Specifiche del prodotto


Dimensioni (LxAxP) 148 mm x 142.8 mm x 13.9 mm

Peso	264g
Interfaccia	USB 2.0
Dischi Supportati	<ul style="list-style-type: none"> - DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL (Dual Layer), DVD-RW, DVD-RAM (Ver.2.2), DVD+R, DVD+R DL (Double Layer), e +RW - CD-R / CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-Text, CD-DA, Super Audio CD, Photo CD - CPRM (DVD-R/RW/RAM) - M-DISC
Velocità Lettura / Scrittura DVD	<p>(DVD-R): 8x Lettura / 8x Scrittura</p> <p>(DVD-R DL): 6x Lettura / 6x Scrittura</p> <p>(DVD+R): 8x Lettura / 8x Scrittura</p> <p>(DVD+R DL): 6x Lettura / 6x Scrittura</p> <p>(DVD-RW): 8x Lettura / 6x Scrittura</p> <p>(DVD+RW): 8x Lettura / 8x Scrittura</p> <p>(DVD-RAM): 5x Lettura / 5x Scrittura</p> <p>M-Disc : 8x Lettura / 5x Scrittura</p>
Velocità Lettura /Scrittura CD	<p>(CD-R): 24x Lettura / 24x Scrittura</p> <p>(CD-RW): 24x Lettura / 16x Scrittura</p> <p>(CD-ROM): 24x Scrittura</p> <p>(Audio CD/ Video CD): 10x Lettura</p>

5. Utilizzo del Masterizzatore DVD

■ Connettere il Masterizzatore DVD


1. Connettete l'estremità più piccola del cavo USB con la porta Mini USB del Masterizzatore DVD.
2. Connettete l'estremità più grande del cavo con una delle porte USB libere del vostro computer fisso o portatile.

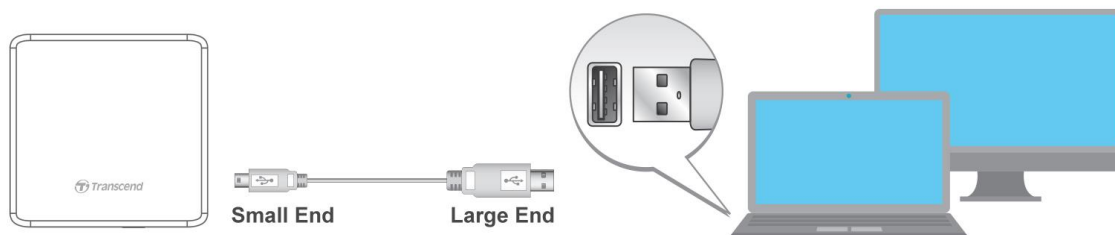


Nota: Assicuratevi di connettere il Masterizzatore DVD utilizzando il cavo USB fornito nella confezione.

■ Come inserire un disco


1. Premete il tasto di espulsione sul fronte del Masterizzatore DVD per rilasciare il vassoio portadischi.

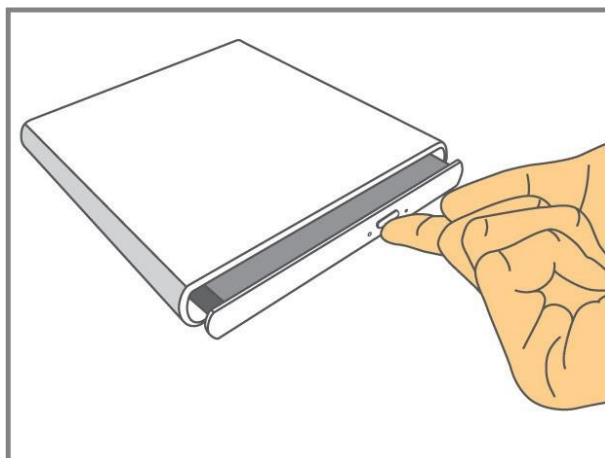

2. Posizionate il disco dentro il vassoio.

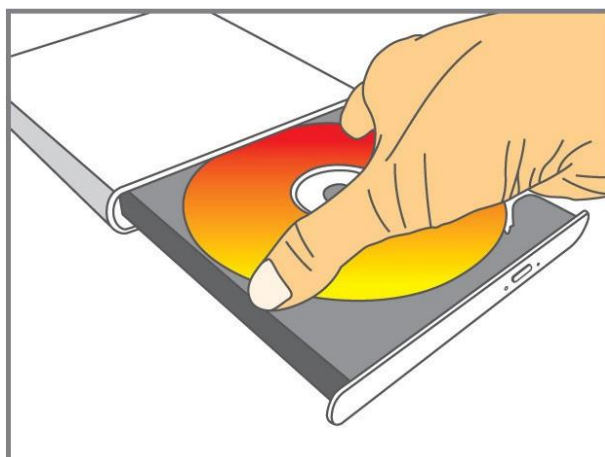

3. Spingete il vassoio portadischi dentro il Masterizzatore DVD. Quando il vassoio si chiuderà completamente, l'indicatore LED lampeggerà.

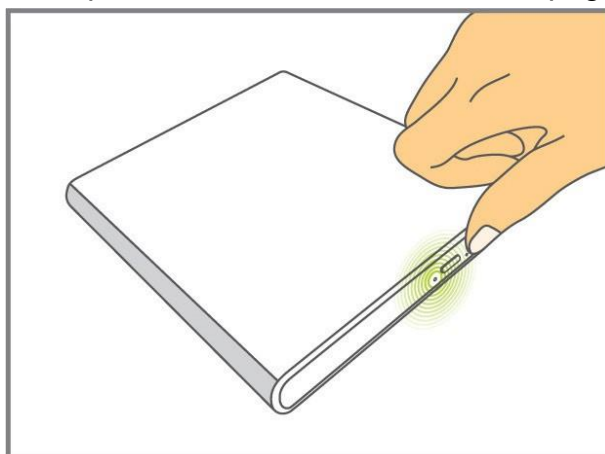



■ Come espellere un disco



Non disconnettere MAI il Masterizzatore DVD mentre il disco sta girando.


Per utenti Windows

1. Premete il tasto di espulsione sul fronte del Masterizzatore DVD per rilasciare il vassoio portadischi.
2. Posizionate il vostro pollice sul perno centrale e usate le altre dita per forzare gentilmente il disco verso l'alto fino al distaccamento dal perno.

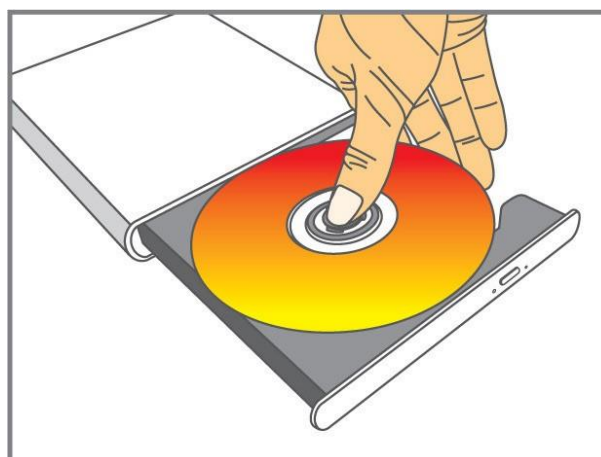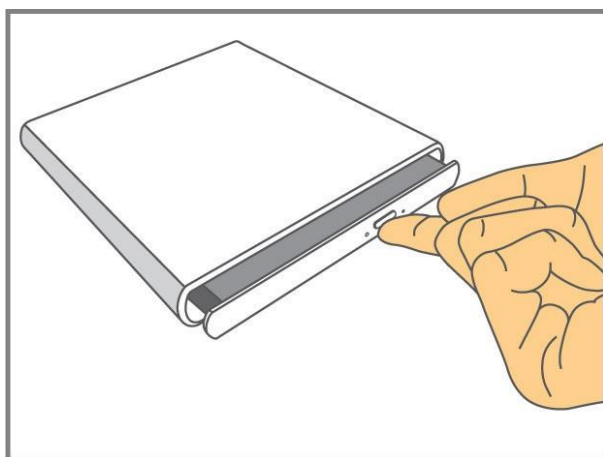

Per utenti Mac

1. Cliccate sull'icona del Finder sul Dock per aprire la finestra Finder.
2. Nella barra laterale del Finder, cliccate il bottone Espelli per espellere il disco.

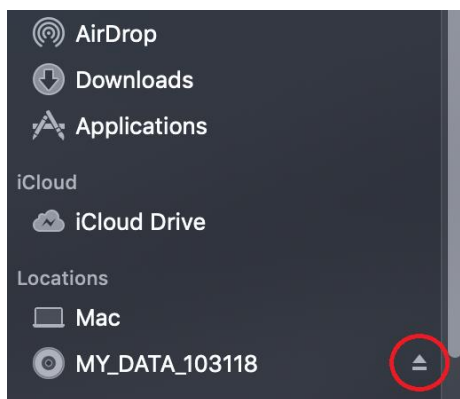

3.

6. Utilizzo della Connettività TV

1. Connettere il Masterizzatore DVD alla vostra TV. Accendete quindi la vostra TV.
2. Aprite il vassoio portadischi e posizionate il disco all'interno.
3. Premete il tasto di espulsione per 2 secondi. Il Led diventerà verde. Ora passate alla Connettività TV. (Quando eseguirete queste operazioni una seconda volta, il LED non si accenderà di nuovo.)
4. Chiudete il vassoio portadischi per far partire il disco.

Note: The DVD Writer does not support playing copyright-protected (DRM) CD/DVD when connected to a TV.

Informazioni per la Connettività TV

Media supportati	CR-R/RW/ROM, DVD-R/RW/RDL/ROM, DVD+R/RW/RDL/ROM, DVDRAM, Audio CD, Video CD
Quantity of supported files	Massimo 1000ea
Capacità di file supportata	< 4 GB
Tempo per la conversion in modalità AV	Per 1 GB sono necessari all'incirca 20 secondi
Conversione File System	ISO, UDF 1.02 ~2.5
Velocità	CD : 10x DVD : 4x

7. Download del Software

Accertatevi che il Masterizzatore DVD sia connesso al computer prima dell'installazione:

1. Scaricate la CyberLink Media Suite 10 dal Transcend's Download Center su <https://www.transcend-info.com/Support/No-399>
2. Fate doppio click sul file eseguibile **CyberLink_Media_Suite_Downloader** che avete scaricato.
3. Il file **CyberLink.Media.Suite.10.exe** verrà scaricato su una directory temporanea . Fate doppio click sul file per avviare il programma di setup.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo d'installazione.

Nota: CyberLink Media Suite 10 può essere installato solo su Windows® 7/8/10.

CyberLink Media Suite 10

CyberLink Media Suite 10 vi permette di masterizzare musica, dati, video ed anche dischi d'avvio in numerosi formati CD e DVD. **CyberLink Media Suite 10** include anche diversi ed utili strumenti di diagnostica, ed una modalità espressa che rende la masterizzazione conveniente e facile.

Per maggiori informazioni, visitate il sito

https://www.cyberlink.com/index_en_US.html

8. Risoluzione dei problemi

Se avete un problema con il vostro Masterizzatore DVD, vi preghiamo di consultare le informazioni descritte in seguito prima di mandare il vostro Masterizzatore DVD in riparazione. Se non siete in grado di rimediare al vostro problema dopo aver consultato le seguenti informazioni, allora mettetevi in contatto con il vostro fornitore, centro di servizio, o l'ufficio Transcend più vicino a voi. Abbiamo anche una sessione FAQ e Servizio di supporto sul nostro sito <https://www.transcend-info.com/support/service>

- **Il sistema operativo non riesce a riconoscere il masterizzatore DVD**

Controllate le seguenti:

1. Il vostro Masterizzatore DVD è collegato correttamente alla porta USB? In caso contrario, disconnettete e riconnettete il vostro Masterizzatore. In caso sia connesso correttamente, provate una differente porta USB.
2. State già utilizzando il cavo USB che vi è stato fornito con il masterizzatore DVD? In caso contrario, provate ad usare il cavo Usb che trovate all'interno della confezione per connettere il Masterizzatore DVD al vostro computer.

- **Il Masterizzatore DVD non si accende (il LED non si accende)**

Controllate le seguenti:

1. Assicuratevi che il Masterizzatore DVD sia connesso correttamente alla porta USB del vostro computer.
2. Assicuratevi che la porta USB funzioni correttamente. In caso contrario, provate ad utilizzare una porta USB differente.

- **Il Masterizzatore DVd non riesce a leggere un disco**

Il disco potrebbe essere sporco, rigato o danneggiato. Provate a pulire il disco con acqua o con una soluzione detergente per DVD.

- **Impossibile eseguire la scrittura su un disco vergine**


Nella maggior parte dei casi, questo problema è causato dalla bassa qualità del disco vergine su cui si sta cercando di trascrivere. Per ottenere i migliori risultati, per favore usate esclusivamente dischi vergini di marche riconoscibili e confezionati come prodotti al dettaglio.

9. Riciclaggio & Rispetto per l'Ambiente



Recycling the Product (WEEE): Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando si vede la ruota simbolo del cassonetto barrato collegato a un prodotto, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/CE:

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

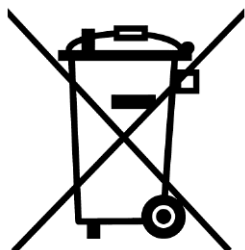

Smaltimento Batteria: Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nella direttiva europea 2006/66/EC e non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Per i prodotti costruiti con batterie non rimovibili: la rimozione (o il tentativo di rimuovere) la batteria invalida la garanzia. Questa procedura è da effettuare solo alla fine della vita del prodotto.

10. Garanzia Biennale Limitata

Questo prodotto è coperto da Garanzia Biennale Limitata. Se il vostro prodotto presenta dei problemi entro i due anni dalla data di acquisto, Transcend fornirà il servizio di garanzia ai sensi dei Termini della Politica di Garanzia di Transcend. Per poter usufruire della garanzia è necessario fornire la prova di acquisto originale. Transcend verificherà il prodotto e a sua discrezione lo riparerà o lo sostituirà con un prodotto equivalente funzionante. In determinate circostanze, Transcend può rimborsare il valore attuale del prodotto al momento della garanzia. La decisione presa da Transcend è definitiva e vincolante per voi. Transcend può rifiutarsi di controllare, riparare o sostituire i prodotti che sono fuori garanzia.

Limitazioni

Qualsiasi software o contenuto digitale incluso in questo prodotto sotto forma di disco, download, o altra forma precaricata, non sono soggetti a questa Garanzia. Questa garanzia non si applica a guasti del prodotto causati da incidenti, abusi, maltrattamenti, installazione impropria, alterazioni, uso improprio (incluso un uso del prodotto al di fuori delle sue istruzioni o descrizioni, al di fuori dell'uso originale inteso per il prodotto, o per un uso a scopo di test), condizioni meccaniche o ambientali abnormali (incluso un eccessivo livello di umidità), installazione impropria (incluso la connessione ad apparati non compatibili), o problemi con la corrente elettrica (incluso poco voltaggio, voltaggio eccessivo, o instabilità nella fonte di elettricità). Inoltre, l'apertura o l'alterazione dell'involucro del prodotto, qualsiasi danno fisico, abuso o alterazione della superficie del prodotto, compresi gli adesivi di qualità, di serie del prodotto o numeri elettronici potrebbero invalidare la garanzia del prodotto. Questa Garanzia non si applica a cessionari di prodotti Transcend e/o chiunque abbia l'intenzione di avere profitto da questa garanzia senza l'esplicita e scritta autorizzazione di Transcend. Questa Garanzia si applica solo al prodotto stesso, ed esclude lo schermo LCD, le batterie ricaricabili e tutti gli accessori del prodotto (come adattatori per schede, cavi, auricolari, adattatori di alimentazione, e telecomandi).

Politica di Garanzia Transcend

Visitate il sito www.transcend-info.com/warranty per conoscere la Politica di Garanzia Transcend. Utilizzando il prodotto, l'utente accetta i termini della politica di garanzia, che possono essere modificati di volta in volta.