



ユーザーマニュアル

ポータブル DVD ドライブ

2021/03
(Version 2.1)



目次

1.	はじめに	12
2.	システム動作環境	12
3.	安全上の注意事項	13
■	通常の使用	13
■	データの書込み	13
4.	製品概要	14
■	パッケージ内容	14
■	各部名称	14
■	仕様	15
5.	基本操作	16
■	PC への接続	16
■	ディスクの挿入	17
■	ディスクの取り出し	18
6.	テレビ接続	19
7.	ソフトウェアのダウンロード	20
8.	トラブルシューティング	21
9.	リサイクルと環境への配慮	22
10.	保証規定	23
11.	Eurasian Conformity Mark (EAC)	24

1. はじめに

トランセンドのポータブル DVD ドライブをご購入いただき誠にありがとうございます。
このスリムでコンパクトな外付け DVD リーダー・ライターはディスクの再生やデータのバックアップが可能なディスクドライブです。ノート PC 等に簡単に接続することができ、動画の再生、ソフトウェアのインストール、さまざまなデータのバックアップが可能です。また、ライティングソフトとして CyberLink Media Suite 10*も利用可能です。ご使用いただく前にこのユーザーマニュアルを参照ください。

特色

- USB 2.0 インターフェース(USB 3.0 互換)
- 8 倍速 DVD±R 読出し/書込み、24 倍速 CD-R/RW 読出し/書込み
- CD-R/RW、DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL、DVD-RAM、M-DISC に対応
- 2 層ディスクの読出し/書込みに対応
- USB ポート経由の電源供給(電源アダプタ不要)
- スリムで丸みを帯びたデザイン
- テレビ接続に対応

2. システム動作環境

ハードウェア

CPU Intel Pentium IV 2.0GHz 以上

メモリ 512MB 以上

ハードドライブ 20GB 以上の空き容量

OS

Windows® 7/8/10、macOS® 10.7 以降

*CyberLink Media Suite 10 は CyberLink®社の登録商標です。このソフトウェアは Windows 7/8/10 に対応しています。使用方法はソフトウェアユーザーマニュアルを参照ください。

3. 安全上の注意事項

以下の安全のガイドラインに従ってご使用ください。

■ 通常の使用

- 40°C以上または5°C以下の環境で DVD ドライブを使用しないでください。
- DVD ドライブを落とさないようにしてください。
- DVD ドライブを上下逆さまに置かないでください。安定している場所に正しい向きで設置してください。
- 水や他の液体が DVD ドライブにかからないようにしてください。
- 湿った/濡れた布で本体ケースを拭かないでください。
- 目を傷める恐れがありますので直接レーザーレンズを見ないようにしてください。
- 本体ケースを開けないでください。(開けた場合、製品保証は無効となります。)
- レーザーレンズを触らないようにしてください。



■ データの書込み


- データの書込み中は DVD ドライブを持ち上げたり、移動させたりしないでください。
- データ損失や損傷についてトランセンドでは責任を負いません。 高品質の記録メディアを使用してデータのバックアップを行い、データがコピーされていることを確認することをお勧めします。また、重要なデータは別の PC や記録メディアにもバックアップするなどしてください。
- PC とのデータ転送で High-Speed USB 2.0 の転送スピードをご利用いただくために、PC に必要な USB ドライバがインストールされているか確認ください。確認の方法については、PC またはマザーボードのマニュアルを参照ください。
- DVD ドライブを PC に接続する場合は同梱の USB ケーブルをご使用ください。また、損傷等のあるケーブルは使用しないでください。
- USB ケーブル上に物を置かないでください。また、誰かがつまずいたり、踏んだりされることがないように配置してください。

4. 製品概要

■ パッケージ内容

- DVD ドライブ
- USB 2.0 ケーブル(Type A - mini B)
- Quick Start Guide (クイック操作ガイド)

■ 各部名称

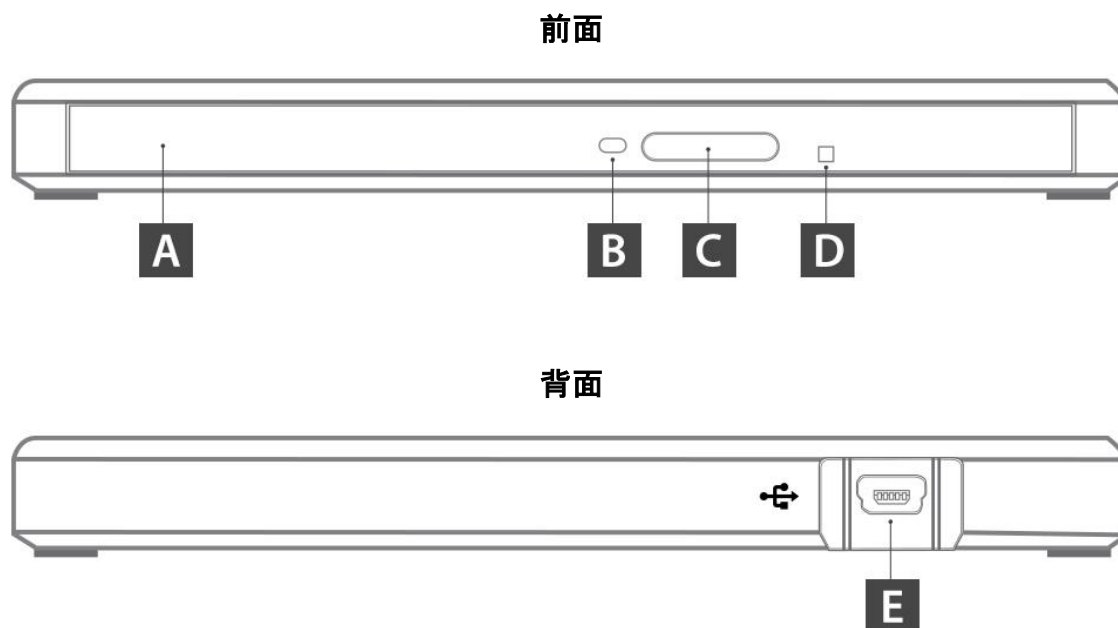

- A ディスクトレイ
- B LED ランプ
- C 取り出しボタン
- D 非常時ディスク取り出し穴
- E USB ポート


■ 仕様

サイズ(WxHxD)	148 mm x 142.8 mm x 13.9 mm
重量	264g
インターフェース	USB 2.0
対応ディスク	- DVD-ROM、DVD-R、DVD-R DL (2層ディスク)、DVD-RW、 DVD-RAM (Ver.2.2)、DVD+R、DVD+R DL (2層ディスク)、 +RW - CD-R / CD-RW、CD-ROM、CD-ROM XA、CD-I、Video CD、 CD-Extra、CD-Text、CD-DA、Super Audio CD、Photo CD - CPRM (DVD-R/RW/RAM) - M-DISC
DVD 読出し/書込みスピード	(DVD-R): 8 倍速読出し / 8 倍速書込み (DVD-R DL): 6 倍速読出し / 6 倍速書込み (DVD+R): 8 倍速読出し / 8 倍速書込み (DVD+R DL): 6 倍速読出し / 6 倍速書込み (DVD-RW): 8 倍速読出し / 6 倍速書込み (DVD+RW): 8 倍速読出し / 8 倍速書込み (DVD-RAM): 5 倍速読出し / 5 倍速書込み M-Disc : 8 倍速読出し / 5 倍速書込み
CD 読出し/書込みスピード	(CD-R): 24 倍速読出し / 24 倍速書込み (CD-RW): 24 倍速読出し / 16 倍速書込み (CD-ROM): 24 倍速読出し (Audio CD/ Video CD): 10 倍速読出し


5. 基本操作

■ PC への接続

1. USB ケーブルのミニ USB 端子を DVD ドライブのミニ USB ポートに接続します。
2. USB ケーブルの USB 端子を PC の USB ポートに接続します。

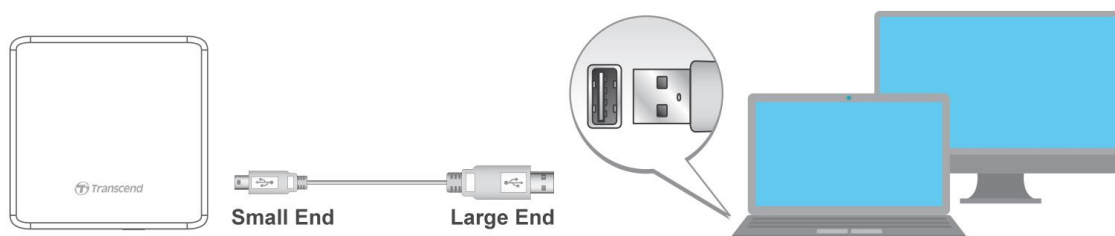


注記: DVD ドライブの接続には付属の USB ケーブルを使用してください。

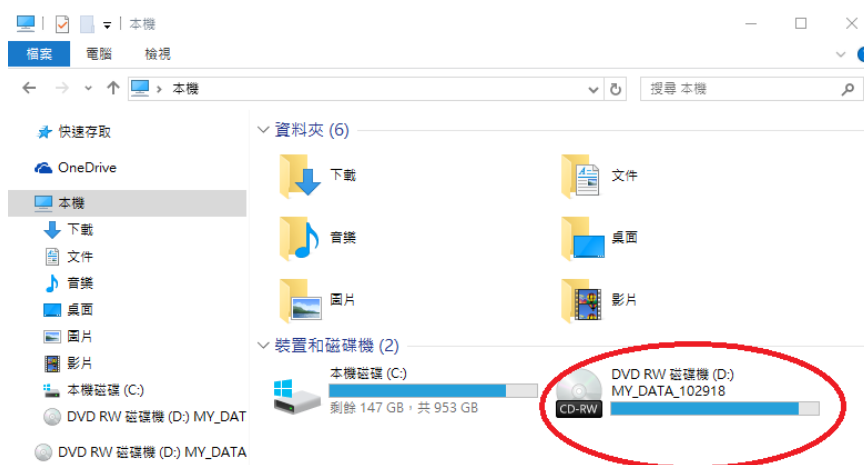


■ ディスクの挿入


1. DVD ドライブ前面の取り出しボタンを押してディスクトレイを引き出します。

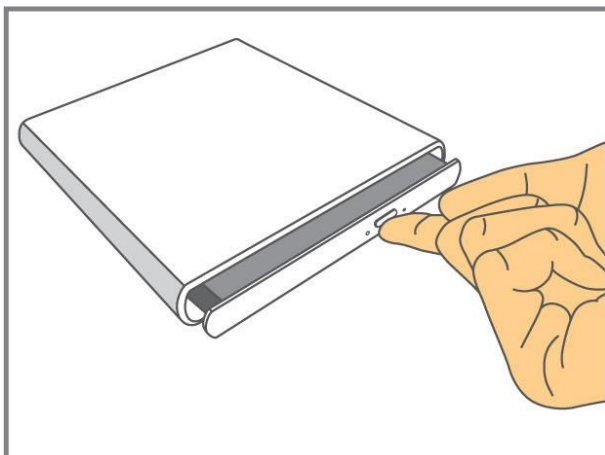

2. ディスクトレイにディスクをセットします。

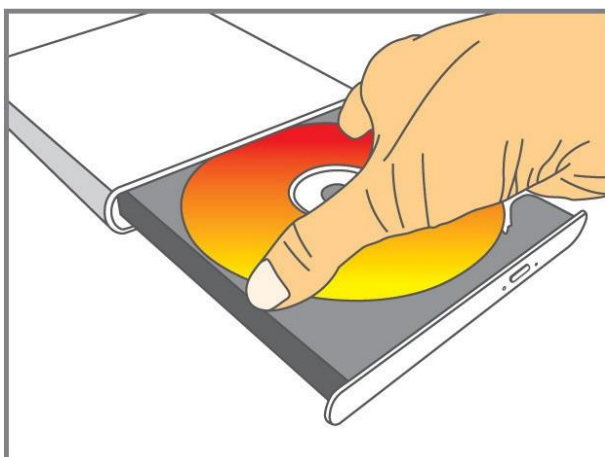

3. ディスクトレイを DVD ドライブに押し入れると LED ランプが点滅します。

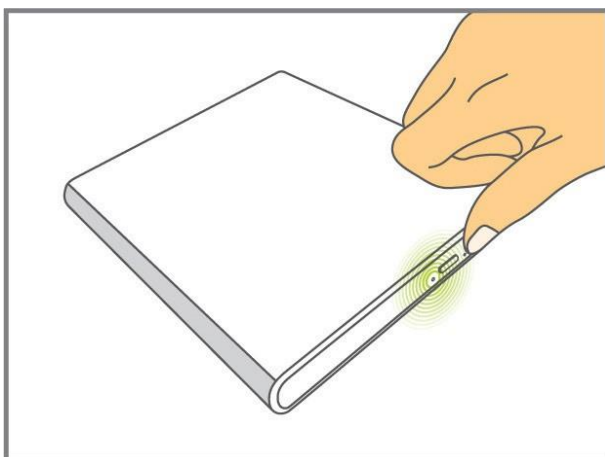


■ ディスクの取り出し



ディスクが動作している場合は DVD ドライブを PC から取り外さないでください。


Windows OS の場合

1. 取り出しボタンを押すと、ディスクトレイが開きます。
2. スピンドルに親指をあて、ディスクを上側に引き上げて取り外します。

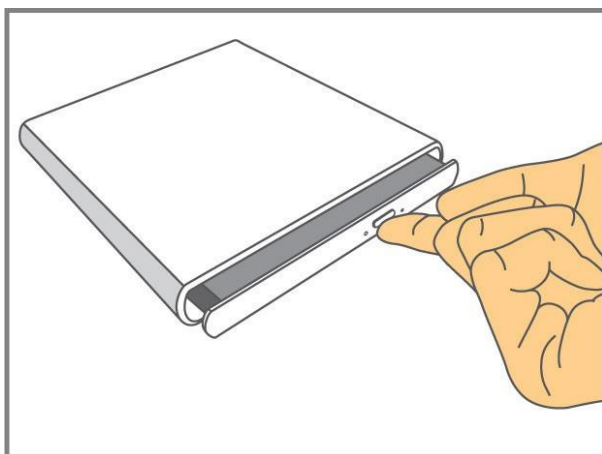

Mac OS の場合

1. Dock の Finder アイコンをクリックすると、Finder ウィンドウが開きます。
2. Finder サイダーにある取り出しボタンをクリックします。

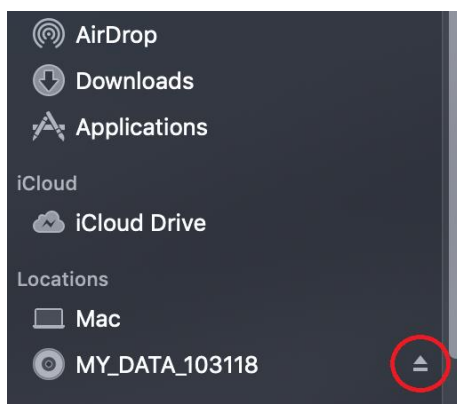

6. テレビ接続

1. DVD ドライブをテレビに接続し、テレビの電源をオンします。
2. ディスクトレイを開け、ディスクをセットします。
3. 取り出しボタンを2秒間長押ししてグリーン色のLEDランプが点灯したら、テレビへの接続は完了です。(このボタン操作をもう一度行くと、LEDランプは消灯してテレビ接続は解除されます。)
4. ディスクトレイを閉じるとディスクの再生を開始します。

テレビ接続情報

対応ディスク	CD-R/RW/ROM 、 DVD-R/RW/RDL/ROM 、 DVD+R/RW/RDL/ROM、 DVDRAM、 Audio CD、 Video CD
対応可能なファイル数	最大 1,000 ファイル
利用可能なファイルの容量	1 ファイル 4GB 以下
データ認識時間	1GB で約 20 秒
ファイルシステムの変換	ISO-9660/Joliet、UDF 1.02 ~2.5
スピード	CD: 10 倍速、DVD : 4 倍速

DVD-Video メディアの再生には対応していません。



テレビでのデータ書込みには対応していません。読み込み専用です。

再生可能なファイル形式はテレビによって異なります。

全てのテレビで利用できるものではありません。

7. ソフトウェアのダウンロード

ソフトウェアをインストールする前に DVD ドライブが PC に接続されていることを確認してください。

1. CyberLink Media Suite 10 をトランセンドのダウンロードセンターからダウンロードします。
<https://jp.transcend-info.com/Support/No-399>
2. ダウンロードした **CyberLink_Media_Suite_Downloader.exe** をダブルクリックします。
3. **CyberLink.Media.Suite.10.exe** が一時ディレクトリにダウンロードされたら、ダブルクリックしてセットアッププログラムを実行します。
4. 表示される手順に従ってインストールを完了させます。

注記: CyberLink Media Suite 10 は Windows[®] 7/8/10 のみでインストール可能です。

CyberLink Media Suite 10

CD や DVD にデータをコピーするためのソフトウェアです。また、簡易ディスクユーティリティと簡単コピーが可能なエクスプレスモードも含まれています。詳細は下記ページを参照ください。

https://jp.cyberlink.com/index_ja_JP.html

8. トラブルシューティング

もし故障が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目をチェックしてください。下記の項目を試しても改善されなかった場合は、販売店、サービスセンター又は現地のトランセンドオフィスまでお問い合わせください。ウェブサイトでも FAQ とサポート情報を公開しております。

<https://www.transcend-info.com/support/service>

● OS が DVD ドライブを認識しません

以下の項目をチェックしてください。

1. DVD ドライブが正しく USB ポートに接続されていますか。接続されていない場合は、一度取り外してから再度接続してください。正しく接続されている場合は、別の利用可能な USB ポートに接続してください。
2. DVD ドライブに同梱されている USB ケーブルを使用していますか。使用していない場合は、同根のケーブルで接続してください。

● DVD ドライブの電源がオンにできません(LED が点滅しません)

以下の項目をチェックしてください。

1. DVD ドライブが正しく USB ポートに接続されているか確認してください。
2. その USB ポートが正常に動作するか確認してください。正常に動作しない場合は別の USB ポートに接続して動作を確認ください。

● ディスクの読み出しができません

ディスクが汚れている、傷がついているなどの可能性があります。ディスクのクリーニングを行ってください。

● 書き込みエラーが発生します


品質の悪い記録メディアを利用した場合に発生することがあります。別ブランドの記録メディアをお試しすることをお勧めします。

9. リサイクルと環境への配慮



製品のリサイクル(WEEE): 本製品はリサイクルまたは再使用が可能な高品質の部材を使用して設計および製造されています。車輪付きゴミ箱にバツ印の入ったマークはWEEE指令対象製品であることを示しています。

電気・電子機器を廃棄する際には、販売店による引取りなど、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、古くなった製品は適切な方法で廃棄するようにしてください。

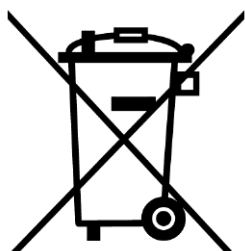

バッテリーの廃棄: このマークは EU 新電池指令(2006/66/EC)に該当する充電式バッテリーを内蔵している製品に表示されており、適切な方法で廃棄する必要があります。

バッテリーを廃棄する際には、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、バッテリーは適切な方法で廃棄するようにしてください。

取替え不可なバッテリーが内蔵されている製品についてはバッテリーを取り外す(または取り外そうとする)と保証が無効となります。製品を廃棄する際に取り外して適切に廃棄してください。

10. 保証規定

“枠を越えて、更に上に”はトランセンドのカスタマーサービスにおける姿勢です。私たちは常に自身を業界基準よりも高い位置に置くように心がけています。それはお客様の満足を得られるための私たちの義務だと思っております。

トランセンドの製品は全て保証付きで、不良品のないようにテストを受け、公示している仕様に準拠していることを確認しています。トランセンドのポータブルDVDドライブが、推奨された環境において通常の使用をしている間に、製造や部品の不備のせいで不具合が起きた場合、保証期間内であれば修理もしくは同等の製品との交換を行います。ここでは保証の条件と制限事項について述べます。

保証期間: トランセンドのポータブルDVDドライブの保証は、購入日から2年間有効です。保証サービスを受けるには、購入日を証明するものが必要となります。トランセンドは製品を検査し、修理可能であるか、交換が適当であるかどうかを査定します。修理か交換の決定はトランセンドにお任せください。トランセンドでは該当製品と機能的に同等である製品と交換する権利も保有させていただきます。

制限事項: 本保証は、事故、不正扱い、酷使、不正な取付け、改造、天災、間違った使用、電気的問題などによる不良には適応いたしません。また、製品ケースの取り外し、品質シールや製品シリアル番号を含めた製品表面の物理的ダメージ、誤用、改変が認められる製品の保証はいたしません。トランセンドは、ハードディスクやフラッシュメモリデバイスの故障によるいかなるデータの損失について復旧の責任を負いません。トランセンドのポータブルDVDドライブは業界基準に沿っていることが確認されたデバイスと一緒にご使用してください。トランセンドはサードパーティのデバイスとの併用で生じたトランセンド製品不具合によるダメージについての責任を負わないこととします。また、後発的、間接的又は偶発的なダメージや、負債、投資の損失、データの損失によるビジネス弊害などについても一切の責任を負わないこととします。また、サードパーティの装置のダメージや故障については、その可能性を認知していたとしても責任を負いません。

おねがい

- 故障品の修理/交換の受け付けは弊社に送付いただくことで受け付けております。弊社より返送時は弊社負担ですがご送付いただく際は送料をご負担ください。
- 本製品は将来改良の為予告なく変更する場合があります。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*TranscendロゴはTranscend Information, Inc.の登録商標です。

*すべてのロゴとマークは各社の商標です。

*ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

11. Eurasian Conformity Mark (EAC)

